

# 取扱説明書

A5527SA

by SANYO

目次

ご利用いただく前に

基本機能

グローバル機能

メール

Hello Messenger

カメラ／OCR機能

データフォルダ

microSD™メモ리카ード

EZweb

EZナビ

EZアプリ(BREW®)

EZ・FM

赤外線通信

かんたんモード

各種設定

便利な機能

auのネットワークサービス

付録／索引／クイックガイド



# ごあいさつ

このたびは、A5527SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、A5527SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

A5527SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

## A5527SAのマニュアル

A5527SAには、この『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』が付属しています。

### 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



この『取扱説明書』をお読みください。

### 基本的な使いかたを知りたい場合




付属の『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』のダウンロード  
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル  
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

〈アクセス方法〉 → トップメニュー → auお客さまサポート → 調べる → オンラインマニュアル

## 英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website.

(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)


簡易英語版／中国語版はかんたんマニュアルの巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

## 安全上のご注意

A5527SAをご使用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記の三洋電機株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- ・ A5527SAからは →  (1秒以上押す) (SANYOケータイプラネット)
- ・ パソコンからは → <http://www.sanyo-keitai.com> (SANYOケータイアリーナ)

本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。  
あらかじめご了承ください。



# au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル、地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として、電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中にこの極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性が無いとはいえませんのでご注意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

A5527SAは国際ローミング対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、付属の「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

## 免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因に関わらず当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



### 補 足

- 本文中は、「microSD™メモリーカード(市販品)」を「microSDカード」と記載しています。
- 本文中は、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。






# 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、A5527SAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

各事項は以下の区分に分けて記載しています。




 <b>危険</b>	この表示は「人が死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
 <b>警告</b>	この表示は「人が死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 <b>注意</b>	この表示は「人が傷害 <sup>*2</sup> を負う可能性が想定される内容や物的損害 <sup>*3</sup> の発生が想定される内容」を示しています。



※1：「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2：「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。




※3：「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大障害を指します。

絵表示の意味は次のようになっています。

	絶対に行わないでください。
	水に濡らさないでください
	分解をしないでください。

	必ず指示に従い、実施してください。
	電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

## A5527SA本体、電池パック、充電用機器、三洋平型ステレオイヤホン04共通のご注意

 <b>危険</b>	必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。
	必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。 (A5527SA専用周辺機器) ・電池パック(5527UAA)    ・ACアダプタ(5514PQA) ・卓上ホルダ(5527PUA)    ・DCアダプタ(5306PEA)(別売)
	ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。
	高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。
	電子レンジや高圧容器などの中に入れてしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。
	火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
	充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないでください。火災や故障の原因となる場合があります。
	ACアダプタをコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。
	カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。
	腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。





## 警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合は、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部だけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

microSDカードを乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、けがの原因となります。



お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じて、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



水など液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください)。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証の対象外となり、修理ができません。



## 注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイブレータ設定中は特にご注意ください。

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど傷害の原因となる場合があります。

外部から電源が供給されている状態のA5527SA本体・電池パック・充電用機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

電池パックカバーを外したまま使用しないでください。



金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

microSDカードの取り外しなどの際はご注意ください。手や指を傷つける恐れがあります。

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合は、充電中であれば充電用機器のACアダプタまたはDCアダプタ(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は、汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。



## A5527SA本体について



### 警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。(オートパワー ON機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください)

A5527SAはフラッシュを内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合、人の目の前で発光させないようにご注意ください。視力障害を起こす原因となります。

撮影ライト(簡易ライト)を目に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して、至近距離で撮影しないでください。

ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。

自動車などの運転者に向けてフラッシュや撮影ライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能となり、事故を起こす原因となります。

microSDメモリーカードスロットに液体・金属体・燃えやすい物など異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDカードを使用しないときは、カバーをしてください。



通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与える恐れがある機器の例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドア等。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカー、または販売者に電波による影響についてご確認ください。)

植え込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次の事を守ってください。

- 1 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
- 2 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3 医療機関の屋内では次の事に注意してご使用ください。
  - ・手術室・集中治療室(ICU)・冠動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
  - ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。(オートパワー ON機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。)
  - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源を切ってください。
  - ・医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止等の場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカー以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



**⚠ 注意** 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると、誤動作するなどの影響を与えることがあります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース、電池バックカバー	PC / ABS樹脂 PC / PBT樹脂	アクリル系UV硬化樹脂
メインディスプレイ、 レンズ部(カメラ)	アクリル樹脂	ハードコート
サブディスプレイ		UVコート
スクロールキー	PC樹脂+ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装 3価クロムメッキ
センターキー、アドレス帳キー、 アプリキー、メールキー、EZwebキー、 発信/ペアキー、電源/終了キー、 クリア/マナーキー、ダイヤルキー、 ハンズフリー/簡易ライトキー、 メモキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装
平型イヤホン接続端子カバー、 外部接続端子カバー、 microSDメモ리카ードスロットカバー	PC / ABS樹脂+エストラ マ樹脂	アクリル系UV硬化塗装 +ソフトUV塗装
赤外線ポート	アクリル樹脂	—————
着信ランプ、フラッシュ	PC樹脂+ABS樹脂	—————

使用状態によってA5527SA本体が温かくなることがありますが、その場合、極端な高温ではなくても手や指など体の一部が本体に長時間触れないようにしてください。低温やけどの原因となる場合があります。また、直接ポケットなどに入れて持ち運ぶことはお避けください。持ち運ぶ際も体の同一部分に本体が長時間触れないよう、auキャリングケース(別売)などを使用することをお勧めします。

通常は平型イヤホン接続端子カバー、外部接続端子カバー、microSDメモ리카ードスロットカバーをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

本体を閉じるときには物を挟まないようにご注意ください。LCD(液晶)などの破損の原因となります。

心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

受話口部の吸着物にご注意ください。受話口部には磁石を使用しているため、画鋲やピンなどの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口部に異物がないか必ず確認してください。

本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎめ)に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。



## ⚠ 危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。  
必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などと接続端子が触れないよう、専用のケースに入れてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は障害を起こす恐れがありますので、直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがありますので、こすらずに水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。

漏液したり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックの(+)と(-)をショートさせないでください。

電池パックをau電話本体に接続するときは正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。

破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



電池パックを水や海水などで濡らさないでください。電池パックが濡れると、発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外してauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。

## 充電用機器について

## ⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。  
必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。ACアダプタはAC100V～240Vを使用し、海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。また、DCアダプタ(別売)はDC12V、またはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となります。



お手入れをするときには、電源プラグやDCアダプタ(別売)プラグをコンセント、またはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電やショートの原因となります。また、電源プラグやDCアダプタ(別売)プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると、火災の原因となります。

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。





水やペットの尿など、液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電・発熱・発火による火災の原因となります。傷んだACアダプタやゆるんだコンセントは使用しないでください。

DCアダプタ(別売)のヒューズが切れた場合は、指定のヒューズ(250V 1A)と交換してください。発熱・発火の原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



## 注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。au電話のバイブレータ設定中は特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。

電源プラグやDCアダプタ(別売)プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。



DCアダプタ(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

au電話本体から電池パックを外した状態で、ACアダプタやDCアダプタ(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提としています。

## 三洋平型ステレオイヤホン04について



## 警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車などの運転中に使用しないでください。安全走行を損ない、事故の原因となります。



## 注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



歩行中は音量を上げ過ぎないようにしてください。音量を上げ過ぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道で交通事故の原因となる場合があります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
イヤホン部外装	ABS樹脂	_____
ケーブル、平型コネクタ部	エラストマー樹脂	_____

三洋平型ステレオイヤホン04のコネクタは、au電話本体の平型イヤホン接続端子に対して平行になるように抜き差ししてください。

平型ステレオイヤホン接続端子にゴミが付着しないように注意してください。三洋平型イヤホン04やau電話本体の故障の原因となります。



# 取扱上のお願い

## A5527SA本体、電池パック、充電用機器、三洋平型ステレオイヤホン04共通のお願い

無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないようご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度が5℃～35℃、湿度が35%～85%の範囲内でご使用ください。
ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき端子を変形させないでください。
汚れたときは柔らかな布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などをを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
通話中やEZweb中、充電中などに温かくなることがありますが異常ではありません。ただし、極端に熱くなる場合は異常の可能性がありますので、直ちに使用を中止してauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
おし様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご確認ください。

## A5527SA本体について

au電話本体(電池パックを取り外した側面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
A5527SAで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができなくなることがあります。また、A5527SAが損傷する恐れがあります。
寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、エアコンの吹き出し口など急激な温度変化がある場所に放置した場合、A5527SA内部に水滴がつくことがあります(結露といえます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声聞きづらくなる場合があります。



## 電池パックについて

夏期、閉め切った車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でご利用ください。
長期間使用しない場合は、A5527SA本体から外して専用ケースに入れ、高温多湿を避けて保管してください。
電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パックの回収箱を設置しております。
初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。（充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません）

## 充電用機器について

ご使用にならないときは、電源プラグやDCアダプタ(別売)プラグをコンセント、またはシガーライタソケットから外してください。
ACアダプタ・DCアダプタ(別売)の電源コードをプラグ・卓上ホルダに巻き付けしないでください。感電・発火・火災の原因となります。

## カメラ機能について

カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご利用ください。
au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りを行い、画像を再生して正しく撮影されているか、聞きやすく音声録音されているかをご確認ください。
他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演・興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
au電話のカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはおやめください。
カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。



## 三洋平型ステレオイヤホン04について

コードをA5527SA本体に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて音声途切れたり、雑音が入る場合があります。
三洋平型ステレオイヤホン04は防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では使用しないでください。
騒音のひどいところや強風下での使用は避けてください。
耳に刺激を与え過ぎないように、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音が外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようにご注意ください。
強い衝撃を与えないでください。また、コードを強く引っ張らないでください。
直射日光の当たるところや、高温多湿のところには保管しないでください。

## microSDカードについて

microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用することができません。
microSDカードの取り付け・取り外しの際は、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷つける可能性があります。
ツメではじいたりするとmicroSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
microSDカードの端子面に触れたり、水で濡らしたり、汚したりしないでください。
microSDカードを曲げたり、折ったり、重い物を載せたりしないでください。
指定以外のmicroSDカードを使用した場合、データの消失や故障の原因となります。当社が指定する動作確認品についてはP.194をご参照ください。
長時間お使いになったあと、取り外したmicroSDカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
静電気や電氣的ノイズが発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
microSDカードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
データの書き込み・読み込み中に振動や衝撃を与えたり引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
microSDカードに保存したデータは、別のmicroSDカードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをお勧めします。
A5527SAの電池残量が少ない場合は、microSDカード保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失する場合がありますので、電池残量が十分なときに、ご利用になることをお勧めします。
microSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDカードを使用しないときは、カバーをしてください。
使用しなくなったmicroSDカードを破棄する場合は、保存内容が流出する恐れがありますので保存内容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊した上で処分することをお勧めします。



au電話をご利用いただくにあたって .....	1
免責事項について .....	1
安全上のご注意 .....	2
取扱上のお願ひ .....	8
目次 .....	11

## ご利用いただく前に

ご利用いただく前に .....	28
A5527SAでできること .....	28
各部の名称と機能 .....	30
メインディスプレイの表示について .....	32
お知らせ表示 .....	33
サブディスプレイの表示について .....	34
サブディスプレイの表示例 .....	35
こんな表示が出たときは .....	36
知っておいていただきたい操作方法 .....	38
キー操作の基本 .....	38
メニューについて .....	40
各種暗証番号の入力 .....	42
データの削除／消去／初期化 .....	43
簡易ライトキーについて .....	44
ご利用いただく各種暗証番号について .....	45
お買い上げ後の準備 .....	46
充電する .....	46
電源を入れる .....	47
電波状態と電池残量を確認する .....	47
Eメール・EZwebの初期設定をする .....	48
日付・時刻を設定する .....	48

## 基本機能

電話 .....	50
電話をかける .....	50
電話番号を間違えたときは .....	50
au電話からご利用いただけるダイヤルサービス .....	50
緊急通報位置通知について .....	51
電話メニューを利用して電話をかける .....	51
特番を付加する .....	51
発信履歴／着信履歴から電話をかける .....	52
アドレス帳から電話をかける .....	52
スピードダイヤルで電話をかける .....	52
文中の電話番号から電話をかける (Phone to) .....	53
国際電話をかける .....	53
国際アクセス番号と国際エリア番号を付加する .....	54
A5527SAで海外から日本国内へ電話をかける .....	54



ポースダイヤルで電話をかける	54
電話を受ける	55
応答を保留するには	56
着信を拒否するには	56
マナーモードを設定するには	56
海外からau電話に電話をかけてもらう	57
受話音量を調節する	57
発信履歴／着信履歴を表示する	57
履歴から電話をかけるには	58
履歴を削除するには	58
声を録音する	59
簡易留守メモを設定する	59
自分で応答メッセージを録音する	59
自作メッセージを消去するには	60
音声メモを録音する	60
録音内容を再生する	61
録音内容を消去するには	61
<b>文字入力</b>	<b>62</b>
文字の入力モードを切り替える	62
文字を入力する	63
推測変換機能を利用して文字を入力する	63
通常変換で文字を入力する	63
英数カナ変換について	64
文字確定を取り消すには (Undo)	64
文字を削除するには	64
絵文字／顔文字／記号／キャラ文字を入力する	66
定型文を入力する	66
英単語辞書を利用して入力する	67
各機能の登録内容呼び出す	68
文中の文字をコピー／切り取る／削除／単語登録／辞書引きする	69
コピー／切り取った内容を貼り付ける	69
区点コードで文字を入力する	70
推測変換機能を設定する	70
入力文字のサイズを変更する	70
定型文を編集する	71
グループ名を編集するには	71
定型文／グループ名を初期化するには	71
単語登録する	71
単語を編集するには	72
単語を削除するには	72
ダウンロード辞書を登録する	72
文字を装飾する	72
<b>アドレス帳</b>	<b>74</b>
アドレス帳に登録する	74
他の機能からアドレス帳に登録する	76
発信履歴／着信履歴／Cメール／Myスポット／認識データから登録する	77
Eメールから登録する	77
メール本文中の情報を登録する	77



グループを編集する	78
グループ編集をリセットするには	78
アドレス帳を表示する	79
アドレス帳一覧の表示方法を切り替える	79
アドレス帳を編集するには	79
登録件数を確認するには	79
アドレス帳から電話をかけるには	79
アドレス帳を削除するには	79
アドレス帳を検索する	80
<b>ペア機能</b>	<b>81</b>
ペアメニューを表示する	81
ペア相手を登録する	81
電話をかける／メールを送る／Hello Messengerを起動する	82
オートGPSメール	82

## グローバル機能

<b>グローバル機能</b>	<b>84</b>
エリアを設定する	84
エリアを新規登録する	85
エリアコードを登録する	86
エリア名／エリアコードを編集するには	86
エリア名／エリアコードを削除するには	86
国際エリア情報を表示する	86
航空機モードを設定する	87
PRL (ローミングエリア情報)を設定する	87
PRLデータをダウンロードする	87
PRLデータを設定する	88
お知らせの表示を設定する	88

## メール

<b>Eメール</b>	<b>90</b>
Eメールについて	90
Eメールメニューを表示する	90
Eメール設定	91
受信・表示に関する機能を設定する	91
メール自動受信を設定する	91
メールの受信方法を設定する	91
添付データの自動受信を設定する	92
受信ボックスの表示方法を設定する	92
添付データを本文の後に再生させる	92
Eメール重要度表示を設定する	92
受信履歴を削除する	93
送信・作成に関する機能を設定する	94
返信先アドレスを設定する	94
差出人名称を設定する	94
冒頭文を設定する	94



署名を設定する	94
返信メール引用を設定する	95
送信グループを設定する	95
アドレス変更送信時の設定を編集する	95
宛先件数制限を設定する	96
送信履歴を削除する	96
メールフィルター	97
メールフィルターを設定する	97
「カンタン設定」から設定する	99
パソコンでのメールフィルター設定	99
その他の設定をする	100
Eメールアドレスを変更する	100
自動転送先を設定する	100
Eメールヘッダ情報を表示する	100
auのメルマガサービスを設定する	101
その他の設定を確認する	101
Eメールの設定を確認する	102
Eメールを作成して送信する	102
宛先を変更するには	103
宛先を削除するには	103
ToをCcやBccに変更するには	103
データを添付して送信する	104
添付データを変更するには	105
添付データを解除するには	105
パステルメールを作成する	106
キャラ文字メールを作成する	106
ダウンロードしたキャラ文字を登録する	107
キャラ文字一覧を初期化するには	107
アポメールを作成する	108
他の機能からEメールを作成する	108
文中のEメールアドレスからEメールを作成する (Mail to)	110
Eメールを受信する	110
受信したEメールを確認する	111
サーバーへ新着メールの問い合わせをする	111
本文未受信のメールを受信する	112
1件ずつ受信する	112
選択して受信する	112
添付データを確認する	112
未受信の添付データを受信する	112
送信ボックス／受信ボックス／なかよしボックス	113
送信ボックス／受信ボックスのEメールを確認する	113
送信ボックス／受信ボックスのEメールを削除するには	115
送信ボックスのEメールを編集する	115
受信したEメールに返信する	115
受信したEメールを転送する	116
受信したEメールのアドレスを拒否リストに登録する	116
受信ボックス／なかよしボックスのフォルダに関する機能を設定する	117
受信ボックスの振り分け条件を設定する	117



送信／受信メールのアドレスや件名を振り分け条件に設定するには	117
振り分け条件を変更するには	117
振り分け条件を削除するには	118
なかよしボックスの振り分け条件を設定する(なかよし登録)	118
登録したアドレスを削除するには	118
フォルダ名を変更する	119
メールを再度振り分ける	119
件数表示を切り替える	119
フォルダを並べ替える	119
フォルダ内のメールを削除する	120
フォルダの設定をリセットする	120
受信メールを別のフォルダへ移動する	120
メールを保護／保護解除する	121
送信／受信メールの宛先を確認する	121
送信／受信メールの表示方法を変更する	122
メールの並び順を切り替える	122
メール一覧画面の表示方法を変更する	123
メールの本文・件名をコピーする	123
メールを検索する	124
メールの文字サイズを変更する	124
<b>Cメール</b>	<b>125</b>
Cメールについて	125
Cメールメニューを表示する	126
Cメール設定	126
署名を設定する	126
蓄積機能を設定する	126
受信フィルターを設定する	127
受信・送信履歴を確認する	127
受信・送信履歴を削除するには	127
Cメールを作成して送信する	128
他の機能からCメールを作成する	129
Cメールを受信する	130
Cメールをお預かりすると	130
受信したCメールを確認する	131
Cメール自動表示機能	131
送信ボックス／受信ボックス	132
送信ボックス／受信ボックスのCメールを確認する	132
送信ボックス／受信ボックスのCメールを削除するには	132
送信／受信メールを編集する	133
受信したメールに返信する	134
メールを保護／保護解除する	134
メールの本文をコピーする	134
メールの文字サイズを変更する	135
Cメール安心ブロック機能	135
Cメール安心ブロック機能を設定／解除する	135



## Hello Messenger

### 目次

<b>Hello Messenger</b> .....	<b>138</b>
Hello Messengerでできること .....	138
Hello Messengerメニューについて .....	138
ヒントを表示する .....	139
メンバーとミーティングをする .....	139
メンバーリストを作成する .....	140
メンバーをミーティングにお誘いする .....	141
文字メッセージを送信する .....	142
フォトを撮影して送信する .....	142
受信したフォトを再生／保存する .....	143
音声で会話をする .....	143
お誘いを受けたミーティングに参加する .....	143
ミーティング中画面からメンバーリストを表示する .....	144
ミーティングから退出する .....	145
コメントログを表示する .....	145
送受信したフォトを再生し、保存する場合 .....	145
Hello Messengerの設定をする .....	146
グループメンバーの設定をする .....	147
グループ名を編集する .....	147

## カメラ／OCR機能

<b>カメラ</b> .....	<b>150</b>
カメラでできること .....	150
A5527SA本体の持ち方 .....	151
撮影モードと録画モードについて .....	152
撮影画面のアイコンについて .....	153
カメラご利用にあたってのご注意 .....	154
フォトを撮影する .....	155
撮り直すには .....	155
保存したフォトを確認するには .....	155
フォトの撮影モードを設定する .....	156
連写で撮影する .....	156
ムービーを撮影する .....	157
撮り直すには .....	157
保存したムービーを確認するには .....	157
ムービーの録画モードを設定する .....	158
画面／画像を調整して撮影する .....	158
ズームを利用する .....	158
明るさを調整する .....	159
ホワイトバランスを調整する .....	159
画像を拡大表示する .....	160
セルフタイマーで撮影する .....	160
サブディスプレイで撮影する .....	160
本体を閉じた状態で撮影する .....	161
撮影時の設定をする .....	161



マクロ撮影(接写)をする	161
フラッシュを設定する	162
ライトを設定する	162
シャッター音を設定する	162
フォト画質を設定する	163
録画開始終了音を設定する	163
日付スタンプを設定する	164
フレームを設定する	164
特殊効果を設定する	165
音声なしで録画する	165
撮影シーンを設定する	165
フェーダーを設定する	166
GPS情報を設定する	166
撮影したフォトを編集する	167
スタンプを設定する	167
文字を書き込む	167
画像を回転させる	168
編集を中止する	168
その他	168
撮影したムービーを編集する	169
アフレコを利用する	169
テロップを設定する	169
テロップの表示時間を設定する	170
リンクを設定する	170
ムービーから静止画を切り出す	171
GPS情報を設定する	171
<b>OCR機能</b>	<b>172</b>
キャラクターリーダー(OCR機能)を起動する	172
文字列を読み込む	172

## データフォルダ

<b>データフォルダ</b>	<b>176</b>
データを再生する	178
データ再生中のキー操作について	178
データ一覧の表示方法を切り替える	179
データの詳細情報を表示する	180
データを連続再生する	180
オートプレイ	180
プレイリスト	181
プレイリストに登録する	181
プレイリストのデータを再生する	181
他の機能からデータフォルダに保存する	182
アドレス帳／スケジュール／タスクリスト／日記帳／メモ帳から保存する	182
Eメールから保存する	183
データを登録する	184
データを編集する	185
画像編集	185



画像変換 .....	186
ムービー編集 .....	186
ビデオ用ムービーを編集する .....	187
タイトル編集 .....	187
ユーザーフォルダを利用する .....	188
データをユーザーフォルダへ移動する .....	188
データを元のフォルダに戻すには .....	188
フォルダ名を編集する .....	188
データのGPS情報を利用する .....	189
EZナビウォークを使う .....	189
GPS情報を付加／更新／削除する .....	189
GPS情報を付加する .....	189
GPS情報を更新／削除する .....	189
データフォルダの使用状況を確認する .....	190
フォルダ内のデータをすべて削除する .....	190
外部機器とデータの送受信をする .....	190
他の機器へデータを送信する .....	190
複数のデータを同時に送信するには .....	191
選択したフォルダごとデータを送信するには .....	191
他の機器からデータを受信する .....	191
複数のデータを受信するには .....	191
データをすべて受信するには .....	191
他の機器へPIMデータを送信する .....	192
他の機器からPIMデータを受信する .....	192

## microSD™メモ리카ード

microSD™メモ리카ード .....	194
microSD™メモ리카ード(市販品)について .....	194
microSDカードをセットする .....	195
microSDカードを取り出す .....	195
microSD™メモ리카ードに保存する .....	196
microSDメニューを表示する .....	196
microSDカードを初期化する .....	197
microSDカードの使用状況を確認する .....	197
microSDデータフォルダ .....	197
デジカメフォルダについて .....	197
メールフォルダ .....	198
PCフォルダ .....	199
バックアップ .....	200
バックアップデータを保存する .....	200
バックアップデータを読み込む .....	200
バックアップデータを削除する .....	200
プリント設定メニュー .....	201
スタンダードプリントの設定をする .....	201
インデックスプリントの設定をする .....	201
プリント設定を削除する .....	202
プリント合計枚数を確認する .....	202



<b>EZweb</b> .....	<b>204</b>
EZwebについて .....	204
ブラウジングとブラウザ履歴について .....	204
SSL/TLSについて .....	205
EZwebにアクセスする .....	206
トップメニューを表示する .....	206
情報サイトへアクセスする .....	207
キーワード検索機能を利用する .....	207
文中のURLから情報サイトへアクセスする (URL to) .....	207
データをダウンロードする .....	208
auお客さまサポート .....	209
確認する .....	210
EZリストの確認 .....	210
EZパスワードの初期化／変更 .....	210
EZパスワードの入力省略設定 .....	211
調べる .....	211
申し込む／変更する .....	212
EZwebメニュー .....	212
EZwebメニューを表示する .....	212
お気に入りリストを使う .....	213
お気に入りリストから情報サイトへアクセスする .....	213
お気に入りリストサブメニュー .....	213
画面メモを表示する .....	215
画面メモのタイトルを変更するには .....	215
画面メモを更新するには .....	215
画面メモを削除するには .....	215
URLを入力して情報サイトへアクセスする .....	216
ブラウザの履歴を消去する .....	216
前回見た画面を再度表示する .....	216
ブラウザメニュー .....	217
EZ設定 .....	218
表示設定 .....	218
ブラウザ履歴クリア設定 .....	219
タイムアウト設定 .....	219
EZ設定確認 .....	219
一発ジャンプ設定 .....	219
エリア情報送出設定 .....	220
バージョン情報 .....	220

## EZナビ

<b>EZナビ</b> .....	<b>222</b>
EZナビでできること .....	222
EZナビメニューを表示する .....	226
EZナビウォークを使う .....	227
EZナビウォークメニューを表示する .....	227



おでかけメニュー .....	227
声de入力を使う .....	228
Myスポット .....	229
Myスポットを登録する .....	229
「自宅」を登録するには .....	230
Myスポットを編集する .....	230
Myスポットを利用する .....	230
自宅へ帰る .....	231
現在地マップ .....	232
現在地メール .....	233
安心ナビについて .....	234
ナビパスワードを設定する .....	234
いつでも位置確認を使う .....	235
いつでも位置確認画面を表示する .....	235
いつでも位置確認画面の申込みなどをする .....	235
パートナーリストを登録する .....	236
位置確認を行う .....	237
許可ユーザーリストを確認する .....	238
いつでも位置確認の履歴を表示する .....	238
いつでも位置確認の設定をする .....	239
位置確認メールを使う .....	240
位置確認メール画面を表示する .....	240
位置確認メールを送る .....	240
位置確認メールの履歴を表示する .....	241
位置確認メールの設定をする .....	242
位置確認メールの利用規約などを確認する .....	242
安心ナビエリア通知を使う .....	243
安心ナビエリア通知画面を表示する .....	243
エリア通知を設定する .....	243
指定日時になると .....	245
受信履歴を表示する .....	246
安心ナビエリア通知の設定をする .....	246
安心ナビエリア通知の利用規約などを確認する .....	246
EZナビの設定をする .....	247
GPS情報通知 .....	247
ナビパスワード変更 .....	247
ナビパスワードリセット .....	248
プライバシーフィルター .....	248
GPSメールURL .....	249

## EZアプリ(BREW®)

EZアプリ(BREW®) .....	252
EZアプリ(BREW®)のサービスを開始する .....	252
EZアプリを探そう！について .....	253
「EZアプリを探そう！」を起動する .....	253
EZアプリカタログについて .....	253
EZアプリ(BREW®)をダウンロードして起動する .....	253



EZアプリ(BREW®)を起動する	254
指定した時刻にEZアプリを起動させる(アラーム起動)	254
Cメールを受信してのEZアプリの起動	254
EZwebからのEZアプリの起動	254
EZアプリを一発起動するには	254
EZアプリを中断／終了するには	254
EZアプリ設定について	256
バーコードリーダー&メーカーについて	257
バーコードを読み取る	257
アドレス帳に登録するには	257
EZナビウォークを起動するには	257
バーコードを作成する	258
コメントを追加するには	258
アプリモコンEZについて	259

## EZ・FM

EZ・FM	262
EZ・FMをお使いになる前に	262
EZ・FM使用時のご注意	262
三洋平型ステレオイヤホン04を接続する	263
EZ・FMを聴く	263
受信エリアを設定する	264
放送局を選択する	264
音量を調節する	264
曲名情報を表示する	264
EZ・FMを中断／終了する	265
EZ・FMの設定をする	266

## 赤外線通信

赤外線通信	268
赤外線通信の利用のしかた	268
データを受信する	269
データを送信する	270

## かんたんモード

かんたんモード	272
かんたんモードに設定する	272
かんたんモードを解除する	272
かんたんモード機能一覧	273

## 各種設定

音／バイブレータ設定	276
着信時の音量／バイブレータ／メロディ／画像 ／イルミネーション／鳴動時間を設定する	276
着信音量を一括で設定する	278



キー操作音量を設定する	278
イヤホンの設定をする	278
イヤホン種類	278
音出力先	279
オート着信	279
防犯ブザー機能を設定する	280
防犯ブザーを鳴動させるには	280
マナーモードを設定する	281
マナーモードを解除する	281
マナーモードの設定内容を変更する	281
おやすみマナー	281
オリジナルマナー	282
<b>画面表示設定</b>	<b>283</b>
メインディスプレイの設定をする	283
待受画面	283
メール通信中画面	284
輝度設定	284
節電設定	285
オープン画面	285
サブディスプレイの設定をする	286
サブ待受画面	286
サブ着信表示設定	286
照明を設定する	287
ランプを設定する	287
話中ランプ	287
新着ランプ	288
文字のサイズを設定する	288
画面表示を英語にする	288
<b>プライバシー設定</b>	<b>289</b>
ロックNo.を変更する	289
A5527SAにロックをかける	289
オートロック／とじるとロック	290
遠隔オートロック	290
動作条件を設定する	290
遠隔操作でA5527SAにオートロックを設定する	291
アドレス帳／発信履歴／着信履歴から指定番号へ登録するには	291
指定番号を削除するには	291
アクセスを制限する	292
着信を制限する	293
指定着信制限	293
発信履歴／着信履歴から指定番号へ登録するには	294
指定番号を削除するには	294
非通知着信制限	294
アドレス帳登録外制限	295
ローミング中全拒否	295
着信制限一括解除	295
Hello Messengerの着信を制限する	296
各設定や登録内容を初期状態にする	296



## 便利な機能

<b>便利な機能</b> .....	<b>300</b>
プロフィールを作成する .....	300
プロフィールを初期化するには .....	301
カレンダー機能を使う .....	302
カレンダーを表示する .....	302
登録件数を確認するには .....	303
エリアを指定してその国のカレンダーを表示するには .....	303
休日を設定する .....	303
休日を解除する .....	303
祝日を設定する .....	304
予定を登録する .....	304
予定を確認する .....	307
予定を編集するには .....	307
予定を削除する .....	308
日記を作成する .....	309
日記を登録する .....	309
日記を確認する .....	310
日記を編集するには .....	310
登録件数を確認するには .....	310
日記を削除するには .....	310
おこづかい帳を作成する .....	311
おこづかい帳を登録する .....	311
おこづかい帳を確認する .....	312
おこづかい帳を編集するには .....	312
登録件数を確認するには .....	312
おこづかい帳を削除するには .....	312
メモ帳を使う .....	313
メモを登録する .....	313
メモを編集するには .....	313
メモを削除するには .....	313
時刻アラームを設定する .....	314
電卓を使う .....	316
チップの計算をする .....	316
チップ率を設定する .....	316
円と外貨を換算する .....	317
換算レートを設定する .....	317
英単語辞書を使う .....	317
和英辞書／英和辞書／カタカナ英語辞書 .....	317
カメラde辞書 .....	318
メインメニューのデザインを変更する .....	318
電波OFFモードを設定する .....	318
自分の声を録音する .....	319
通話時間／通話料金を確認する .....	320
時間／料金目安 .....	320



時間／料金の目安をリセットする	320
通話料金表示	320
通話料金レート	321
よくかける市外局番を設定する	322
からくり時計を設定する	322
オートパワー機能を設定する	323
オートマナー機能を設定する	324
操作方法を表示する	324
ハンズフリーで通話をする	325
着信時にハンズフリー通話／スピーカ受話に切り替える	325
ケータイアップデートを利用する	326
自動で更新する	327
自動更新型のお知らせを受信したときの動作を設定する(自動設定)	327
自動更新型のお知らせを受信したとき	327
ユーザ承認型のお知らせを受信したとき	327
手動で更新する	328
予約更新を変更する	329

## auのネットワークサービス

auのネットワークサービス	332
auのネットワークサービスについて	332
お留守番サービス	332
お留守番サービスをご利用になる前に	332
お留守番サービスの開始から停止まで	333
お留守番サービス総合案内(141)	333
お留守番サービスを開始する	333
留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)	333
留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)	334
お留守番サービスを停止する	334
お留守番サービス中に電話がかかってくると	335
伝言お知らせ	336
伝言を聞く	336
着信お知らせ	337
応答メッセージを録音／確認／変更する	337
不在通知(蓄積停止)を設定する	338
不在通知(蓄積停止)を解除する	338
お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)	338
ボイスメール	339
A5527SAからボイスメールを送る	339
ボイスメールを再生する	339
ボイスメールを遠隔操作で再生する(遠隔操作サービス)	339
外国語ガイダンスを利用する	340
外国語(英語)ガイダンスに切り替える	340
日本語ガイダンスに切り替える	340
ご利用料金について	340
着信転送サービス	341
応答できない電話を転送する(無応答転送)	341



通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)	342
かかってきた電話をすべて転送する(フル転送)	342
手動で転送する(選択転送)	342
かかってきた電話を転送するには	343
同時に開始している場合の優先順位	343
海外の電話に転送する	343
着信転送サービスを停止する(転送停止)	344
着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)	344
ご利用料金について	344
割込通話サービス	345
割込みされたくないときは	345
割込通話サービスを開始/停止する	346
割込通話サービスを開始する	346
割込通話サービスを停止する	346
ご利用料金について	346
三者通話サービス	347
三者通話開始後の操作	347
ご利用料金について	347
発信番号表示サービス	348
発信時の操作について(自分の電話番号の通知)	348
着信時の表示について(かけてきた相手の電話番号の表示)	348
番号通知リクエストサービス	349
番号通知リクエストサービスを開始/停止する	349
番号通知リクエストサービスを開始する	349
番号通知リクエストサービスを停止する	349
EZ待ちうた	350
楽曲を設定登録する	350
楽曲を聴かせる	350
待ちうた情報お知らせサービス	351
ご利用料金について	351
迷惑電話撃退サービス	352
最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する	352
最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する	352
受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する	353
ご利用料金について	353
通話明細分計サービス	354
データ通信サービス	355
PacketOne(Packet通信サービス)	355
PacketOneを利用する<利用するための準備>	356
Packet通信中の表示	359
回線交換通信サービス	360
ASYNC/FAX通信を行う前に	360
A5527SAからASYNC/FAX通信を開始する	360
その他の電話からA5527SAへASYNC/FAX通信する場合	361
ASYNC通信(PC通信)を行う	361
ポーズダイヤル機能のあるモデム等から発信する場合	361
FAX通信を行う	361
ポーズボタンのあるFAXから発信する場合	361



ASYNC/FAX通信中の表示 .....	362
ご利用料金について .....	362

## 付録／索引

付録／索引 .....	364
周辺機器のご紹介 .....	364
電池パックを交換する .....	365
充電する .....	366
平型(スイッチ付／ステレオ)イヤホンマイク(別売)の使い方 .....	370
故障とお考えになる前に .....	371
アフターサービス .....	372
機能メニュー一覧 .....	373
定型文／記号一覧 .....	375
カメラフレーム／スタンプ一覧 .....	378
リセット一覧 .....	379
「声de入力」話し方パターン .....	383
主な仕様 .....	385
利用許諾契約 .....	390
索引 .....	406
FCC notice .....	413
クイックガイド(巻末)	



# ご利用いただく前に

ご利用いただく前に.....	28
A5527SAでできること .....	28
各部の名称と機能 .....	30
メインディスプレイの表示について .....	32
サブディスプレイの表示について .....	34
こんな表示が出たときは .....	36
知っておいていただきたい操作方法 .....	38
ご利用いただく各種暗証番号について .....	45
お買い上げ後の準備 .....	46



# ご利用いただく前に

## A5527SAでできること

### アドレス帳 P.74

- よく使用する電話番号やEメールアドレス、名前などを1000件まで登録できます。
- 簡単な操作でアドレス帳を呼び出して、電話をかけたり、メールを送ることができます。
- 他の人に知られたくない内容は、表示しないようにできます。

### ペア機能 P.81

- 通話やメールのやりとりが特に多い相手をペア相手として5人まで登録できます。
- ペア相手への電話発信、メール送信、現在位置の通知をより簡単に行うことができます。

### メール P.90

- Eメール本文の文字や背景に色を付けたり、文字を点滅させるなどの装飾を設定した「パステルメール」を作成できます。
- Eメール本文を画像データに変換し、添付データとして他の携帯電話に送ることができる「キャラ文字メール」を作成できます。
- お客様のEメールアドレスを変更できます。
- メールフィルターで迷惑メールを受信拒否できます。

### カメラ P.150

- 有効画素数約134万画素のCMOSカメラで、フォトやムービーを撮影できます。
- 連続撮影、マクロ撮影、セルフタイマー撮影ができます。
- 撮影した画像は、編集したり、Eメールに添付することができます。
- カメラを使って印刷物の文字列を読み込んで、テキスト(入力文字)として利用できます。(OCR機能)

### EZweb P.204

- 携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。
- 着うた®や着信メロディ、ゲームなどをダウンロードできます。
- よく閲覧する情報サイトを「お気に入りリスト」に登録しておく、簡単にその情報サイトへアクセスできます。

### データフォルダ P.176

- ダウンロードしたデータやカメラで撮影した画像などを最大約45MBまたは最大2000件保存できます。
- 保存されているフォトやムービーを編集することができます。
- データに含まれているGPS情報を利用して、地図を表示したり、経路検索をすることができます。
- 他の人に知られたくないデータは、「ロックフォルダ」で保存管理できます。



## EZナビ P.222

「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載でさまざまな位置情報(GPS情報)を確認できます。

## EZアプリ(BREW®) P.252

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションをダウンロードして利用できます。

## EZ・FM P.262

A5527SAには、FMラジオを聴くためのEZアプリ「EZ・FM」があらかじめインストールされています。オンエア中に曲名の確認をしたり、着うた®の検索やダウンロードなどを行うことができます。

## バーコードリーダー&メーカー P.257

- ・バーコード化された文字などを読み取ることができます。
- ・プロフィールやアドレス帳の内容が入力されたバーコードを作成できます。

## 赤外線通信 P.268

A5527SAと赤外線通信機能を搭載したau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

## 遠隔オートロック P.290

A5527SAを紛失した場合などに、他人の無断使用を防止するため、あらかじめ登録しておいた電話からの操作でオートロックを設定することができます。

## カレンダー P.302

- ・仕事やプライベートなどの予定(スケジュール、タスクリスト、記念日)を登録したり、休日を設定できます。
- ・登録内容をカレンダーから確認できます。
- ・他の人に知られたくない内容は、表示しないようにできます。

## 英単語辞書 P.67、317

A5527SAには、英和・和英・カタカナ英語辞書が搭載されています。これらの辞書を利用して、文字入力時に英語から日本語、日本語から英語への翻訳もできます。

## Hello Messenger P.138

Hello Messenger対応のau電話どうしで、アドレス帳やグループに登録している最大4人の相手とリアルタイムで文字や音声、フォトをやりとりできます。

## かんたんモード P.272

電話機能、アドレス帳、カメラ、メール、EZwebなどをよく使う機能に限定して、よりシンプルな方式で使うことができます。

## 防犯ブザー機能 P.280


緊急のときに、大音量で防犯ブザーを鳴動させることができます。

## グローバル機能 P.84

A5527SAは海外でもご使用になれます。滞在先のエリア情報を参照したり、チップの計算、外貨と円の換算もできます。



## 各部の名称と機能

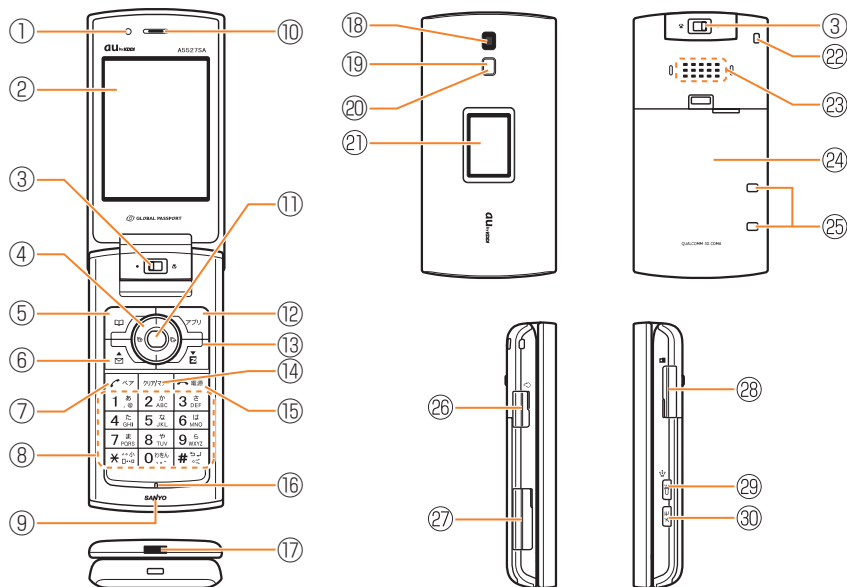


### ① 光センサー

周囲の光を感知して、明るいときはキー照明を点灯させず、暗いときにキー照明を点灯させるためのセンサーです。指やシールなどでふさがないようにご注意ください。

### ② メインディスプレイ





A5527SAの状態や入力した内容が表示されます。

### ③ マクロ撮影切替スイッチ

被写体に近づいて撮影するときに使います。撮影するときは、マクロ撮影切替スイッチを「」の位置にしてください。

### ④ スクロールキー

カーソルを上下左右に移動したり、項目を選択するときに使います。待受画面で右を押すと発信履歴、左を押すと着信履歴を表示します。本書では、スクロールキーの押す箇所を以下のように表記しています。

上	下	左	右
			

### ⑤ アドレス帳キー

アドレス帳を起動したり、ディスプレイ左下に表示されている操作を実行するときに使います。

### ⑥ メールキー

EメールやCメールを起動するときに使います。

### ⑦ 発信／ペアキー

電話をかけるときや受けるとき、またペアメニューを表示するときに使います。

### ⑧ ダイヤルキー

電話番号や文字を入力するときに使います。

### ⑨ アンテナ(内蔵)

アンテナ内蔵部付近を指や金属などで触れたり覆ったりすると電波感度が弱まる場合があります。特にシールなどを貼らないようにしてください。


### ⑩ 受話口

通話中に相手の声が聞こえます。簡易留守メモの録音内容を再生するときもここから聞こえます。



## ⑪ センターキー

メインメニューを表示したり項目を選択するとき、またディスプレイ中央下に表示されている操作を実行するときに使います。待受画面で1秒以上押すと、本体を閉じたときのサイドキー操作を無効にすることができます。

本書では、センターキーを押す操作を  で表記しています。

## ⑫ アプリキー

EZアプリを起動したり、ディスプレイ右下に表示されている操作を実行するときに使います。

## ⑬ EZwebキー

EZwebを起動するときに使います。

## ⑭ クリア／マナーキー

マナーモードの設定や入力した文字を削除するとき、また操作中に1つ前の画面に戻るときに使います。

## ⑮ 電源／終了キー

電源を入／切するとき、また通話や各機能の操作を終了して待受画面に戻すときに使います。

## ⑯ 送話口

通話中にこちらの声を相手に伝えたり、カメラでムービーを撮影するときに音声を録音します。指などでふさがないようにご注意ください。

## ⑰ 赤外線ポート

赤外線通信中は、相手側の赤外線ポート部に向けてください。

## ⑱ カメラ(レンズ部)

フォトやムービーを撮影するときに使います。

## ⑲ フラッシュ

カメラ撮影時に発光します。また、簡易ライトとして使うこともできます。

## ⑳ 着信ランプ

電話がかかってきたときやメールを受信したときに点滅します。また、充電中は赤色で点灯し、充電が完了すると消灯します。

## ㉑ サブディスプレイ

本体を閉じているときは時刻や新着情報、A5527SAの状態が表示されます。

## ㉒ ストラップ取付穴

ストラップを取り付けます。

## ㉓ スピーカー

着信音や警告音などが聞こえます。ハンズフリー機能を利用して通話をしているときは、相手の声が聞こえます。

## ㉔ 電池パックカバー(電池パック内蔵)

電池パックを交換するときに外します。

## ㉕ 充電端子

卓上ホルダを使って充電するための端子です。

## ㉖ 平型イヤホン接続端子／カバー

付属の三洋平型ステレオイヤホン04や、平型(スイッチ付／ステレオ)イヤホンマイク(別売)を接続する端子です。使用しないときは、ゴミなどが入らないようにカバーをしてください。

## ㉗ 外部接続端子／カバー

ACアダプタや、USBケーブルC(別売)などの各種オプション品を接続する端子です。使用しないときは、ゴミなどが入らないようにカバーをしてください。

## ㉘ microSDメモ리카ードスロット／カバー

市販品のmicroSDカードをセットします。使用しないときは、ゴミなどが入らないようにカバーをしてください。

## ㉙ ハンズフリー／簡易ライトキー

ハンズフリー機能を利用して通話をするときやサブディスプレイの表示を切り替えるときに使います。待受中に2秒以上押すとフラッシュが点灯し、簡易ライトとして使うことができます。


## ㉚ メモキー

簡易留守メモの設定や録音内容を再生するときに使います。



## メインディスプレイの表示について

メインディスプレイに、A5527SAの状態をお知らせするアイコンが表示されます。

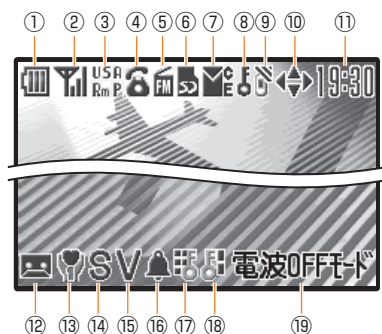


①		電池残量 : 十分	P.47
		: 少ない	
		: 充電が必要	
		: 残量なし	
		充電中	
②		電波状態 : 強	P.47
		: 中	
		: 弱	
		: 微弱	
		サービスエリア外や電波を受信できない場合	
③		ローミング先のエリア表示 ※エリア設定(P.84)を「日本」に設定している場合は表示されません。	P.84
		ローミング先で通信可能な状態のとき	P.84
		ローミング先でパケット通信が可能な状態のとき	—
④		通話中	P.50
		EZweb中	P.204
		EZアプリ起動中	P.252
		EZアプリ中断中	P.252
		Hello Messenger起動中	P.138
⑤		EZ・FM起動中	P.263


⑥		microSDカード挿入中	P.195
		microSDカード内のデータを閲覧中	P.197
		microSDカードにアクセス中	—
⑦		カメラ撮影時、保存先が本体データフォルダになっているとき	P.155、157
		未読のEメールあり	P.110
		未受信のEメールあり	P.130
⑧		未読のCメールあり	P.130
		シークレット設定中	P.292
		暗号化された情報サイトを閲覧中	P.205
⑨		未確認の不在着信あり	P.56
⑩		スクロールキーで操作可能	—
		※画面に表示しきれない内容があるときは▲または▼を表示	—
⑪		データの確認・再生中に音量を調節できるとき	—
		時計表示	—
⑫		簡易留守メモ設定中	P.59
⑬		通常マナー 1 設定中 ※かんたんモード中は📵を表示	P.281
		通常マナー 2 設定中	
		おやすみマナー設定中	
		オリジナルマナー設定中	
⑭		ドライブモード設定中	P.276、281
		通常着信時の着信音量を「S (OFF)」に設定中	
⑮		通常着信時のバイブレータを「パターン1～3」/「メロディ連動」に設定中	P.276、281
⑯		アラーム設定中	P.304、314
⑰		オートロック/とじるとロック設定中	P.290
⑱		サイドキー操作無効設定中	P.39
⑲		電波OFFモード 電波OFFモード設定中	P.318
		通信エリア検索中 通信エリアを検索中	P.84









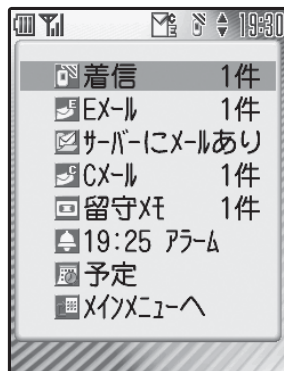




## お知らせ表示

不在着信の電話があったときやメールを受信したとき、簡易留守メモが録音されたときなどに、待受画面にポップアップを表示してお知らせします。


お知らせ表示から項目を選び  を押すと、内容を確認できます。各項目の内容を確認すると、お知らせ表示は消えます。



 着信	不在着信あり	P.56
 Eメール	新着Eメールあり ペア相手からのEメールには、先頭に  が表示されます。	P.110
 サーバーにメールあり	未受信Eメールあり	P.110
 Cメール	新着Cメールあり ペア相手からCメールを受信したときは、メール本文が自動表示されます。	P.130
 留守メモ	簡易留守メモあり 録音件数がいっぱいになったときは「録音件数Full」と表示されます。	P.60
 19:25 アラーム	アラーム起動あり スヌーズ設定中の場合は、  のアイコンが  になります。	P.304、314
 予定	予定登録あり スケジュールの開始日／タスクリストの期限日／記念日／誕生日の当日に表示されます。	P.304
 メインメニューへ	メインメニューを表示	P.40




### 補 足

- お知らせ表示中に  を押したときは、お知らせ表示のすべてが消えます。(スヌーズ設定中のアラームがあるときは、スヌーズ解除の確認画面になります)




## サブディスプレイの表示について

本体を閉じているときは、サブディスプレイに時刻やA5527SAの状態をお知らせするアイコンが表示されます。不在着信の電話があったときやメールを受信したとき、簡易留守メモが録音されたときなどは、メッセージを表示してお知らせします。(最新の内容が1件のみ表示されます)  
待受中に「」を押すたびに、画面表示が以下のように切り替わります。


※以下は、サブ待受画面(P.286)の時計設定が「時計3」に設定されている場合の表示例です。

### <メッセージ表示がない場合>

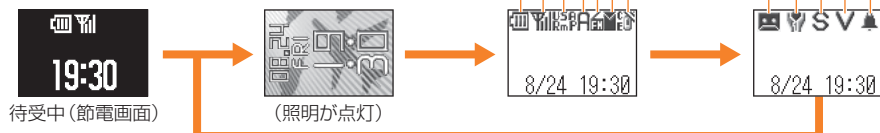

### <メッセージ表示がある場合>

※待受中の時計は、「時計1」で表示されます。

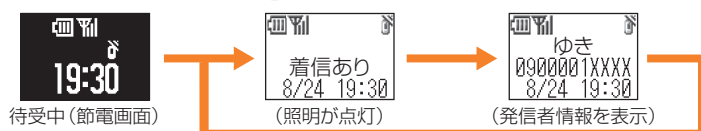

①		電池残量 : 十分	P.47
		: 少ない	
		: 充電が必要	
		: 残量なし	
		充電中	P.366
②		電波状態 : 強	P.47
		: 中	
		: 弱	
		: 微弱	
		サービスエリア外や電波を受信できない場合	
③		ローミング先のエリア表示 ※エリア設定(P.84)を「日本」に設定している場合は表示されません。	P.84
		ローミング先で通信可能な状態のとき	P.84
		ローミング先でパケット通信が可能な状態のとき	—
④		EZアプリ起動中	P.252
		EZアプリ中断中	P.252
		Hello Messenger起動中	P.138

⑤		EZ・FM起動中	P.263
⑥		未読のEメールあり	P.110
		未受信のEメールあり	P.130
		未読のCメールあり	P.130
⑦		未確認の不在着信あり	P.56
⑧		簡易留守メモ設定中	P.59
⑨		通常マナー 1 設定中 ※かんたんモード中はを表示	P.281
		通常マナー 2 設定中	
		おやすみマナー設定中	
		オリジナルマナー設定中	
		ドライブモード設定中	
⑩		通常着信時の着信音量を「S (OFF)」に設定中	P.276、281
⑪		通常着信時のバイブレーションを「パターン1～3」/「メロディ連動」に設定中	P.276、281
⑫		アラーム設定中	P.304、314




## サブディスプレイの表示例


### ■電話がかかってきたとき



着信中、発信者番号の通知があるときは電話番号が表示され、その電話番号と名前をアドレス帳に登録しているときは名前も表示されます。発信者番号の通知がなかったときは、その理由が表示されます。




かかってきた電話に出なかった場合に表示されます。




指定した電話番号や発信者番号通知がない電話などからの着信を拒否しているときに表示されます。


### ■簡易留守メモ



相手に応答メッセージが流れているときに表示されます。



相手の伝言を録音しているときに表示されます。




伝言の録音が終わると表示されます。


### ■メールを受信したとき



Eメールの受信が完了すると表示されます。



Cメールの受信が完了すると表示されます。




サーバーに未受信のEメールがあるときに表示されます。

### ■アラーム




設定したアラーム時刻になったときに表示されます。



アラーム動作が終了すると表示されます。

### ■予定登録があるとき




スケジュールの開始日／タスクリストの期限日／記念日／誕生日の当日に表示されます。

### ■EZ・FM




EZ・FMを聴いているときに表示されます。

### ■サイドキー操作無効設定中



本体を閉じているときにサイドキー（メモ、Cメール）を押すと表示されます。

### ■電池残量がなくなったとき



### 補 足


- サブ着信表示設定(P.286)が「表示なし」の場合は、電話がかかってきたとき発信者情報(名前や電話番号など)は表示されません。
- 不在着信／新着メール／簡易留守メモ録音があるときは、待受中に「Cメール」アイコンを繰り返し押すと、発信者情報が表示されます。ただし、サブ着信表示設定が「表示なし」の場合は表示されず、「表示あり」の場合でもメール制限(P.292)の設定が「ON」のときは、メールの発信者情報は表示されません。



## こんな表示が出たときは

<メインディスプレイ>

<サブディスプレイ>



### 電波が届いていません

サービスエリア外またはサービスエリア内でも電波の届かない場所にいるため、ご利用になれません。

「圏外」の表示が消える場所まで移動してください。

海外エリアでご利用の際は、地域によっては電波状態が良好でもご利用にならない場合があります。

※ディスプレイに「電波OFFモード」と表示されている場合は、電波を受信していないので「圏外」表示と同じ状態です。電波OFFモードを解除してください。(P.318)



### 電池残量がありません

電池残量がなくなると、警告音が鳴り電源が切れます。


通話中の場合は、警告音が鳴った後に通話が切れ、その後電源が切れます。(警告音の音量は、キー操作音量の設定に従いますが、通話中は受話音量の設定に従って、受話口から聞こえます)充電するか、充電が完了した電池パックと交換してください。(P.365、366)



### キーがロックされています

オートロック/とじるとロックが設定されているため操作できません。



設定を解除してください。(P.290)

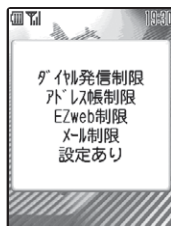

### 制限機能が設定されています(電源を入れたとき)

ダイヤル発信制限/アドレス帳制限/EZweb制限/着信制限/メール制限/EZアプリ制限/ハロー制限/ハロー着信制限が設定されていると、電源を入れたときにその機能名が表示されます。

※オートロックまたはとじるとロックが設定されているときは、着信制限以外の機能名は表示されません。

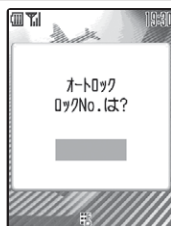

### 制限機能が設定されています(操作を行うとき)


オートロック/とじるとロック/ダイヤル発信制限/アドレス帳制限/メール制限/EZweb制限/EZアプリ制限/ハロー制限が設定されているときに、制限の対象となる操作をすると、左記のようなメッセージが表示され、機能を利用できません。

ロックNo. (P.289)を入力すると、設定を一時的に解除できます。




<メインディスプレイ>

<サブディスプレイ>



**電話がかかってきても着信音は鳴りません**  
着信音の音量が「S (OFF)」に設定されています。  
(P.276、281)



**電話がかかってきたとき振動してお知らせします**  
バイブレータが設定されています。(P.276、281)



**マナーモード中です**  
マナーモードが設定されています。マナーモードの種類により、表示されるアイコンは異なります。(P.281)



**節電状態になっています(待受中の場合)**  
待受中に一定時間キー操作をしなかったときは、節電画面に切り替わります。(P.285)  
※本体を閉じているときも、節電画面に切り替わります。



**節電状態になっています(通話中の場合)**  
通話中に一定時間キー操作をしなかったときは、節電画面に切り替わります。(P.285)



**日付・時刻が正しく表示されていません**  
電池パックを外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。  
日付・時刻を設定してください。(P.48)



## 知っておいていただきたい操作方法


A5527SAを使用する際の基本的な操作を説明します。ご使用前によくお読みください。

ご利用いただく前に

### キー操作の基本

#### ■ディスプレイ下部の表示と実行


ディスプレイ下部に表示されている操作を実行するには、対応するキーを押します。

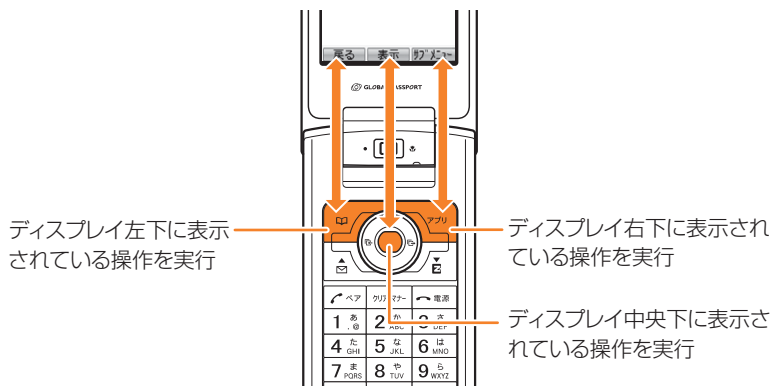

#### ■項目の選択

カーソルを移動して目的の項目を選び、**[選択]**を押すことで次の画面を表示したり、その機能を利用することができます。

各機能のメニューやサブメニューなどの項目に番号がついているときは、項目の番号をダイヤルキーで押すことでも次の画面を表示したり、その機能を利用することができます。

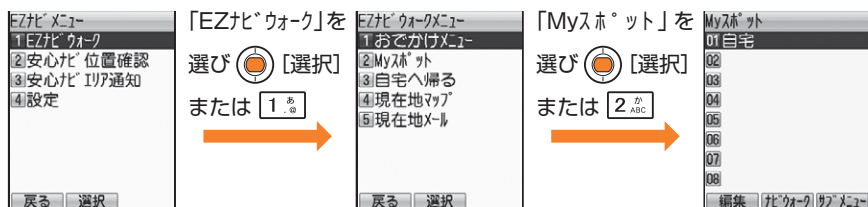

### 補 足

- 操作画面によっては、選択できない項目がグレー表示されます。



## ■1つ前の画面に戻る

表示中の画面から1つ前の画面に戻るには を押します。ディスプレイ下に「戻る」の表示があるときは、対応するキーを押して1つ前の画面に戻ることもできます。ただし、登録や設定などの操作を行った後は、その操作以前の画面に戻ったり登録や設定した内容を取り消すことはできません。


アドレス帳の登録中やメールの作成中など機能によっては、 を押したときに1つ前の画面に戻らず、操作の中止／データの保存などを確認するメッセージが表示されます。

### 補 足

- 文字入力画面で を押したときは、文字が削除されます。

## ■画面ごとにもスクロールする

アドレス帳やメール、履歴などを検索する場合や各機能設定で項目を選択する場合などに、一覧画面で または を押すと、画面ごとにもスクロールできます。

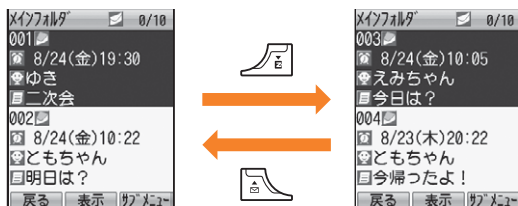

## ■操作を中止／終了する

操作を中止／終了して待受画面に戻すには を押します。

アドレス帳の登録中やメールの作成中など機能によっては、 を押したときに操作の中止／データの保存などを確認するメッセージが表示されます。

### 補 足

- 通話中に各機能呼び出して操作しているときは、 を押すと機能と通話が終了します。  
(アドレス帳やプロフィール、メモ帳の登録／編集中に を押したときは、機能は終了しますが通話は継続されます)

## ■サイドキー操作無効

本体を閉じているときのサイドキー ( ) の操作を無効にすることができます。

サイドキー操作を無効にするには、待受画面で を1秒以上押します。

設定を解除するときは、もう一度 を1秒以上押してください。

### 補 足

- サイドキー操作無効を設定すると、待受画面に が表示されます。
- 本体を開くと、サイドキー操作無効は一時解除されます。
- サイドキー操作無効を設定すると、キーを押したときや本体を閉じたときに、サブディスプレイ照明は点灯しません。




# メニューについて

## ■メインメニューについて

待受画面で  を押すと、メインメニューが表示されます。

メインメニューに表示されている項目を選択することで各機能呼び出すことができます。また、表示されるメインメニューのデザインを変更することもできます。操作方法については、「メインメニューのデザインを変更する」(P.318)をご参照ください。

下記は、お買い上げ時に設定されているメインメニューを例に説明しています。

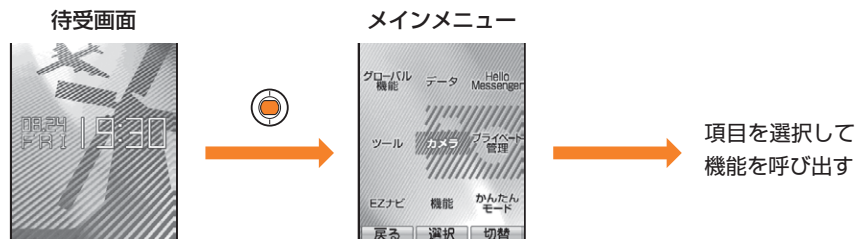

メインメニューは以下のように分類されています。

グローバル機能	グローバル機能の呼び出し(P.84)		プライベート管理機能の呼び出し ・ カレンダー(P.302) ・ プロフィール(P.300) ・ メモ帳(P.313) ・ おこづかい帳(P.311) ・ 日記帳(P.309) ・ アポメール(P.108) ・ アドレス帳(P.74)
データ	データフォルダ、microSDメニューの呼び出し(P.176、196)	EZナビ	EZナビメニューの呼び出し(P.226)
Hello Messenger	Hello Messengerの起動(P.138)	機能	機能メニューの呼び出し(P.41)
ツール	ツール機能の呼び出し ・ アラーム(P.314) ・ 赤外線受信(P.268) ・ アプリモコンEZ(P.259) ・ 電卓(P.316) ・ EZ・FM(P.262) ・ 英単語辞書(P.317)	かんたんモード	かんたんモードに切り替え(P.272)
カメラ	カメラ機能の呼び出し ・ フォト撮影(P.155) ・ ムービー撮影(P.157) ・ バーコードリーダー(P.257) ・ キャラクターリーダー(P.172)		



## 補 足

- お知らせ表示(P.33)があるときは、ポップアップから「メインメニューへ」を選択すると、メインメニューを表示できます。



## ■機能メニューについて


メインメニューから「機能」を選択すると、機能メニューが表示されます。機能メニューは、8つのグループの下に各機能が分類されており、それぞれにメニュー(M) No. (Mxxx)が割り当てられています。

各機能の呼び出し方には、以下の2つの方法があります。

### <機能メニューから順に選択して呼び出す>

グループを選択すると、そのグループの機能が表示されます。


例)「M21 通常着信」を呼び出す

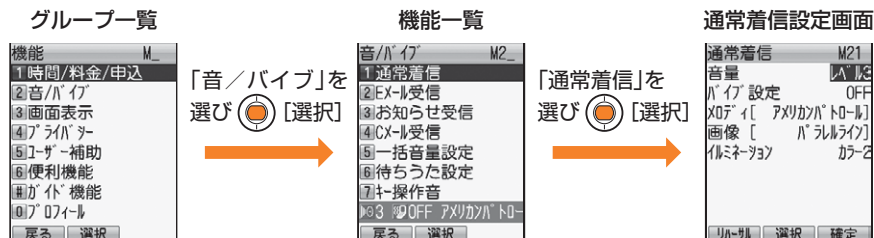

### <メニュー No.を入力して直接呼び出す>

待受画面で を押した後、メニュー No.を入力すると呼び出すことができます。

例)「M21 通常着信」を呼び出す

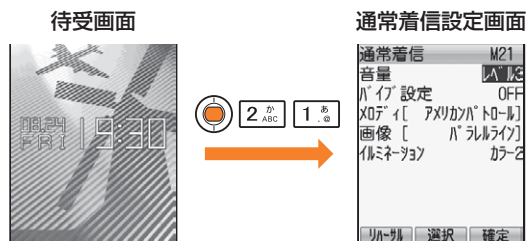

## 補 足

- 機能メニューから呼び出せる機能およびメニュー No.の割り当てについては、「機能メニュー一覧」(P.373)をご参照ください。



## ■サブメニューについて

操作中、ディスプレイ下に「サブメニュー」と表示されているときに対応するキーを押すと、その操作に関連した機能や情報などを呼び出すことができます。

例) フォト撮影画面



### 補 足


- 操作画面によって、サブメニューの項目は異なります。
- 選択できない項目は、グレー表示されます。

## 各種暗証番号の入力

A5527SAの各種設定などを変更するときや登録内容を全件削除するとき、EZwebの有料コンテンツを契約するときなど重要な操作を行うときは、各種暗証番号の入力が必要です。(P.45)

各種暗証番号の入力画面で正しい暗証番号を入力すると、次の手順へ進むことができます。誤った番号を入力したときは、正しい番号を入力し直してください。

例) ロックNo.入力画面

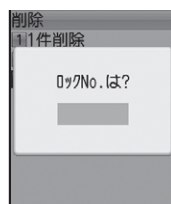



## データの削除／消去／初期化

不要になったデータや登録内容を削除／消去したり、初期化してお買い上げ時の状態に戻すことができます。


例) アドレス帳のデータを削除する

### 1件ずつ削除する

アドレス帳一覧から削除するデータを選び [サブメニュー] ▶ 「削除」を選び

[選択] ▶ 「1件削除」を選び [選択] ▶ 「はい」を選び [選択]

※アドレス帳一覧画面で [選択] を押して詳細画面を表示し、サブメニューから「削除」を選択することでも1件削除ができます。

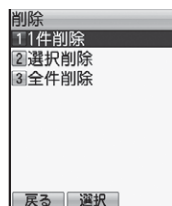

### 選択して削除する

アドレス帳一覧画面で [サブメニュー] ▶ 「削除」を選び [選択] ▶ 「選択削除」を選び

[選択] ▶ 削除するデータを選び [選択] を繰り返す ▶ [削除] ▶ 「はい」を選び

[選択]

※選択したデータには が表示され、一度に20件まで選択できます。選択を解除するときは [解除] を押します。

### 全件削除する

アドレス帳一覧画面で [サブメニュー] ▶ 「削除」を選び [選択] ▶ 「全件削除」を選び

[選択] ▶ ロックNo.を入力し [確定] ▶ 「はい」を選び [選択]

## ■データフォルダ／microSDカード保存時の削除について

各機能からデータフォルダ／microSDカードにデータを保存するとき、データフォルダ／microSDカードの容量や登録数がいっぱいの場合は、データフォルダ／microSDカードからデータを削除するかどうか確認するメッセージが表示される場合があります。その場合、データフォルダ／microSDカードから不要なデータを削除すると、保存することができます。

<容量がいっぱいの場合>

データフォルダ保存時：「データフォルダ」を選択し上記選択削除操作で不要なデータを削除するか、「EZアプリフォルダ」を選択しダウンロード済みのEZアプリから不要なアプリを削除してください。

microSDカード保存時：上記選択削除操作で不要なデータを削除してください。

<登録数がいっぱいの場合>


上記選択削除操作で不要なデータを削除してください。




## 補 足


- 選択削除／選択初期化は、一度に複数選択することができます。機能によっては、選択削除／選択初期化ができない場合があります。
- 全件削除は、機能によりロックNo.の入力が必要です。
- カレンダーに登録した予定(スケジュール、タスクリスト、記念日)を削除するときや日記帳を削除するときは、各一覧の表示内容により、削除される内容が異なります。(例：月別一覧からの全件削除では、一覧表示されている月のデータのみ削除されます)



- カレンダーに登録したスケジュールは、期日または期間を指定して削除することができます。スケジュール一覧画面でサブメニューから「削除」を選択すると、1件削除／選択削除／全件削除の他に「期日指定削除」と「期間指定削除」の項目が表示され、選択すると、期日／期間の入力画面が表示されます。
- データフォルダから、各機能に設定しているデータを削除するときは、設定中の機能がある旨のメッセージが表示されます。削除すると、各機能の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。
- データフォルダから選択削除する場合、別のフォルダからデータを選択するときは、を押してフォルダ一覧から選択します。
- 保護しているメールを削除するときは、保護メールの削除を確認するメッセージが表示されます。
- アドレス帳／スケジュール／記念日／日記帳を全件削除すると、シークレット登録した内容も削除されます。
- データフォルダ／microSDカード保存時に削除するとき、データフォルダ／microSDカード側から削除可能なデータがない場合は、各機能側から削除する旨のメッセージが表示されます。

## 簡易ライトキーについて

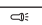フラッシュの光を利用して、簡易ライトとして使うことができます。  
待受中にを2秒以上押すと、フラッシュが30秒間点灯します。

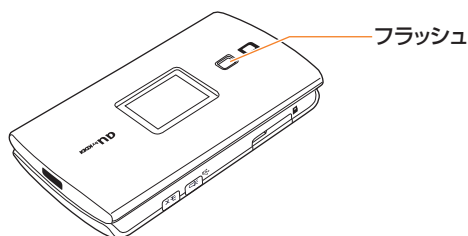

### 補 足

- フラッシュ点灯中に本体を開閉したり、いずれかのキーを押したとき、また着信があったときなどは消灯します。
- 連続して簡易ライトを使用すると、ご利用可能時間が短くなります。
- 目に近づけて点灯させたり、点灯中に発光部を直視したりしないでください。視力低下などの障害を起こす原因となります。



## ご利用いただく各種暗証番号について

A5527SAをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。

ご利用いただく暗証番号は以下の通りとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

### ■暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声対応、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメールの「メールフィルター」および「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ■ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

- ロックNo.をご確認ください。  
お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロックNo.を変更(4～8桁)することができます。
- ロックNo.は秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なナンバーです。ロックNo.をお忘れになりませんようご注意ください。ロックNo.は控えておいてください。

### ■EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツの契約・解除をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ■プレミアムEZパスワード

使用例	①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合 ②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ■ナビパスワード

使用例	①いつでも位置確認の起動、au電話からの登録依頼の許可 ②位置確認メールの起動 ③安心ナビエリア通知の起動
初期値	いつでも位置確認、位置確認メール、安心ナビエリア通知の初回時に設定(4桁)



《ロックNo.は以下の機能をご利用いただく場合に必要です》

- データ／登録内容の全件削除(P.43)
- アドレス帳のグループ編集全件リセット／シークレット一時設定(P.78、80)
- キャラ文字一覧全件リセット(P.107)
- Cメール受信フィルター(P.127)
- データフォルダのロックフォルダ(P.177)
- データフォルダからのアドレス帳／スケジュール／タスクリスト／日記帳全件上書き登録(P.184)
- microSDカード初期化(P.197)
- バックアップデータ保存／読込／削除(P.199、200)
- ナビパスワード変更(初回設定時のみ)(P.247)
- ナビパスワードリセット(P.248)
- プライバシーフィルター(P.248)
- 赤外線受信時の上書き登録(P.269)
- ロックNo.変更(P.289)
- オートロックの設定／一時解除(P.290)
- とじるとロックの設定／一時解除(P.290)
- 遠隔オートロックの設定(P.290)
- 発着信履歴／アドレス帳からの遠隔オートロック登録(P.291)
- ダイヤル発信制限の設定／一時解除(P.292)
- アドレス帳制限の設定／一時解除(P.292)
- メール制限の設定／一時解除(P.292)
- EZweb制限の設定／一時解除(P.292)
- EZアプリ制限の設定／一時解除(P.292)
- ハロー制限の設定／一時解除(P.292)
- シークレット(P.292)
- 着信制限(P.293)
- 発着信履歴からの着信制限登録(P.294)
- ハロー着信制限(P.296)
- 機能リセット(P.296)
- 文字学習リセット(P.296)
- EZアプリリセット(P.296)
- オールリセット(P.296)
- カレンダーのシークレット一時設定／休日リセット(P.302、303)
- 日記帳のシークレット一時設定(P.309、310)
- 時間／料金目安のリセット(P.320)
- 通話料金レート(P.321)

お買い上げ後の準備

充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間で使用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してからご使用ください。  
充電のしかたについては、P.366をご参照ください。

《ご利用可能時間》

連続通話時間	約250分*	通話を続けることができる時間
連続待受時間	約300時間*	待受状態で一度も通話や操作をしなかった場合の時間

※日本国内でお使いの場合の値です。海外でお使いの場合の時間については、P.385をご参照ください。





## 補 足

- 通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などによって、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
- 「圏外」表示が出る場所で多く待受をしている場合、ご利用可能時間は短くなります。
- メール、EZweb、カメラ、EZアプリ、Hello Messengerなどを使用すると、ご利用可能時間は短くなります。また、ディスプレイやキーの照明の点灯時間が長い場合、待受画面にアニメーションやEZアプリを設定した場合も電池の消耗が激しくなり、ご利用可能時間は短くなります。
- 警告音が鳴り、ディスプレイに「充電または電池を交換してください」と表示されたら電池切れです。充電するか、充電済みの電池パックと交換してください。（警告音の音量は、キー操作音量の設定に従いますが、通話中は受話音量の設定に従って、受話口から聞こえます）
- 充電中に電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。

## 電源を入れる



を1秒以上押す

ウェイクアップ音が鳴りアニメーションが表示された後、設定中のエリアがポップアップ表示されます。約5秒後、待受状態の表示になります。

※ウェイクアップ音は、通常着信(P.276)の音量とバイブレータの設定に従って動作します。

■電源を切るには



を1秒以上押す

アニメーションが表示された後、電源が切れます。

待受画面



## 電波状態と電池残量を確認する

電池残量表示

電波状態表示

十分	少ない	充電が必要	残量なし

※ のときは「充電または電池を交換してください」と表示されます。

※充電中は が表示されます。



強	中	弱	微弱	圏外

※海外エリアでご利用の際は、地域によっては電波状態が良好でもご利用にならない場合があります。



## Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

### 1 待受画面で / /

初期設定の確認画面が表示されます。

EZwebを利用するための初期設定を行います。「OK」を押してしばらくお待ちください

### 2 [OK]

初期設定が完了すると、Eメールアドレスが表示されます。

ようこそEZwebへ  
お客様のEX-ルアドレ  
ス  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@ezw  
eb.ne.jp  
です。  
-ヒント-  
EX-ルアドレスの変更は  
メニューから



#### 補 足

- 初期設定は、エリア設定(P.84)を「日本」にして、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中に行くと、正しく設定されない場合があります。
- 初期設定は、時間帯によって30秒～3分程度かかります。特に機種変更により、EZwebを継続してご利用になるお客様で、前機種のお気に入りリストの登録件数が多い場合は時間を要します。
- Eメールアドレスは、ランダムな英数字の組み合わせで決定されます。取得したEメールアドレスを変更したい場合は、「Eメールアドレスを変更する」(P.100)をご参照ください。
- Eメール・EZwebの初期設定を行うことにより、以下のサービスをご利用いただけます。
  - ・Eメール(P.90)
  - ・EZweb(P.204)
  - ・EZナビ(P.222)
  - ・EZアプリ(BREW®)(P.252)

## 日付・時刻を設定する

### 1 待受画面で ► 「ON」または「OFF」を選び [選択]

ON : 自動的に日付・時刻を設定

OFF : 手で日付・時刻を設定

日時を入力して**[確定]**を押します。(時刻は24時間制で入力)



#### 補 足

- 設定を「ON」にすると、サービスエリア内で時刻情報を受信し、自動的に時刻補正が行われます。
- エリア設定(P.84)を「日本」以外に設定したときは、自動的に「ON」に設定されます。後で、「OFF」に設定を変更できます。
- ケータイアップデート(P.326)の予約更新を設定している場合、本設定を変更しようとする、ケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。設定変更すると、ケータイアップデートの予約更新が解除されます。
- 電池パックを外した場合は、再度電源を入れたときに日時が正しく表示されないことがあります。再度、日付・時刻を設定してください。
- 日付・時刻を設定していないと、発信履歴・簡易留守メモ・フォト・ムービーなどの記録日時が正しく記録されません。また、カレンダー・アラーム・EZアプリのアラーム起動など、時計を利用する機能がご利用になれません。



# 基本機能

<b>電話</b> .....	<b>50</b>
電話をかける .....	50
電話を受ける .....	55
受話音量を調節する .....	57
発信履歴／着信履歴を表示する .....	57
声を録音する .....	59
<b>文字入力</b> .....	<b>62</b>
文字の入力モードを切り替える .....	62
文字を入力する .....	63
各機能の登録内容呼び出す .....	68
文中の文字をコピー／切り取る／ 削除／単語登録／辞書引きする .....	69
コピー／切り取った内容を貼り付ける .....	69
区点コードで文字を入力する .....	70
推測変換機能を設定する .....	70
入力文字のサイズを変更する .....	70
定型文を編集する .....	71
単語登録する .....	71
ダウンロード辞書を登録する .....	72
文字を装飾する .....	72
<b>アドレス帳</b> .....	<b>74</b>
アドレス帳に登録する .....	74
グループを編集する .....	78
アドレス帳を表示する .....	79
アドレス帳を検索する .....	80
<b>ペア機能</b> .....	<b>81</b>
ペアメニューを表示する .....	81
ペア相手を登録する .....	81
電話をかける／メールを送る／ Hello Messengerを起動する .....	82



## 電話をかける

### 1 待受画面で電話番号を入力する

### 2 通話をする






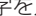
### 3

通話が終了します。

※本体を閉じることでも終了できます。


### ■ 電話番号を間違えたときは

 を押して数字を削除します。

- ・ 1桁ずつ削除するときは  を短く押します。押すたびに右端から1桁ずつ消えていきます。
- ・ 全桁削除するときは  を1秒以上押します。すべて消え、待受画面に戻ります。
- ・ 途中の桁を削除するときは  を押してカーソルを表示させ、 で削除する数字にカーソルを移動して  を短く押します。  を1秒以上押すと、カーソル下およびカーソルより右にある数字がすべて消えます。数字を入力したときは、カーソルの左に挿入されます。



### 補 足

- ・ 一般電話へかける場合は、市外局番からダイヤルしてください。
- ・ 相手の方の携帯電話／PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- ・ 通話終了後にその通話の料金目安を表示することができます。(P.320)
- ・ 市外局番を自動的に付加して、電話をかけることができます。(P.322)
- ・ ハンズフリーで通話ができます。(P.325)
- ・ 通話中に  を押すと、アドレス帳やカレンダーなどを呼び出すことができます。
- ・ 通話中に本体を閉じると通話が終了しますが、平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)を接続しているときやハンズフリー機能を利用しているときは、本体を閉じても通話は終了しません。
- ・ 通話中は指や顔などで送話口を覆わないようにしてください。

## au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| ● 全国の一般電話との通話                       | ● 117(時報)            |
| ● 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話             | ● 104(NTT電話番号案内)     |
| ● au国際電話サービス<br>(005345:お申し込みは不要です) | ● 115(電報の発信)         |
| ● ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)            | ● 110(警察への緊急通報)★     |
| ● 171(NTT災害対策用ボイスメール)               | ● 118(海上保安本部への緊急通報)★ |
| ● 177(天気予報:市外局番が必要です)               | ● 119(消防機関への緊急通報)★   |
|                                     | ● 船舶電話               |

※次のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116(NTT営業案内)

★警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。



## 緊急通報位置通知について

A5527SAは、警察、消防機関、海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地が基地局の信号に基づいた簡易測位方法により、通知されます。



### 補 足

- 警察、消防機関、海上保安本部について、ここでは、緊急通報受理機関と記載します。
- 本機能は2007年4月以降、一部の緊急通報受理機関(海上保安本部においては全管区)にて開始予定で、順次、全国へ拡大していく予定です。
- 緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」をつけるか、発信者番号通知(P.297)を「OFF」にして発信した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急機関に知らせることができません。
- 基地局の信号による電波を受信しづらい地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- 警察、消防機関、海上保安本部への緊急通報の際には、**必ず、お客様の所在地をご確認の上、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。**なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体等に差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

## 電話メニューを利用して電話をかける

### 1 待受画面で電話番号を入力する▶ [発信]

電話メニューが表示されます。

### 2 発信方法を選び [選択]

**発信** 発信します。  
※  でも発信できます。

**184+発信** 「184」を付加して発信します。自分の電話番号を通知しません。

**186+発信** 「186」を付加して発信します。自分の電話番号を通知します。

## 特番を付加する

電話番号の先頭にサービス特番を付加して電話をかけることができます。

### 1 電話メニュー画面で [特番]

特番一覧が表示されます。

### 2 特番を選び [選択]

**ボイスメール付加** 「1612」を付加します。相手を呼び出すことなく留守番サービスに直接伝言を録音できます。(P.339)

**ぶりペイド付加** 「1401」を付加します。通話料をauぶりペイドサービスで登録された残高から減算します。

**分計付加** 「131」を付加します。分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行します。(P.354)



### 3 「発信」を選び [選択]



#### 補 足

- エリア設定(P.84)を「日本」以外に設定している場合、電話メニューの内容は異なります。
- ぷりペイド付加は、auぷりペイドカードのご購入と登録が必要です。
- 複数の特番を同時に付加できますが、以下の4種類は同時に付加できません。  
「184」と「186」、「1401」と「131」、「1612」と「1401」、「1612」と「131」

## 発信履歴／着信履歴から電話をかける

### 1 待受画面で (発信履歴) または (着信履歴) ▶ 履歴を選び [選択]


履歴の詳細が表示されます。

### 2

※[発信]を押すと、電話メニューを利用してかけることができます。



#### 補 足

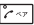- 履歴一覧画面で  を押すことでも、かけることができます。

## アドレス帳から電話をかける

### 1 待受画面で ▶ アドレス帳を選び [選択]





アドレス帳の詳細が表示されます。

### 2 電話番号を選び

※電話番号を選んで[選択]を押し[発信]を押すと、電話メニューを利用してかけることができます。



#### 補 足





- 以下の手順でかけることもできます。  
待受画面で  ▶ アドレス帳を選び  ▶ ( で電話番号を選び)   
※電話番号を選んで[発信]を押すと、電話メニューが表示されます。

## スピードダイヤルで電話をかける

アドレス帳のメモリNo.000～099に登録している電話番号には、下1桁または下2桁のメモリNo.を入力して電話をかけることができます。

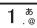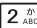

例)メモリNo.012に登録している電話番号へかける

1 待受画面で   ▶  または  [発信]

2 

※電話番号が複数の場合は、 で電話番号を選び  を押します。

※[発信]を押すと、電話メニューを利用してかけることができます。

## 文中の電話番号から電話をかける(Phone to)

EメールやCメールの本文中に電話番号として認識される文字列が含まれている場合は、その電話番号から電話をかけることができます。

1 文中の電話番号を選び  [選択]

2 「電話発信」を選び  [選択] ▶ 「発信」を選び  [選択]



### 補 足



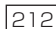
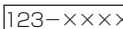
- ・Cメール本文表示中は、差出人や宛先を選択して電話をかけることもできます。
- ・下記内容に電話番号として認識される文字列が含まれている場合も、文中から電話番号を選択することで、電話をかけることができます。
  - ・アドレス帳の「メモ」(P.75)      ・スケジュールの「詳細」(P.305)      ・メモ帳(P.313)
  - ・プロフィールの「メモ」(P.301)      ・OCR機能の「認識データ」(P.172)

## 国際電話をかける

A5527SAからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例)アメリカの 212 - 123 - ××××へかける場合

1 待受画面で電話番号を入力する

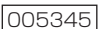 -  -  -   
 国際アクセス番号      市外局番\*      相手の電話番号  
                                  国際エリア番号  
                                  (アメリカ)

国際アクセス番号から入力します。

※市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください。



### 補 足

- ・海外へ電話を転送することもできます。(P.343)
- ・au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ・ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ・通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ・ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱いにすることもできます。
- ・au国際電話サービスに関するお問い合わせ：au電話から 局番なしの157番(通話料無料)
- ・KDDI(001)の国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは下記へ
  - 一般電話・au電話から 0077-7160(通話料無料)      受付時間 9:00～20:00(土・日・祝日も受付)



## 国際アクセス番号と国際エリア番号を付加する

あらかじめ登録されている国際アクセス番号と国際エリア番号を呼び出して付加できます。  
※エリア設定(P.84)を「日本」に設定しているときのみ付加できます。





1 待受画面で電話番号を市外局番から入力する▶  [サブメニュー]

2 「国際電話」を選び  [選択]▶ 相手のエリアを選び  [選択]

国際アクセス番号と国際エリア番号が付加された番号が表示されます。



### 補 足

- 国際アクセス番号と国際エリア番号は、以下の手順でも付加できます。  
電話番号を入力後  [発信]▶  [特番]▶ 「国際電話」を選び  [選択]▶ エリアを選び  [選択]

## A5527SAで海外から日本国内へ電話をかける

※エリア設定(P.84)を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ電話をかけることができます。

1 待受画面で電話番号を市外局番から入力する▶  [発信]

電話メニューが表示されます。

2 「日本へ発信」を選び  [選択]

国際アクセス番号と日本の国際エリア番号が付加された番号が表示されます。



### 補 足

- 滞在国が不明な場合は「日本へ発信」を選択することはできません。エリア設定(P.84)を「手動」に設定してください。

## ポーズダイヤルで電話をかける

各種のプッシュホンサービスを利用するには、通話中にダイヤルキーを押してプッシュ信号を送信します。複数のプッシュ信号が必要なサービスを利用する場合は、「P」(ポーズ)を利用して、送信するプッシュ信号をあらかじめまとめておくと便利です。

例)銀行の電話番号「03-0001-××××」に電話をかけて、ID番号「5555」、口座番号「8888」を送信する

1 待受画面で電話番号を入力する▶  [サブメニュー]▶ 「[P]入力」を選び  [選択]

電話番号と「P」が入力されます。

2 ID番号     を入力する▶  [サブメニュー]

▶ 「[P]入力」を選び  [選択]

「5555」と「P」が入力されます。



### 3 口座番号 を入力する ▶

銀行の電話番号へダイヤルされます。

### 4

ID番号が送信されます。

※送信が終わると点滅が止まります。

### 5

口座番号が送信されます。

※送信が終わると点滅が止まります。



## 補 足

- 電波状態の悪い所では送信できない場合があります。
- 「P」(ポーズ)を含めて36桁まで入力できます。
- よくご利用になるブッシュ信号は、アドレス帳(P.74)に登録しておくくと便利です。


## 電話を受ける

### 1 着信中に

※  の他に  ～  0-9 ・  ＊  ＃ ・  ・  のいずれかを押して電話を受けることができます。(エニーキーアンサー)

※通話を終了するには  を押すか、本体を閉じます。

### 《着信時の表示》

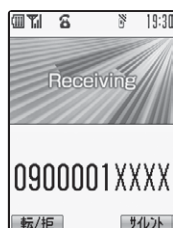

相手の方から発信者番号の通知がある場合は電話番号が表示され、その電話番号と名前をアドレス帳に登録している場合は、名前も表示されます。また、アドレス帳で着信画像を設定している場合は、その画像が表示されます。

※相手の方から発信者番号の通知がない場合は、その理由が表示されます。

「非通知設定」…電話番号を非通知にしている場合

「公衆電話」……公衆電話からかけてきた場合

「通知不可能」…電話番号を通知することができない電話からかけてきた場合





## 《電話に出られなかったとき(不在着信)》



待受画面に「 着信」と件数を表示してお知らせします。新着ランプ(P.288)を「ON」に設定している場合は、着信ランプが点滅してお知らせします。

「 着信」を選びを押すと、着信履歴(P.57)が表示されます。

### ■ 応答を保留にするには

かかってきた電話にすぐ出られないときは、その電話を保留にすることができます。

保留にするには、着信中にを押します。電話の相手には、電話に出られないことをアナウンスでお知らせします。通話をするときは、を押してください。

※保留中にを押すと、電話が切れます。

### ■ 着信を拒否するには

かかってきた電話に応答しないで電話を切ることができます。

拒否するには、着信中に【転/拒】を押した後、を押します。電話の相手には、呼び出し音が止まって接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。

### ■ マナーモードを設定するには

電話がかかってきたとき、バイブレータでお知らせすることができます。

設定するには、待受画面でを押し、マナーモードの種類を選択します。

※マナーモードについて詳しくは、P.281をご参照ください。



## 補 足

- 待受画面以外で着信したときは、以外で電話を受けることはできません。
- クイック留守メモ設定(P.59)を「ON」にしている場合は、着信中にを1秒以上押すと、簡易留守メモで応答することができます。
- 着信中にを押すと、着信音を消音にすることができます。
- 着信中にを押すと、着信音量を調節することができます。
- ハンズフリーで通話ができます。(P.325)
- 指定した電話番号や発信者番号の通知がない電話などからの着信を自動的に拒否することができます。(P.293)
- 応答保留中は、30秒ごとに警告音が鳴ります。ただし、通常着信(P.276)の音量が「S(OFF)」の場合やマナーモード(P.281)の設定により着信音量が「S(OFF)」に設定されている場合、警告音は鳴りません。
- 応答保留中に本体を閉じたときは、警告音の代わりに本体が振動します。
- 応答保留を解除した後、もう一度保留にすることはできません。
- 応答保留中も相手の方には通話料がかかります。
- お留守番サービス(P.332)もしくは着信転送サービスの無応答転送(P.341)を設定している場合は、着信拒否をするとお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。



## 海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

例) アメリカから日本国内のau電話 090-0001-××××にかけてもらう場合

### 1 電話番号を入力する

国際アクセス番号から入力します。

011 - 81 - 90-0001-××××

日本の国際エリア番号

国際アクセス番号

(国によって異なります)

au電話番号の最初の「0」を除いた電話番号

## 受話音量を調節する

### 1 通話中に

5段階(レベル1～5)で調節できます。通話中の画面で[**デカ受話音**]を押すと、レベル5より大きな音量にすることができます。



#### 補 足

- ・デカ受話音は、通話中の画面で[**解除**]を押すか、通話を終了すると解除されます。
- ・平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)を接続しているときやハンズフリー機能を利用しているときは、デカ受話音に設定できません。

## 発信履歴／着信履歴を表示する

電話をかけた履歴(発信履歴)やかかってきた電話の履歴(着信履歴)をそれぞれ新しいものから20件まで記録しています。

### 1 待受画面で (発信履歴) または (着信履歴)

履歴一覧が表示されます。

※  で発信履歴／着信履歴を切り替えることができます。

### 2 履歴を選び [選択]

選択した履歴の詳細が表示されます。

※  で他の履歴を表示できます。



## 《履歴一覧画面の見方》

**発信履歴**

**着信履歴**


① 発信／着信日時


② 相手の電話番号(名前)  
※アドレス帳に電話番号と名前を登録している場合は名前が表示されます。

③ 画像  
※アドレス帳に電話番号と画像を登録している場合に表示されます。

④ …ASYNC / FAX通信表示


⑤ 着信の種類・状態


不在着信(未確認時 )


簡易留守メモあり(未再生時 )

拒… 着信拒否

ワン切り着信(3秒以内の不在着信)



ASYNC / FAX着信(未確認時 )

伝言お知らせ／着信お知らせ(未確認時 )


auで着信確認(未確認時 )

## ■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。(KDDI(株)提供の固定電話ご利用のかたは、EZトップメニュー→「auお客様サポート」→「申し込む／変更する」→「auで着信確認サービス」からお申し込みいただけます)

「auで着信確認」の通知を受けたときは、着信一覧画面／詳細画面で 、または詳細画面で  を押すと、固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話がかけられます。

## 詳細画面

詳細01	
8/24(金)19:30	
【固定電話着信通知】	
ゆきちゃん	
09000008XXXX	
着信	8/24(金)19:30
不在	
自宅	
09000002XXXX	
戻る	発信 サブメニュー

## ■履歴から電話をかけるには



「発信履歴／着信履歴から電話をかける」(P.52)をご参照ください。

## ■履歴を削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。



## 補 足

- 履歴一覧画面で「サブメニュー」を押し、「サムネイル表示ON(またはOFF)」を選択すると、履歴一覧の画像の表示／非表示を切り替えることができます。
- アドレス帳に電話番号と画像を登録している場合は、履歴の詳細画面で  を押すと、画像を表示できます。
- 簡易留守メモの録音がある着信履歴の場合は、詳細画面で  を押すと、録音内容を再生できます。
- アドレス帳に登録している電話番号と同じ場合は、詳細画面に電話番号種別のアイコンが表示されます。
- 発信者番号が非通知の場合の着信履歴には、非通知理由が表示されます。
- 発信履歴／着信履歴は、20件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。
- 同じ相手に続けてかけた場合の発信履歴は、日時とアイコン表示を更新して記録されます。
- お留守番サービス(P.332)の伝言お知らせ／着信お知らせを受信した場合は、着信履歴からお留守番サービスセンターに接続して伝言を聞いたり、相手先に電話をかけたりすることができます。
- 着信履歴一覧の未確認アイコンは、履歴をカーソルで選択するか、その履歴の詳細を表示することで確認済みアイコンに変わります。
- 通話中も発信履歴／着信履歴を表示できます。



## 声を録音する

電話に出ることができないときに応答メッセージを流して相手の伝言を録音したり(簡易留守メモ)、通話中に相手の声を録音することができます(音声メモ)。

1件あたり最大20秒、簡易留守メモと音声メモを合わせて最大3件録音できます。


※お買い上げ時の設定については、P.379をご参照ください。

### 簡易留守メモを設定する

#### 1 待受画面で ▶「簡易留守メモ」を選び [選択]

簡易留守メモの設定項目が表示されます。

#### 2 項目を選択して設定する

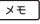簡易留守メモ設定	簡易留守メモで応答する(ON)／しない(OFF)を設定します。
応答時間設定	電話がかかってきてから簡易留守メモが応答を始めるまでの時間を設定します。応答時間(00～16秒)を入力して[確定]を押します。
応答メッセージ設定	相手に流れるメッセージを設定します。 通常応答用 : 固定メッセージで応答 自作メッセージ : 自分で録音したメッセージで応答 データフォルダ : データフォルダのダウンロードデータから選択
クイック留守メモ設定	設定を「ON」にすると、着信中に  を1秒以上押したとき、簡易留守メモで応答することができます。

### 自分で応答メッセージを録音する

録音時間は最大30秒で、1件録音できます。

#### 1 応答メッセージ選択画面で「自作メッセージ」を選び [マイメッセージ]

#### 2 「録音」を選び [選択]

2回録音する旨のメッセージが表示された後、録音開始画面が表示されます。

※海外ではエリアによってメッセージの再生形式が異なるため、2種類の再生形式で録音します。

#### 3 [開始]

1回目の録音を開始します。1回目の録音内容が、日本での応答メッセージとなります。

※録音中に[終了]を押すか、30秒を超えると録音が終了します。

録音終了後、2回目を録音する旨のメッセージが表示され、再び録音開始画面が表示されます。

#### 4 [開始]


2回目の録音を開始します。



## ■ 自作メッセージを消去するには

応答メッセージ選択画面で「自作メッセージ」を選び【サブメニュー】を押し、「消去」を選択して「はい」を選択します。

### 《伝言が録音されると》

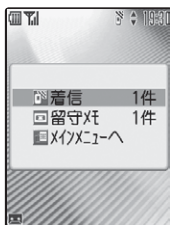

待受画面に「留守メモ」と件数を表示してお知らせします。(録音件数がいっぱいになったときは「録音件数Full」と表示されます)

「留守メモ」を選び を押すと、録音再生画面が表示されます。



### 補 足

- 簡易留守メモを設定すると、待受画面に が表示されます。
- 待受画面で **[メモ]** を1秒以上押して、簡易留守メモを設定／解除することもできます。
- 録音件数がいっぱいの場合、簡易留守メモは設定できません。設定後に録音件数がいっぱいになった場合は、簡易留守メモで応答できません。
- 簡易留守メモで応答中に **[受話ON]** を押すと、内容を聞くことができます。(画面には が表示されます)解除するときは、**[受話OFF]** を押してください。
- 簡易留守メモで応答中でも、**[応答]** またはエニーキーアンサーで相手と通話ができます。
- 録音した自作メッセージの内容を変更するときは、上書き録音の実行を確認するメッセージが表示されます。
- 応答メッセージ選択画面で「通常応答用」を選び **[再生]** を押すと、固定メッセージの内容を確認できます。自作メッセージの内容を確認するときは、「自作メッセージ」を選び【サブメニュー】を押し、「再生」を選択します。
- 固定メッセージの内容は以下の通りです。  
「ただ今電話に出ることができません。発信音の後にお名前、連絡先などをお話してください。」
- 簡易留守メモとオート着信(P.279)を同時に設定している場合は、応答時間の短い方が優先されます。応答時間が同じ場合は、簡易留守メモが優先されます。

## 音声メモを録音する

### 1 通話中に **[メモ]** (1秒以上押す)

録音を開始します。

※録音中に **[メモ]** または **[終了]** を押すか、20秒を超えると録音が終了します。



### 補 足

- 録音件数がいっぱいの場合は録音できません。
- 録音中に **[メモ]** を押したり本体を閉じると、通話と録音が終了します。平型(スイッチ付／ステレオ)イヤホンマイク(別売)を接続しているときやハンズフリー機能を利用しているときは、本体を閉じても録音を続けます。



## 録音内容を再生する

### 1 待受画面で 「録音再生」を選び [選択]

録音再生画面が表示されます。

### 2 録音内容を選び [再生]または [メモ]

選択した録音内容が再生されます。





※再生中は  で音量調節、  で頭出しができます。

### ■ 録音内容を消去するには

再生中に[消去]を押し「はい」を選択すると、再生していた内容を消去できます。また録音再生画面で[消去]を押すことで、1件消去／全件消去をすることができます。



### 補 足



- 録音再生画面では、簡易留守メモの録音に「留守」、音声メモの録音に「通話」と表示されます。また、未再生の録音内容には  (簡易留守メモ)や  (音声メモ)が表示され、再生すると  、  に変わります。



# 文字入力


アドレス帳の登録やメールの作成などで必要となる文字入力の方法について説明します。


## 文字の入力モードを切り替える

文字を入力するときは、入力する文字に応じて入力モードを切り替えます。入力モードを切り替えるには、文字入力画面で  を押して入力モード一覧を表示し、 または **[切替]** を押してモードを選び **[選択]** を押します。

文字入力画面下に現在の入力モードが表示されます。

文字入力画面

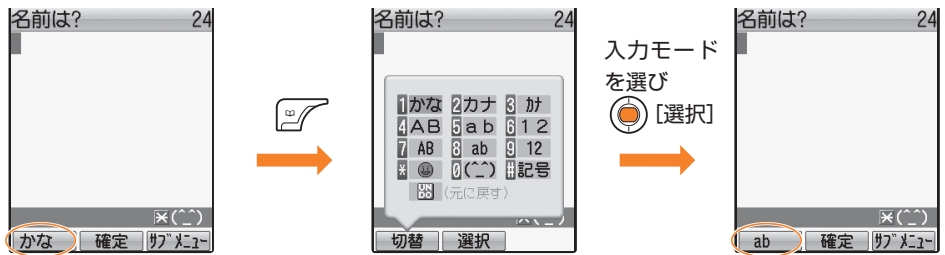

かな	漢字やひらがなを入力	1 2	全角数字を入力
カナ	全角カタカナを入力	1 2	半角数字を入力
か	半角カタカナを入力	記号	記号を入力
A B	全角英字の大文字から表示	( ^ ^ )	顔文字を入力
a b	全角英字の小文字から表示		絵文字を入力
AB	半角英字の大文字から表示	キャラ	キャラ文字を入力
ab	半角英字の小文字から表示		

### 補 足

- キャラ文字入力モードは、キャラ文字メールの本文入力時のみ表示されます。
- 各機能の文字入力画面により、使用できるモードは異なります。



## 文字を入力する

各キーに複数の文字が割り当てられています(P.65)。入力する文字のキーを繰り返し押すことで割り当てられている文字が順に表示され、**[#>]**を押すとその逆順で表示(バック機能)されます。

### 推測変換機能を利用して文字を入力する

推測変換機能を利用すると、入力された文字から変換候補を自動的に推測して表示できます。また、文字学習機能により入力した語句は自動的に記録され、推測変換の際に変換候補として表示することができます。

※お買い上げ時、推測変換機能は「ON」に設定されています。(P.70)

例) Eメール本文に「今日」と入力する


#### 1 本文入力画面で「き」を入力する

**[2.き]** を2回押す

「き」から推測される候補が一覧表示されます。

※**[確定]**を押すと「き」が確定されます。


※**[変換]**を押すと通常変換(下記)に切り替えることができます。

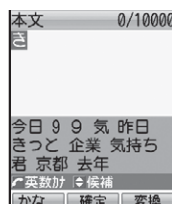

#### 2 **[<=>]** で「今日」を選び **[<=>]** [選択]

「今日」が確定され、「今日」から推測される候補が一覧表示されます。

※変換候補選択中は、**[<=>]** / **[<=>]** で前後のページを表示できます。

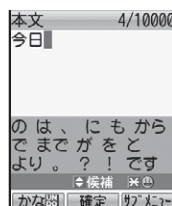

### 通常変換で文字を入力する

推測変換機能を「OFF」に設定している場合の操作を説明します。

例) アドレス帳の名前に「岡垣」と入力する

#### 1 本文入力画面で「おかがき」を入力する



**[1.お]** を5回押す → **[2.か]** を1回押す → **[<=>]** を1回押す → **[2.き]** を1回押す  
→ **[\*>0]** を1回押す → **[2.か]** を2回押す

※同じキーの文字を続けて入力するときは、**[<=>]** でカーソルを移動してから次の文字を入力します。

※**[確定]**を押すと「おかがき」が確定されます。



## 2


を1回押すと最初の変換候補が表示され、もう一度を押すと変換候補が一覧表示されます。

※最初の変換候補表示中、表示されている候補で確定するときは

【確定】を押します。

【全確定】を押したときは、入力中の文字がすべて確定されます。


※変換候補選択中は、 /  で前後のページを表示できます。

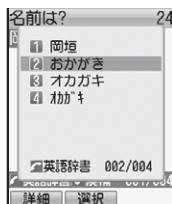

## 3 で「岡垣」を選び 【選択】

「岡垣」が確定されます。

### ■ 英数カナ変換について

かなモードで文字を入力して  を押すと、入力時に押したキーに割り当てられている英字／数字／カタカナ／記号を変換候補として表示することができます。


### ■ 文字確定を取り消すには (Undo)

誤って文字確定したときなどに確定を取り消して、確定前の状態に戻すことができます。

文字確定直後に  を押し、「 (元に戻す)」を選択します。


※入力モード表示の横に  が表示されているときのみ有効です。

### ■ 文字を削除するには

 を押して文字を削除します。

・文中にカーソルがある場合

 を短く押すと、カーソル下の文字が削除されます。

 を1秒以上押すと、カーソル下およびカーソルより右にある文字がすべて削除されます。


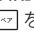
・文末にカーソルがある場合

 を短く押すと、カーソルの1つ前の文字が削除されます。

 を1秒以上押すと、すべての文字が削除されます。



## 補 足

- ・推測変換機能は入力された文字から推測だけでなく、そのあとに入力される語句も推測して表示します。
- ・目的の漢字に変換されない場合は、 で変換される文字の区切りを変えるか、読み方を変えて入力し変換してください。
- ・変換候補選択中に【詳細】を押すと、詳細画面が表示されます。
- ・変換候補選択中に  を押すと、変換候補の辞書引き (P.67) を行うことができます。
- ・各機能の文字入力画面により、入力可能文字数が異なります。文字入力中は、画面右上に残りの入力可能文字数が表示されます。(Eメール・キャラ文字メール本文入力時のみ、確定した文字数の表示になります)
- ・Undoは次の操作時に有効です。
  - ・通常変換入力 (P.63) ・推測変換入力 (P.63) ・定型文入力 (P.66) ・英単語辞書入力 (P.67)
  - ・呼出 (P.68) ・切り取り (P.69) ・貼付 (P.69) ・範囲指定削除 (P.69)
- ・文字入力画面でサブメニューから【編集中止】を選択すると、編集内容を破棄できます。
- ・A5527SAに登録されている人名は、多数の名前を参考に登録されています。一般的な読み方ではない名前も含まれています。



# 《各キーの文字割り当て》

1つのキーに複数の文字が割り当てられています。キーを繰り返し押して目的の文字を表示します。

入力 モード キー	かな (全角)	カナ (全角／半角)	英字 (全角／半角)	数字 (全角／半角)
<b>1</b> あ 1	あいうえおあいうえお1	アイウエオアイウエオ1	. @ _ _ / : ~ 1	1
<b>2</b> か ABC	かきくけこ2	カキクケコ2	a b c A B C 2	2
<b>3</b> さ DEF	さしすせそ3	サシスセソ3	d e f D E F 3	3
<b>4</b> た GHI	たちつてとっ4	タチツテトッ4	g h i G H I 4	4
<b>5</b> な JKL	なにぬねの5	ナニヌネノ5	j k l J K L 5	5
<b>6</b> は MNO	はひふへほ6	ハヒフヘホ6	m n o M N O 6	6
<b>7</b> ま PQRS	まみむめも7	マミムメモ7	p q r s P Q R S 7	7
<b>8</b> や TUV	やゆよやゆよ8	ヤユヨヤユヨ8	t u v T U V 8	8
<b>9</b> ら WXYZ	らりるれろ9	ラリルレロ9	w x y z W X Y Z 9	9
<b>0</b> わ 0	わをんわ、。ー・～！？_ 0	ワヲンワ、。ー・～！？_ 0	0 , . - ~ ! ? _	0
<b>*</b> 大 小 D <small>大</small> 小	* (濁音) ° (半濁音)		_____	*
	大文字と小文字の切り替え			
	絵文字→顔文字→記号の一覧を表示			
<b>#</b> 改 行 C <small>改</small> 行	↵ (改行)の入力			#
	文字入力中(確定前)は文字候補を逆順に表示(バック機能)			

※英字の大文字・小文字の表示順は、選択している入力モードにより異なります。

※「～」は全角入力時のみ入力できます。半角入力時は「\_」になります。

※「\_」(小文字)は全角入力時のみ入力できます。

※\_はスペースを表わします。

※濁音／半濁音を入力したり、大文字／小文字を切り替えるときは、文字を入力した後に **[\* 大 小]** を押します。

(文字確定後に押したときは、絵文字一覧／顔文字一覧／記号一覧が表示されます)

例) つ → つ → づ → つ      ハ → バ → パ → ハ      a → A → a

※各機能の文字入力画面により、改行入力ができない場合があります。



## 絵文字／顔文字／記号／キャラ文字を入力する


文字の入力モード(P.62)を切り替えることで、絵文字、顔文字、記号、キャラ文字を入力することができます。

※キャラ文字は、キャラ文字メール本文作成時のみ入力できます。

例) 絵文字を入力する

### 1 文字入力画面で ▶ 「」を選び [選択]




絵文字一覧が表示されます。

※  /  でカテゴリを切り替えることができます。

### 2 絵文字を選び [選択]



#### 補 足

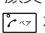- 顔文字、記号、キャラ文字を入力するときは、入力モード一覧から「(^\_^)」、「記号」、「キャラ」を選択します。
- 絵文字／顔文字／記号／キャラ文字を続けて入力するときは、一覧画面で[連続]を押します。
- 絵文字／顔文字／記号一覧画面では、 を繰り返し押すことで絵文字、顔文字、記号を切り替えることができます。
- 文字入力画面で  を押して、絵文字／顔文字／記号一覧を表示することもできます。
- キャラ文字メールの本文入力画面では、 を押してキャラ文字一覧を呼び出すこともできます。
- 過去に入力した絵文字／顔文字／記号は各一覧の1ページ目に履歴カテゴリとして表示されます。キャラ文字の履歴は、キャラ文字一覧の1行目に表示されます。
- 各機能の文字入力画面により、入力できない記号は表示されません。
- メール送受信の際、相手の方が異なる機種の場合は、一部の絵文字をご利用になれない場合があります。
- 絵文字／顔文字／記号／キャラ文字の内容については、P.375～377をご参照ください。

## 定型文を入力する

あらかじめ登録されている定型文を入力できます。

### 1 文字入力画面で [サブメニュー] ▶ 「定型文」を選び [選択]

▶ グループを選び  [選択]

定型文一覧が表示されます。

### 2 定型文を選び [選択]



#### 補 足

- 定型文は編集できます。編集方法については、「定型文を編集する」(P.71)をご参照ください。
- 定型文の内容については、P.375をご参照ください。



## 英単語辞書を利用して入力する

日本語(漢字、ひらがな、カタカナ)の単語を英単語に、英単語を日本語に翻訳して入力することができます。

例)「モーニング」→「morning」に翻訳する

### 1 文字入力画面で「モーニング」と入力する

### 2 [サブメニュー] ▶ 「範囲指定」を選び [選択]

翻訳する文字を指定する画面が表示されます。


### 3 「モ」にカーソルを移動し [確定] ▶ 「グ」にカーソルを移動し [確定]

※指定する文字数は、全角8文字(半角16文字、ただし半角カタカナは8文字)までとしてください。

### 4 「英単語辞書」を選び [選択]

翻訳結果が表示されます。

※該当する単語がない場合は、メッセージが表示された後、  
翻訳候補一覧が表示されます。

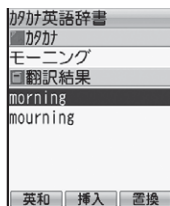

### 5 単語を選び [挿入] または [置換]



#### 補 足

- 手順4の画面で【英和】を押すと、翻訳結果(英単語)の英和辞書引きができます。
- 英単語を日本語に翻訳する場合は、手順3で英単語を指定してください。
- 単語を検索する辞書として利用する場合は、「英単語辞書を使う」(P.317)をご参照ください。



## 各機能の登録内容呼び出す

文字入力中に、アドレス帳や履歴などを呼び出して、文中や電話番号など必要な情報を引用して入力できます。

### 1 文字入力画面で [サブメニュー] ▶ 「呼出」を選び [選択]

呼出項目の選択画面が表示されます。

### 2 項目を選択して入力する

ベア呼出	ベア機能の登録内容から名前、電話番号、Eメールアドレスを選択できます。
アドレス帳呼出/ プロフィール呼出	アドレス帳／プロフィールの登録内容から名前や電話番号、Eメールアドレスなどを選択できます。
発信履歴呼出／着信履歴呼出	発信履歴／着信履歴から電話番号を選択できます。
送信履歴呼出／受信履歴呼出	メールの送信履歴／受信履歴からEメールアドレスや電話番号を選択できます。
送信グループ呼出	送信グループに登録しているEメールアドレスを入力できます。
お気に入り呼出	お気に入りリストからURLを選択できます。
メモ帳呼出	メモ帳からメモを選択できます。
GPS情報呼出	現在地のGPS情報を取得したり、Myスポットやアドレス帳などに登録しているGPS情報から選択できます。
冒頭文呼出	Eメールを作成するとき、冒頭文の設定が「OFF」の場合でも、登録内容を呼び出すことができます。
署名呼出	EメールやCメールを作成するとき、署名の設定が「OFF」の場合でも、登録内容を呼び出すことができます。
キャラクターリーダー呼出	OCR機能(キャラクターリーダー)を起動して認識した文字列を貼り付けたり、認識データ一覧から文字列を選択できます。







#### 補 足

- 各機能の文字入力画面により、呼び出せる項目は異なります。



## 文中の文字をコピー／切り取る／削除／単語登録／辞書引きする

文中の文字を範囲指定してコピーしたり切り取ったりして、別の場所へ貼り付けることができます。また、範囲指定した文字を削除したり、単語登録や辞書引きを行うことができます。





- 1 本文入力画面で  [サブメニュー] ▶ 「範囲指定」を選び  [選択]  
範囲を指定する画面が表示されます。
- 2 最初の文字にカーソルを移動し  [確定] ▶ 最後の文字にカーソルを移動し  [確定]

### 3 項目を選択して実行する

コピー	切り取った内容と合わせて、最新の10件が記録されます。
切り取り	コピーした内容と合わせて、最新の10件が記録されます。
削除	
単語登録	指定した語句の読みを全角8文字以内で入力します。100件まで登録できます。
英単語辞書	※P.67をご参照ください。






#### 補 足

- 範囲は、全角128文字(半角256文字)まで指定できます。ただし、単語登録を行う場合は全角10文字(半角20文字)まで、英単語辞書引きを行う場合は全角8文字(半角16文字)までとしてください。
- 単語登録は、待受画面で     と押してから行うこともできます。(P.71)

## コピー／切り取った内容を貼り付ける

文字入力中に、コピーした内容や切り取った内容を貼り付けることができます。

- 1 貼り付ける位置にカーソルを移動する  
※カーソルの左側に挿入されます。
- 2  [サブメニュー] ▶ 「貼付」を選び  [選択] ▶ 内容を選び  [選択]





#### 補 足

- 貼り付け内容の文字数が、残りの入力可能文字数を超える場合は、可能文字数のみ貼り付けられたり、貼り付けができない場合があります。
- 各機能の文字入力画面により、入力できない文字があります。貼り付け内容に入力できない文字が含まれている場合は、スペースに置き換えられたり、貼り付けができない場合があります。
- 貼付内容一覧画面で [【詳細】](#) を押して [【削除】](#) を押すと、選択した貼付内容を削除することができます。




## 区点コードで文字を入力する

4桁の区点コードを使って文字を入力します。

1 文字入力画面で  [アプリメニュー] ▶ 「区点コード」を選び  [選択]

2 区点コードを入力する

該当する文字が表示されます。

※前後のコードに切り替えるときは  を押します。

※  を押すと、1桁ずつ削除できます。

3  [確定]



補 足

- 区点コード表については、以下のauホームページに掲載しておりますA5527SA取扱説明書(PDFファイル)をご参照ください。

<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>

## 推測変換機能を設定する


1 文字入力画面で  [アプリメニュー]

▶ 「推測変換機能ON」または「推測変換機能OFF」を選び  [選択]





補 足

- 推測変換設定のON / OFFに関わらず、入力した語句は推測変換候補として記録されます。
- 推測変換機能は、以下の手順で設定することもできます。

待受画面で     を押して、「ON」または「OFF」を選択します。

## 入力文字のサイズを変更する

1 文字入力画面で  [アプリメニュー] ▶ 「文字サイズ」を選び  [選択]





2 文字サイズを選び  [選択]

※「極小」、「小」、「標準」、「大」から選択できます。



補 足

- 入力文字のサイズは、以下の手順で設定することもできます。

待受画面で     を押して、文字サイズを選択します。



## 定型文を編集する

「自作定型文」グループに、自分で作成した文章を定型文として登録できます。また、あらかじめ登録されている定型文を編集することもできます。

例)「自作定型文」グループに登録する

### 1 待受画面で

定型文のグループ一覧が表示されます。

### 2 「自作定型文」を選び [選択]

登録があるときは、定型文が一覧表示されます。

### 3 登録No.を選び [編集]

定型文の編集画面が表示されます。

※登録済みの定型文を編集するときは、一覧から編集する定型文を選び【サブメニュー】を押し、「編集」を選択します。

### 4 定型文を編集し [確定] ▶ 「はい」を選び [選択]

※全角40文字(半角80文字)まで入力できます。

#### ■ グループ名を編集するには

グループ一覧から編集するグループ名を選び【サブメニュー】を押し、「編集」を選択します。続けてグループ名を編集して【確定】を押し、「はい」を選択します。

※全角9文字(半角18文字)まで入力できます。

#### ■ 定型文／グループ名を初期化するには

定型文一覧またはグループ一覧画面で【サブメニュー】を押し、「初期化」を選択します。

以降の操作方法については、「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。

## 補 足

- ・「インターネット」グループの1～3の定型文は編集できません。
- ・グループ名の「Eメール重要度表示」は編集できません。
- ・定型文の内容については、P.375をご参照ください。

## 単語登録する

よく使う語句を単語登録しておくと、変換候補として表示できます。長い語句を短い読みで登録することで、効率的に文字入力を行うことができます。100件まで登録できます。

### 1 待受画面で

登録があるときは、単語が一覧表示されます。



## 2 [新規]

単語入力画面が表示されます。

※2件目以降を登録するときは【サブメニュー】を押し、「新規登録」を選択します。

## 3 単語を入力し [確定] ▶ 読みを入力し [確定]

入力した単語と読みが表示されます。

※単語は全角10文字(半角20文字)まで、読みは全角8文字まで入力できます。

※入力し直すときは、【編集】を押しします。

## 4 [登録]

### ■ 単語を編集するには

単語一覧から編集する単語を選び【サブメニュー】を押し、「編集」を選択します。続けて単語／読みを編集して【登録】を押しします。

### ■ 単語を削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。

## 補 足

- 文字入力中に、文中の語句を単語登録することもできます。(P.69)

## ダウンロード辞書を登録する

データフォルダに保存されている辞書データを文字入力時に使用できるようにします。登録した辞書データは、変換候補として表示されます。最大合計100KBまたは10件まで登録できます。

※辞書データは、「SANYOケータイプラネット」からダウンロードできます。

## 1 待受画面で

登録している辞書データが一覧表示されます。

## 2 登録No.を選び [選択] ▶ データフォルダから辞書データを選び [選択]


選択した辞書データが一覧に表示されます。

※選択したデータを取り消すときは、【解除】を押しします。

## 3 [登録] ▶ 「はい」を選び [選択]

## 文字を装飾する






Eメール本文(P.103)、ムービーのテロップ(P.169)に文字色や背景色をつけるなどの装飾を設定できます。設定できる装飾内容は、各機能により異なります。

それぞれの入力画面で  を押すと、装飾内容がポップアップ表示されます。ポップアップ表示から設定する内容を選択して操作を行います。

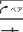


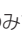



## ■装飾の種類

「○」のついている項目がそれぞれの入力画面で設定可能な内容です。

装飾内容・操作方法		Eメール	ムービー
基本文字色	文字を入力するときの基本色を設定 設定するには、文字入力画面で  を押し、「基本文字色」を選択した後、カラーパレットから色を選択します。	○	○
文字色 (範囲指定)	指定した範囲の文字色を設定 設定するには、文字入力画面で  を押し、「文字色(範囲指定)」を選択した後、カラーパレットから色を選択します。続けて設定する範囲の最初の文字にカーソルを移動して <b>[確定]</b> を押した後、最後の文字にカーソルを移動して <b>[確定]</b> を押します。 ※最後の文字にカーソルを移動して <b>[連続]</b> を押すと、続けて文字色の設定ができます。	○	○
背景色	背景色を設定 設定するには、文字入力画面で  を押し、「背景色」を選択した後、カラーパレットから色を選択します。	○	○
点滅	指定した範囲の文字を点滅 設定するには、文字入力画面で  を押し、「点滅」を選択します。続けて点滅させる範囲の最初の文字にカーソルを移動して <b>[確定]</b> を押した後、最後の文字にカーソルを移動して <b>[確定]</b> を押します。 ※最後の文字にカーソルを移動して <b>[連続]</b> を押すと、続けて点滅の設定ができます。	○	—
解除	設定した装飾を解除 解除するには、文字入力画面で  を押し、「解除」を選択した後、解除方法を選択します。 ・文字色 : 文字色設定をすべて解除します。 ・背景色 : 背景色設定を解除します。 ・点滅 : 点滅設定をすべて解除します。 ・範囲指定 : 指定した範囲の文字色や点滅を解除します。範囲を指定した後、解除する内容を選択します。 ・すべて解除 : 設定した装飾をすべて解除します。	○	○



## 補 足

- 装飾内容のポップアップは、未確定の文字列がなく推測候補が表示されていないとき(画面下に「 パステルメール」または「 装飾メニュー」と表示されているとき)に  を押して表示します。
- 装飾設定ができるのは、Eメールの本文(キャラ文字メールを除く)、ムービーのテロップ入力画面のみです。
- カラーパレットの1行目には、以前指定した色の最新の10色が表示されます。対応するダイヤルキーを押して選択することができます。
- 基本文字色を設定すると、各入力画面のタイトル行に、 と  (指定色)のアイコンが表示されます。
- 文字色と背景色は30色から選択できます。
- 装飾設定したEメールを送信/保存すると、装飾情報がデータフォルダへ保存されます。データフォルダから装飾データを削除すると、装飾設定は解除されます。
- 一度に範囲指定できる文字数は、全角128文字(半角256文字)までです。
- 絵文字や改行、また電話番号/Eメールアドレス/URLとして認識される文字列に装飾情報は適用されません。



# アドレス帳

よく使用する電話番号やEメールアドレス、名前などをアドレス帳に1000件まで登録できます。簡単な操作でアドレス帳を呼び出して、電話をかけたりメールを送ることができます。また、登録した相手から着信があったときの動作を個別に設定することもできます。

## アドレス帳に登録する

電話番号とEメールアドレスは、1件にそれぞれ3つまで登録できます。  
アドレス帳には、以下の項目を登録できます。

### 《電話帳登録画面》



名前	全角12文字(半角24文字)以内で入力
ヨミ	半角24文字以内で入力 名前を入力すると、自動的に入力されます。修正が必要な場合は、入力し直してください。
電話番号 1～3	電話番号の入力(36桁以内)と種別の選択(5種類と「設定なし」) 先頭のアイコンが選択した種別のアイコンに変わります。 電話番号が複数の場合は、続けて「電話番号2」「電話番号3」に入力してください。
<input checked="" type="checkbox"/> Eメールアドレス 1～3	Eメールアドレスの入力(半角64文字以内)と種別の選択(5種類と「設定なし」) 先頭のアイコンが選択した種別のアイコンに変わります。 Eメールアドレスが複数の場合は、続けて「Eメールアドレス2」「Eメールアドレス3」に入力してください。
グループ	20のグループから選択
画像	相手の画像を設定 データフォルダからデータを選択したり、フォト(壁紙サイズ)やムービー(標準/高品質モード)を撮影して設定できます。
シークレット 設定	登録内容を表示しないように設定 シークレット(P.292)を「ON」に設定している場合のみ、項目が表示されます。他の人に知られたい内容は、シークレット設定を「ON」にして登録します。登録内容は、シークレット(P.292)を「ON」に設定しないと、アドレス帳に表示されません。




## 《個人情報登録画面》



住所	全角40文字(半角80文字)以内で入力
メモ	全角40文字(半角80文字)以内で入力
誕生日	生年月日を入力
星座	13星座と「設定なし」から選択 星座が未登録のときに誕生日を入力すると、該当する12星座が自動的に設定されます。変更したい場合は選択し直してください。
血液型	4種類と「設定なし」から選択
GPS情報	EZナビウォーク機能(P.227)を利用して、相手の位置を登録 現在地のGPS情報を取得したり、Myスポットやデータフォルダ内のGPS情報から選択して登録できます。

## 《着信指定登録画面》

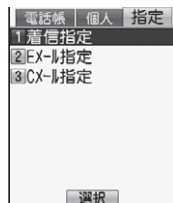

着信指定	電話がかかってきたときの動作を設定 メロディ : 着信音を設定(P.276) 着信時表示 : 設定した画像を着信画像として表示静止画の場合は、「画像を表示」を選択したときに、トリミングを行う画面が表示されます。画像サイズが着信画像の表示エリアより大きい場合は、 で表示する部分を指定してください。トリミング画面で[サイズ]を押すと、表示エリアに合わせて拡大／縮小表示されます。 illumination : 着信ランプの色を設定(P.276) 応答メッセージ : 簡易留守メモで応答するときのメッセージを設定(P.59)
Eメール指定	Eメールを受信したときの動作(メロディおよびイルミネーション)を設定(P.276)
Cメール指定	Cメールを受信したときの動作(メロディおよびイルミネーション)を設定(P.276)

※各項目を「グループと同じ」に設定すると、アドレス帳のグループごとに設定(P.78)した内容で動作します。

## 1 待受画面で (1秒以上押す)

登録画面が表示されます。

※を押すと、登録画面が切り替わります。

## 2 項目を選択して設定する

## 3 [確定] ▶ メモリNo. (000 ~ 999)を入力する

※[確定]を押したとき、一番小さい空きメモリNo.が表示されます。表示されているメモリNo.に登録するときは、[確定]を押します。





## 補 足

- 待受画面で を押し、サブメニューから「新規登録」を選択することでも、登録画面を表示できます。1 件目を登録するときは、待受画面で を押し「はい」を選択すると表示できます。
- 待受画面で電話番号を入力して【登録】または【サブメニュー】を押し、「アドレス帳へ登録」を選択すると、入力した電話番号をアドレス帳へ新規登録または追加登録できます。
- 電話番号を入力するとき、登録先が一般電話の場合は、市外局番を入力してください。
- 電話番号入力画面でサブメニューから「呼出」を選択すると、着信履歴／発信履歴／プロフィールの電話番号を呼び出すことができます。
- 電話番号に「P」（ポーズ）や「-」（ハイフン）を入力するときは、電話番号入力中にサブメニューから選択してください。
- 電話番号／Eメールアドレスは、電話番号1～3／Eメールアドレス1～3の順に入力します。2つ目、3つ目の入力をしたときは、通常使用での登録を確認するメッセージが表示されます。通常使用に設定すると、電話番号1、Eメールアドレス1へ表示されます。
- 登録した名前は、発着信中、発着信履歴、メールなどの画面表示に適用され、画像は発着信履歴、誕生日はカレンダーに適用されます。
- メモリNo.を入力するときは、十または百の位を指定して、その範囲で一番小さい空きメモリNo.へ登録することができます。

例)		000 ～ 999
		000 ～ 009
		990 ～ 999
		000 ～ 099
		900 ～ 999

- メモリNo.000～099に登録したアドレス帳は、スピードダイヤル(P.52)や速メール(P.109、P.129)を利用することができます。
- 入力したメモリNo.が登録済みの場合は、上書き登録の実行を確認するメッセージが表示されます。上書き登録しない場合は、他のメモリNo.を入力してください。シークレット登録済みのメモリNo.は、シークレット(P.292)を「ON」にすることで上書きできます。
- ペア登録しているアドレス帳のメモリNo.を入力した場合に上書き登録をすると、ペア登録が解除されます。
- シークレット登録したアドレス帳は、登録後にシークレット(P.292)を「OFF」にすることで非表示にできます。「OFF」にしている場合は、名前や画像、誕生日は、他の画面表示に適用されません。
- 着信時の個別設定は、アドレス帳に登録した電話番号やEメールアドレスと一致した場合に動作します。相手から電話番号の通知がない場合、個別設定は動作しません。
- 着Flash (アニメ)など画像と音声が含まれるデータを着信音に設定すると、画像の着信時表示の設定変更ができません。また、着信時には、設定画像より着信音の画像が優先されます。
- 通話中に【ツル】を押し、アドレス帳を呼び出すこともできます。
- 登録中に電池切れなどがあった場合、登録中の内容は一時的に保存されます。次回、アドレス帳の登録や編集を行うときに、登録の継続を確認するメッセージが表示されます。

## 他の機能からアドレス帳に登録する



以下の機能に記録されている電話番号やEメールアドレス、GPS情報をアドレス帳に新規登録または追加登録することができます。

・発信履歴 ・着信履歴 ・Eメール ・Cメール ・Myスポット ・OCR機能認識データ

また、EメールやCメールの本文中に電話番号、Eメールアドレス、GPS情報が含まれている場合は、その情報をアドレス帳に登録できます。



例) 着信履歴の電話番号を登録する

1 着信履歴一覧から履歴を選び  [サ'メニュー] ▶ 「アドレス帳へ登録」を選び  [選択]

2 登録する

新規登録する 「新規登録」を選び  [選択] ▶ 登録操作を行う

追加登録する 「追加登録」を選び  [選択] ▶ アドレス帳を選び  [選択] ▶  [確定]  
▶ 「はい」を選び  [選択]

※上書き確認画面で「いいえ」を選択して他のメモリNo.を入力すると、新規に登録できます。

## Eメールから登録する

例) 受信EメールのEメールアドレスを登録する

1 受信メール一覧からメールを選び  [表示] ▶ 差出人のアドレスを選び  [選択]  
▶ アドレスを選び  [選択] ▶ 「アドレス帳へ登録」を選び  [選択]

2 登録する

「新規登録」または「追加登録」を選択して登録操作を行います。

## メール本文中の情報を登録する

1 本文中の情報を選び  [選択] ▶ 「アドレス帳へ登録」を選び  [選択]

2 登録する

「新規登録」または「追加登録」を選択して登録操作を行います。



### 補 足

- アドレス帳に登録済みの電話番号やEメールアドレスの場合は、登録の実行を確認するメッセージが表示されません。
- 電話番号やEメールアドレスを追加登録するとき、すでに3つまで登録しているアドレス帳を選択した場合は、書き換えの実行を確認するメッセージが表示されます。書き換えるときは、一覧から電話番号／Eメールアドレスを選択します。GPS情報を追加登録するときも、すでに登録している情報がある場合は、書き換えの実行を確認するメッセージが表示されます。
- ペア登録しているアドレス帳に電話番号やEメールアドレスを追加登録する場合は、登録の実行を確認するメッセージが表示されます。
- ペア登録しているアドレス帳に追加登録する場合、通常使用の電話番号やEメールアドレスを書き換えると、ペア登録の内容も変更されます。また、着信制限やCメール受信フィルターで設定している電話番号は通常使用として登録できません。



## グループを編集する


アドレス帳のグループごとに名前やアイコンを設定したり、着信があったときの動作を設定することができます。

### 1 待受画面で [グループメニュー] ▶ 「グループ編集」を選び [選択]

グループ一覧が表示されます。

### 2 グループを選び [選択]

選択したグループの登録画面が表示されます。

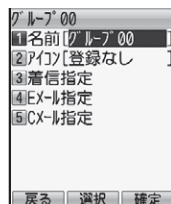


### 3 項目を選択して設定する

名前	グループ名を全角6文字(半角12文字)以内で入力します。
アイコン	30種類と「なし」から選択します。
着信指定	電話がかかってきたときの動作(メロディ、イルミネーション、応答メッセージ、着信画像)を設定します。
Eメール指定	Eメールを受信したときの動作(メロディ、イルミネーション)を設定します。
Cメール指定	Cメールを受信したときの動作(メロディ、イルミネーション)を設定します。

### 4 [確定]

#### ■ グループ編集をリセットするには

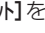グループ一覧画面で  を押し、「1 件リセット」または「全件リセット」を選択して「はい」を選択します。

※全件リセットする場合は、ロックNo.の入力が必要です。



#### 補 足

- 着Flash (アニメ) など画像と音声が含まれるデータを着信音に設定すると、着信画像の設定変更ができません。また、着信時には、設定画像より着信音の画像が優先されます。
- アドレス帳の着信指定登録画面で個別の設定をした場合は、本設定より個別の設定が優先されます。
- メロディ／イルミネーション／着信画像の項目を「通常と同じ」に設定すると、通常着信／Eメール受信／Cメール受信(P.276)で設定した内容で動作します。応答メッセージを「通常と同じ」に設定すると、簡易留守メモ(P.59)で設定した応答メッセージで動作します。
- 編集中に電池切れなどがあった場合、編集中の内容は一時的に保存されます。次回、グループ編集を行うときに、登録の継続を確認するメッセージが表示されます。



## アドレス帳を表示する


### 1 待受画面で

アドレス帳一覧が表示されます。



### 2 アドレス帳を選び [選択]

選択したアドレス帳の詳細が表示されます。

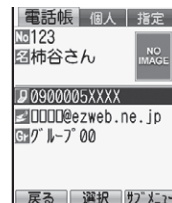

## アドレス帳一覧の表示方法を切り替える

### 1 アドレス帳一覧画面で [サブメニュー] ▶ 「一覧表示切替」を選び [選択]

### 2 項目を選択して設定する

#### 一覧切替

表示順を設定します。

行順一覧 : 名前の読み順に表示

グループ一覧 : グループ順に表示

メモリNo.一覧 : メモリNo.順に表示

#### サムネイル表示ON (OFF)

画像の表示(非表示)を設定します。

### ■ アドレス帳を編集するには

アドレス帳一覧から編集するアドレス帳を選び[サブメニュー]を押し、「編集」を選択して各項目を編集します。編集後[確定]を押し、「はい」を選択します。

※新規登録するときには、上書き確認の画面で「いいえ」を選択して他のメモリNo.を入力します。

### ■ 登録件数を確認するには

アドレス帳一覧画面で[サブメニュー]を押し、「登録件数確認」を選択します。

※シークレット登録件数を確認するには、あらかじめシークレット(P.292)を「ON」にしておきます。

### ■ アドレス帳から電話をかけるには

「アドレス帳から電話をかける」(P.52)をご参照ください。

### ■ アドレス帳を削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。





## 補 足

- お買い上げ時は、「行順一覧」、「サムネイル表示ON」に設定されています。
- 行順一覧で表示しているとき、「あ」行から「わ」行までの表示および「他」の表示をダイヤルキーで切り替えることもできます。(登録がある行のみ)「あ」行から「わ」行に割り当てられているダイヤルキーは、文字入力時と同じです。「他」の表示は、 または を押して切り替えます。切り替え後に同じダイヤルキーを押すと、押すたびに行内で次の段に移動します。
- 待受画面でダイヤルキーを1秒以上押すことで、行順一覧を表示できます。ただし、防犯ブザー機能(P.280)を「ON」にしている場合は、待受画面で を押すと防犯ブザーが鳴動します。
- シークレット登録したアドレス帳は、シークレット(P.292)を「ON」にすると表示できます。シークレットは、アドレス帳一覧画面でサブメニューから「シークレット一時設定」を選択しロックNo.を入力して、一時的に「ON」にすることもできます。(アドレス帳を終了すると解除されます)
- ペア登録しているアドレス帳を編集すると、ペア登録の内容も変更されます。また、ペア登録しているアドレス帳は、シークレット設定を「ON」に変更したり、着信制限やCメール受信フィルターで設定している電話番号を通常使用として登録することはできません。
- ペア登録しているアドレス帳を削除すると、ペア登録が解除されます。

## アドレス帳を検索する

3種類の検索方法があります。

### 1 アドレス帳一覧画面で [検索]

### 2 検索方法を選択して検索する

**名前** 名前の読みを入力して検索します。読み入力後 または **[確定]** を押すと、行順一覧の該当する名前にカーソルが移動します。

※すべての文字を入力する必要はありません。

※ を押したときは、1つ前の名前にカーソルが移動します。入力した読みと完全に一致したときは、 を押しても該当する名前にカーソルが移動します。

**メモリNo.** メモリNo.を入力して検索します。メモリNo.一覧の該当する名前にカーソルが移動します。

**グループ** 登録があるグループの中からグループを指定して検索します。指定したグループの一覧が表示されます。



## 補 足


- メモリNo.検索は、メモリNo.の1桁(百の位)または2桁(百と十の位)を入力した後に、 または **[確定]** を押して、検索することもできます。
- 入力した読みに該当する名前がない場合は、その前後の名前にカーソルが移動します。入力したメモリNo.に登録がない場合は、登録されていない旨のメッセージが表示されます。
- シークレット登録したアドレス帳を検索するときは、あらかじめシークレット(P.292)を「ON」にしておきます。




# ペア機能

アドレス帳に登録している相手の中から5人までをペア相手として登録できます。登録すると、簡単な操作で電話やメールをすることができます。

## ペアメニューを表示する

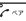ペア機能の各操作は、ペアメニューから行います。ペアメニューを表示するには、待受画面で  を押します。

### 《ペアメニューの見方》

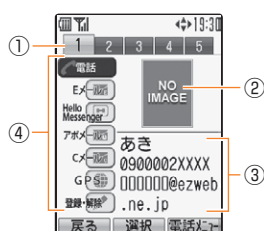

#### ①ペアNo.

No.1～5にペア相手を登録します。

● またはダイヤルキー(1～5)を押すと、No.が切り替わります。登録がある場合は、該当するペア相手が表示されます。

#### ②画像

アドレス帳に登録した画像が表示されます。

#### ③名前・電話番号・Eメールアドレス

アドレス帳に登録した名前、電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

#### ④操作メニュー

ペア相手の登録／解除、電話発信、メール送信、Hello Messengerの起動ができます。

## ペア相手を登録する

### 1 ペアメニューからペアNo.を選ぶ▶「登録・解除」を選び [選択]

▶「はい」を選び  [選択]

アドレス帳一覧が表示されます。

※登録があるときは、「登録・解除」を選択すると、確認画面が表示されます。[編集]を押すと、編集操作ができます。

### 2 登録する相手を選び [選択]

※登録相手を選択し直すときは[変更]を押します。

### 3 [確定]



#### 補 足

- ペアメニューの名前・電話番号・Eメールアドレス・画像の表示／非表示を設定することができます。手順2の操作の後で「ペアメニュー」を選んでON / OFFを設定します。
- オートGPSメール(P.82)を送信する／送信しないを設定することができます。手順2の操作の後で「GPS」を選んでON / OFFを設定します。(ペアNo.2～5の登録時のみ)



- 複数の電話番号／Eメールアドレスを登録しているアドレス帳を選択した場合は、通常使用の電話番号／Eメールアドレスが登録されます。
- 電話番号が着信制限やCメール受信フィルターに設定されているアドレス帳、またはシークレット登録されているアドレス帳はペア登録できません。
- ペア登録を解除する場合は、確認画面で**解除**を押し「はい」を選択します。
- アドレス帳で登録内容を編集すると、ペア登録の内容も変更されます。また、アドレス帳を削除すると、ペア登録が解除されます。
- ペア相手からCメールを受信したときは、メール本文が自動表示されます。(Cメール自動表示機能：P.131)


## 電話をかける／メールを送る／Hello Messengerを起動する

### 1 ペアメニュー画面で相手を表示する

### 2 操作メニューから項目を選び [選択]

電話	ペア相手に発信します。
Eメール	ペア相手が宛先に入力された送信メール作成画面が表示されます。 ※「Eメールを作成して送信する」(P.102)をご参照ください。
Hello Messenger	Hello Messengerが起動し、ペア相手とミーティングができます。 ※「Hello Messenger」(P.138)をご参照ください。
アポメール	カレンダー画面が表示され、スケジュールデータを添付したEメールを作成できます。 ※「アポメールを作成する」(P.108)をご参照ください。
Cメール	ペア相手が宛先に入力された送信メール作成画面が表示されます。 ※「Cメールを作成して送信する」(P.128)をご参照ください。
GPS	ペア相手に現在地を知らせるメールを送信します。GPS情報通知確認画面で「はい」を選択すると、GPS情報取得後メール送信されます。 ※GPS情報通知(P.247)を「ON(確認画面なし)」に設定している場合、通知確認画面は表示されません。

## オートGPSメール

待受画面で  を1秒以上押し、GPS情報通知確認画面で「はい」を選択すると、ペアNo.1およびGPS自動送信の設定を「ON」にしているペア相手全員に、現在地を知らせるメールを送ることができます。

※GPS情報通知(P.247)を「ON(確認画面なし)」に設定している場合、通知確認画面は表示されません。



### 補 足

- ペアメニュー画面で「Eメール」／「アポメール」／「GPS」を選び**全員送信**を押し「はい」を選択すると、ペア相手全員にメールを送ることができます。
- ペア相手に電話をかけるときは、発信者番号通知(P.297)を「OFF」に設定していても、「184」は自動付加されません。
- GPSメールの件名には、「【重要】現在位置」という内容が自動入力されます。



# グローバル機能

グローバル機能 .....	84
エリアを設定する .....	84
エリアコードを登録する .....	86
国際エリア情報を表示する .....	86
航空機モードを設定する .....	87
PRL(ローミングエリア情報)を設定する .....	87
お知らせの表示を設定する .....	88



# グローバル機能

A5527SAは海外でもご利用になれます。

## エリアを設定する

A5527SAを使用するエリアを設定します。

### 1 待受画面で ▶「グローバル機能」を選び 【選択】

お知らせ表示(P.88)を「ON」に設定している場合、海外でのご利用にあたってのお知らせが表示されます。


【OK】を押して操作を続けてください。

### 2 「エリア設定」を選び 【選択】▶ エリアを選び 【選択】

日本	日本国内でご利用になる場合
海外	海外でご利用になる場合(PRLに従って自動設定)
手動	海外でご利用になる場合(新規登録したエリアから選択して設定)



#### 補 足

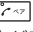- エリア設定を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときは **Rm** が表示されます。圏外のときは **Rm** は表示されず、待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- 着信制限でローミング中全拒否をONに設定している場合、エリア設定を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- エリア設定を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選び【選択】で設定してください。
- ケータイアアップデータの予約更新(P.328)を設定している場合、エリア設定を変更しようとすると、ケータイアアップデータの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。エリア設定を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- 遠隔オートロックの本体ロック解除を「無効」に設定している場合、エリア設定を変更しようとすると、遠隔操作でA5527SAにオートロックが設定されたとき遠隔操作によるロック解除ができない国／地域がある旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択するとエリア設定が変更されます。
- エリア設定を「海外」に設定し、滞在先が「アメリカ」「グアム」「サイパン」のいずれかの場合、「911」(アメリカにおける緊急通報)の番号へ発信すると、緊急電話専用モードが起動します。緊急電話専用モードは通話を終了しても解除されず、画面に緊急電話専用モード中である旨のメッセージが表示されます。(本体を閉じて通話は終了しません)  を2回押すと、再度911へ発信できます。緊急電話専用モード中に圏外になった場合は、15秒ごとに警告音が鳴り、画面に「サービスエリア検索中」と表示されます。緊急電話専用モードを解除するときは、サブメニューから「専用モード解除」を選択してください。



## エリアを新規登録する

A5527SAで現在対応していないサービスエリアがサービス対応エリアとなった場合、エリアごとに以下の内容を手動で設定して、新規エリアとして登録(最大20件)することができます。

- ・ 国際アクセス番号 : 国際電話をかける際に付加するアクセス番号
- ・ システム : 使用する電波の周波数帯
- ・ チャンネル : 使用する電波の周波数
- ・ VOCODER : 音声を符号化する方式
- ・ パケットアクセス番号 : パケット通信を使用する際に必要となるアクセス番号(記号)

例)パケット通信非対応のエリアで、システムの設定を「Aシステム」、VOCODERの設定を「EVRC」にする場合

**1** エリア設定画面から「手動」を選び  [選択] ▶ 「(新規登録)」を選び  [選択]

**2** エリア名を入力し  [確定]

※全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

**3** 「音声」を選び  [選択]

※通話およびパケット通信対応エリアの場合は、「音声+パケット」を選択します。

**4** 国際アクセス番号を入力し  [確定]

**5** 「Aシステム」を選び  [選択]

※「チャンネル手動入力」を選択したときは、チャンネル番号(第一～第四優先チャンネル)を入力してください。

**6** 「EVRC」を選び  [選択]










### 補 足

- 手順3で「音声+パケット」を選択した場合は、VOCODERの設定後パケットアクセス番号を設定してください。
- 登録した新規エリアの内容を変更する場合は、登録エリア一覧画面から変更する新規エリアを選び **[サブメニュー]** を押し、「設定変更」を選択して操作します。使用エリアとして設定している新規エリアは変更できません。
- 登録した新規エリアを削除する場合は、登録エリア一覧画面で新規エリアを選び **[サブメニュー]** を押し、「削除」を選択して削除方法を選択します。操作方法については、「データの削除/消去/初期化」(P.43)をご参照ください。使用エリアとして設定している新規エリアは削除できません。



## エリアコードを登録する

国際電話の発信先のエリア名とエリアコード(国際エリア番号)を3件まで登録できます。日本から国際電話をかけるとき、ここで登録した国際エリア番号を付加することができます。

- 1 待受画面で ▶「グローバル機能」を選び  [選択]  
▶「エリアコード登録」を選び  [選択]
- 2  [新規]▶ エリア名を入力し  [確定]▶ エリアコードを入力し  [確定]  
入力したエリア名とエリアコードが表示されます。  
※入力し直すときは【編集】を押します。  
※エリア名は全角8文字(半角16文字)まで、エリアコードは6桁まで入力できます。
- 3  [登録]

### ■ エリア名／エリアコードを編集するには








手順1の操作の後でエリア名を選び【詳細】を押すと、登録しているエリア名とエリアコードが表示されます。編集する項目を選び【編集】を押し、登録内容を編集します。


### ■ エリア名／エリアコードを削除するには

手順1の操作の後で【削除】を押し、「1件削除」または「全件削除」を選択し「はい」を選択します。

## 国際エリア情報を表示する


世界の主な国の情報(都市名や通貨、時差など)を表示できます。

- 1 待受画面で ▶「グローバル機能」を選び  [選択]  
▶「国際エリア情報」を選び  [選択]
- 2 エリアを選び  [詳細]  
選択したエリアの情報が表示されます。  
※  で他のエリアの情報を表示できます。
- 3  [地図]  
地図が表示されます。  
※ ◀ ▶ の表示があるときは、 で選択したエリア内にある他の都市を表示できます。

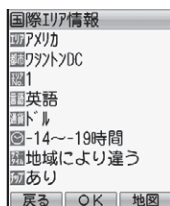


## 補 足


● 詳細画面で表示される情報は以下の通りです。

 エリア名


 都市名


 エリアコード(国際エリア番号)

 言語

 通貨単位

 日本との時差

 サマータイムの有無

 チップの有無



## 航空機モードを設定する

電源を切っているときに、時刻アラームやスケジュールアラーム、オートパワー ON、ケータイアップデートを動作させないように設定します。

- 1 待受画面で  ▶「グローバル機能」を選び  [選択]  
▶「航空機モード」を選び  [選択]

- 2 「ON」を選び  [選択]



補 足

- 航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、時刻アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。





## PRL (ローミングエリア情報)を設定する

<EZweb契約要>

お買い上げ時には、あらかじめPRL (ローミングエリア情報)\*が設定されていますが、海外渡航前にEZwebからPRLデータをダウンロードし設定すると、最新のエリア情報でご利用になれます。詳しくは、付属の「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

※PRL (ローミングエリア情報)とは、KDDI (au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。海外では、この情報の更新が年に数回行われることが一般的のため、海外渡航前に最新のPRLデータに更新していただく必要があります。

### PRLデータをダウンロードする

- 1 待受画面で  ▶「グローバル機能」を選び  [選択]  
▶「PRL設定」を選び  [選択]
- 2 「PRLデータダウンロード」を選び  [選択]
- 3 ダウンロードサイトにアクセスし、PRLデータをダウンロードする  
ダウンロードが完了すると、データフォルダに保存されます。  
※ダウンロードは画面の指示に従って行ってください。





補 足

- PRLデータをダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、初期設定(P.48)は日本国内で行ってください。



## PRLデータを設定する

ダウンロードした最新のPRLデータを設定します。

1 待受画面で  ▶「グローバル機能」を選び  [選択]

▶「PRL設定」を選び  [選択]

2 「データフォルダ」を選び  [選択]

保存されているPRLデータが一覧表示されます。

※【詳細】を押すと、選択しているデータの詳細情報を表示できます。

※【削除】を押すと、保存されているデータを削除できます。(設定中のデータを除く)「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。



3 データを選び  [設定] ▶「はい」を選び  [選択]

### 補 足

- PRLデータの運用予定日前に設定した場合、または古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- 設定していないPRLデータは、オールリセット(P.296)を行うと削除されます。ただし、設定中のPRLデータは削除されません。

## お知らせの表示を設定する

グローバル機能画面で、海外でのご利用にあたってのお知らせを表示する(ON)／しない(OFF)を設定します。

1 待受画面で  ▶「グローバル機能」を選び  [選択]

▶「お知らせ表示」を選び  [選択]

2 「ON」または「OFF」を選び  [選択]



# メール

<b>Eメール</b> .....	<b>90</b>
Eメールについて .....	90
Eメール設定 .....	91
Eメールを作成して送信する .....	102
Eメールを受信する .....	110
送信ボックス／受信ボックス／なかよしボックス ...	113
<b>Cメール</b> .....	<b>125</b>
Cメールについて .....	125
Cメール設定 .....	126
Cメールを作成して送信する .....	128
Cメールを受信する .....	130
送信ボックス／受信ボックス .....	132
Cメール安心ブロック機能 .....	135



A5527SAでは海外でもEメールをご利用いただけます。詳しくは、付属の「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

※Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合はP.48をご参照ください。EZwebへのご加入および初期設定は日本で行ってください。

## Eメールについて

- 全角5000文字(半角10000文字)までのメッセージが送受信できます。
- 一度に5件までの宛先：To (Cc / Bcc含む)に送信できます。
- 1日最大1000通(宛先数を含む)まで送信できます。
- 添付データの送受信ができます。(P.104、112)
- 受信したくないEメールを拒否したり、指定した相手のEメールだけを受信することができます。(メールフィルター：P.97)
- 電波の届かない所にいるときや電源を切っているときも、お客様に代わってEメールをお預かりします。お預かりしたEメールはメールサーバー蓄積後、すぐにA5527SAに配信されます。Eメールが配信されなかった場合は、通話終了後などにメールサーバーからA5527SAに配信されます。




### 補 足

- Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット方式の通信料がかかります。
- 添付データがメールに含まれている場合や、ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- Eメールに関する機能のお買い上げ時の設定については、P.379をご参照ください。

## Eメールメニューを表示する

### 1 待受画面で

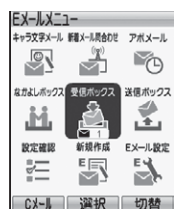

新規作成	Eメールを作成・送信(P.102)
受信ボックス	受信したEメールを保存 ※未読および本文未受信メールがあるときは、件数を表示(P.113)
送信ボックス	送信したEメールを保存 ※未送信および送信失敗メールがあるときは、件数を表示(P.113)
新着メール問合せ	新着Eメールを確認(P.111)
キャラ文字メール	送信メールの本文を画像に変換して、添付データとして送信(P.106)
なかよしボックス	特定の相手との送受信メールを保存(P.113)
アポメール	スケジュールを添付したEメールを作成・送信(P.108)
Eメール設定	Eメールに関する機能を設定(P.91)
設定確認	Eメール設定の内容を確認(P.102)



### 補 足

- 【切替】を押すと、Eメールメニューがリスト表示に切り替わります。
- 【Cメール】を押すと、Cメールメニューに切り替わります。(P.126)




## Eメール設定

### 受信・表示に関する機能を設定する


#### 1 Eメールメニューから「Eメール設定」を選び [選択]

Eメール設定メニューが表示されます。

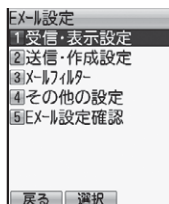

#### 2 「受信・表示設定」を選び [選択]

受信・表示設定メニューが表示されます。

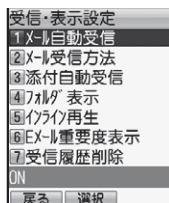

#### 3 項目を選択して設定する

### メール自動受信を設定する

Eメールを自動受信する(ON) / しない(OFF)を設定します。

#### 1 「メール自動受信」を選び [選択] ▶ 「ON」を選び [選択]

### メールの受信方法を設定する

#### 1 「メール受信方法」を選び [選択]

受信方法選択画面が表示されます。






#### 2 受信方法を選び [選択]

**全受信**      メールの内容をすべて受信します。

**指定全受信**      アドレス帳と個別指定アドレスに登録しているEメールアドレスからのEメールは全受信し、それ以外のEメールは差出人名と件名のみ受信します。

##### 《個別指定アドレスを登録する場合》

10件まで登録できます。

「指定全受信」を選び  [詳細] ▶ 登録No.を選び  [編集] ▶ Eメールアドレスを入力し  [確定] ▶  [確定] ▶  [選択]

**差出人件名受信**      差出人名と件名のみ受信します。

**指定差出人件名受信**      指定条件に登録しているEメールアドレスまたは件名を含むEメールは差出人名と件名のみ受信し、それ以外のEメールは全受信します。

##### 《指定条件を登録する場合》




差出人アドレス／件名を合計10件まで登録できます。

「指定差出人件名受信」を選び  [詳細] ▶ 登録No.を選び  [編集] ▶ 指定条件の種別を選び  [選択] ▶ Eメールアドレスまたは件名を入力し  [確定] ▶  [確定] ▶  [選択]



## 添付データの自動受信を設定する

Eメールを受信する際に本文と同時に添付データを受信する(ON)／しない(OFF)、および受信するデータの種類やサイズを設定します。

- 1 「添付自動受信」を選び  [選択] ▶ 「ON」を選び  [選択]
- 2 受信するデータの種類を選び  [選択] ▶ 「ON」を選び  [選択]
- 3 受信サイズを入力し  [確定] ▶  [確定]


## 受信ボックスの表示方法を設定する

受信ボックスにフォルダ一覧を表示する(ON)／しない(OFF)を設定します。

- 1 「フォルダ表示」を選び  [選択] ▶ 「ON」を選び  [選択]


## 添付データを本文の後に再生させる

送信・受信メールの表示画面で添付データを再生する(ON)／しない(OFF)を設定します。







- 1 「インライン再生」を選び  [選択] ▶ 「ON」を選び  [選択]
- 2 再生するデータの種類を選び  [選択] ▶ 「ON」を選び  [選択] ▶  [確定]

## Eメール重要度表示を設定する

A5527SAでメールを送受信したとき、件名の先頭に指定語句が入力されている場合に、メール一覧画面で件名表示欄を指定語句に対応する色で表示する(ON)／しない(OFF)を設定します。また、表示色の設定や指定語句の編集をすることができます。

- 1 「Eメール重要度表示」を選び  [選択]

### 2 項目を選択して設定する

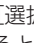表示機能	件名表示欄を指定語句に対応した色で表示する(ON)／しない(OFF)を設定します。
表示色	指定語句に対応する表示色を設定します。表示色は、8色(P.93)および色指定なしから選択できます。 設定する指定語句を選び  [編集] ▶ 表示色を選び  [選択]
定型文編集	登録されている指定語句を編集します。 編集する指定語句を選び  [サブメニュー] ▶ 「編集」を選び  [選択] ▶ 指定語句を編集し  [確定] ▶ 「はい」を選び  [選択] ※サブメニューから「初期化」を選択すると、指定語句をお買い上げ時の状態に戻すことができます。



**初期値に戻す** 「はい」を選択すると、表示色および指定語句がお買い上げ時の状態に戻ります。

<初期値>

指定語句	表示色	指定語句	表示色	指定語句	表示色	指定語句	表示色
【重要】	ブルー	【ショック!】	ライトブルー	【注目】	オレンジ	【らぶらぶ】	ピンク
【緊急】	レッド	【極秘】	パープル	【お願い】	グリーン	【スケジュール】	ゴールド

## 受信履歴を削除する

### 1 「受信履歴削除」を選び [選択]

受信履歴一覧が表示されます。


### 2 [サブメニュー] ► 削除方法を選択し受信履歴を削除する

**1件削除** ※あらかじめ削除する履歴を選んでおきます。  
「はい」を選択すると、選んだ受信履歴が削除されます。

**全件削除** ロックNo.を入力し**【確定】**を押し「はい」を選択すると、すべての受信履歴が削除されます。

## 補 足

#### ● メール自動受信

- ・「OFF」に設定したときは、サーバーにEメールが届くと、お知らせ音(P.276)とポップアップ表示でお知らせします。「サーバーにメールあり」を選び  を押してメールを受信してください。

#### ● メール受信方法

- ・指定全受信の個別指定アドレスに、アドレス帳に登録しているEメールアドレスは登録できません。
- ・個別指定アドレスおよび差出人アドレスは半角英数64文字、件名は全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- ・指定差出人件名受信の指定件名に、半角カタカナは入力できません。
- ・個別指定アドレスおよび指定条件を削除するときは、「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。

#### ● 添付自動受信

- ・設定できる受信サイズは、いずれも685KBまでです。
- ・受信サイズ設定画面で **【リセット】** を押し「はい」を選択するとお買い上げ時の設定値に戻ります。
- ・「ON」に設定していてもデータフォルダに空き容量がない場合は、自動受信できません。

#### ● フォルダ表示

- ・「ON」に設定したときはメインフォルダと11個のフォルダが表示されます。受信したEメールを各フォルダに振り分けることができます。
- ・「OFF」に設定したときはすべての受信Eメールが一覧表示されます。

#### ● インライン再生

- ・インライン再生で再生できるのは、動画・音声・静止画データです。(P.113)

#### ● Eメール重要度表示

- ・指定語句に半角カタカナは入力できません。
- ・指定語句は、「定型文を編集する」(P.71)で編集することもできます。
- ・指定語句は、全角38文字(半角76文字)まで入力できます。




## 送信・作成に関する機能を設定する

### 1 Eメールメニューから「Eメール設定」を選び [選択]

Eメール設定メニューが表示されます。

### 2 「送信・作成設定」を選び [選択]

送信・作成設定メニューが表示されます。

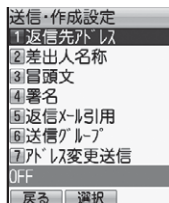

### 3 項目を選択して設定する

#### 返信先アドレスを設定する

Eメールを送信した相手から返信してもらうときの返信先アドレスを設定します。お客様のA5527SA以外のEメールアドレスに返信してもらいたい場合に設定します。

### 1 「返信先アドレス」を選び [選択] ▶ 「ON」を選び [選択]

### 2 返信先アドレスを入力し [確定]

#### 差出人名称を設定する

相手の受信メールに表示される差出人名を設定します。

### 1 「差出人名称」を選び [選択] ▶ 「ON」を選び [選択]

### 2 差出人名を入力し [確定]

#### 冒頭文を設定する

送信メール本文の冒頭に付加する文章を設定します。

### 1 「冒頭文」を選び [選択] ▶ 「ON」を選び [選択]

### 2 冒頭文を入力し [確定]

#### 署名を設定する

送信メール本文の最後に付加する名前や文章を設定します。

### 1 「署名」を選び [選択] ▶ 「ON」を選び [選択]

### 2 署名を入力し [確定]








## 返信メール引用を設定する

返信メールを作成するときに、元のメール(受信メール)の本文を引用する(ON)／しない(OFF)を設定します。

- 1 「返信メール引用」を選び  [選択] ▶ 「ON」を選び  [選択]

## 送信グループを設定する

複数の宛先を1つの送信グループとして設定しておくと、同じEメールを設定した宛先すべてに送信することができます。また、設定したグループに名前をつけることもできます。送信グループは10グループまで設定でき、1つのグループにEメールアドレスを5件まで登録できます。

- 1 「送信グループ」を選び  [選択] ▶ グループNo.を選び  [選択]
- 2 登録No.を選び  [編集] ▶ アドレスを入力し  [確定] ▶  [確定]

## アドレス変更送信時の設定を編集する

アドレス変更送信を利用すると、利用するサービスに合わせて相手のEメールアドレスを変更して送信することができます。「デコレ&絵文字送信」はauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見られるように送信します。「デコレ&絵文字送信」以外のアドレス変更が必要なサービスを利用する場合は、「変換送信／未設定」の各アドレスを変更してください。

- 1 「アドレス変更送信」を選び  [選択]

- 2 項目を選択して設定する

**変更内容編集** 自動変更するアドレスおよびタイトルの編集ができます。

### 《アドレスを編集する場合》

編集する項目を選び  [選択] ▶ 「はい」を選び  [選択] ▶ 編集するアドレスを選び  [編集] ▶ アドレスを編集し  [確定] ▶  [確定]

### 《タイトルを編集する場合》

編集する項目を選び  [サプメニュー] ▶  [選択] ▶ タイトルを編集し  [確定]

**初期値に戻す** 「はい」を選択すると、編集したアドレスやタイトルがお買い上げ時の状態に戻ります。

### <初期値>

タイトル アドレス	基本アドレス	変更後アドレス	
		変換送信／未設定	デコレ&絵文字送信
アドレス1	@docomo.ne.jp	@docomo.ne.jp	@d.ne-u.jp
アドレス2	@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne-u.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-u.jp
アドレス4	@*.vodafone.ne.jp	@*.vodafone.ne.jp	@*.vodafone.ne-u.jp
アドレス5	@softbank.ne.jp	@softbank.ne.jp	@softbank.ne-u.jp

※表中の「＊」は地域により異なります。



## 宛先件数制限を設定する

Eメール作成時に、宛先に設定できる件数を5件に制限する(ON)／しない(OFF)を設定します。

### 1 「宛先件数制限」を選び [選択] ▶ 「ON」を選び [選択]

## 送信履歴を削除する

### 1 「送信履歴削除」を選び [選択]

送信履歴一覧が表示されます。

### 2 [サブメニュー] ▶ 削除方法を選択し送信履歴を削除する

**1件削除** ※あらかじめ削除する履歴を選んでおきます。  
「はい」を選択すると、選んだ送信履歴が削除されます。

**全件削除** ロックNo.を入力し[確定]を押し「はい」を選択すると、すべての送信履歴が削除されます。



## 補 足







- **返信先アドレス**
  - ・ 返信先アドレスは、半角英数64文字まで入力できます。
- **差出人名称**
  - ・ 差出人名は、全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- **冒頭文**
  - ・ 冒頭文は、全角128文字(半角256文字)まで入力できます。
  - ・ 冒頭文もメール本文の文字数にカウントされ、本文入力の際に編集／削除ができます。
  - ・ 登録した冒頭文は、設定を「OFF」にしているも、メール本文入力中にサブメニューから呼び出すことができます。
- **署名**
  - ・ 署名は、全角128文字(半角256文字)まで入力できます。
  - ・ 署名もメール本文の文字数にカウントされ、本文入力の際に編集／削除ができます。
  - ・ 登録した署名は、設定を「OFF」にしているも、メール本文入力中にサブメニューから呼び出すことができます。
- **送信グループ**
  - ・ グループ名を変更するときは、グループを選び[サブメニュー]を押し「グループ名編集」を選択します。続けてグループ名(全角5文字(半角10文字)以内)を入力し、[確定]を押します。
  - ・ メンバーおよびグループを削除するときは、「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。
- **アドレス変更送信**
  - ・ 「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
  - ・ 「基本アドレス」のタイトルは編集できません。
  - ・ 変更内容を編集すると、Eメールが送信できなくなる場合があります。
  - ・ 「変換送信／未設定」の各アドレスは基本アドレスと同じ設定になっています。ご利用の際は、利用するサービスに合わせて変更してください。
- **宛先件数制限**
  - ・ 「OFF」にした場合、1宛先64文字以内で合計半角640文字までの宛先が設定可能になりますが、6件以上を設定して送信操作を行うと、エラーメッセージが表示され、送信できません。



## メールフィルター

メールフィルターは、特定のメールを受信／拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。これらの機能は、「個別設定」により設定することや、「カンタン設定」より一括して設定したり、質問形式で設定することが可能です。また、メールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信するかしないかを設定することができます。メールフィルターの設定は携帯電話とお持ちのパソコンから可能です。

### メールフィルターを設定する

- 1 Eメールメニューから「Eメール設定」を選び  [選択] ▶  
「メールフィルター」を選び  [選択]
- 2 「次へ」を選び  [OK] ▶ 暗証番号を入力し  [確定] ▶ 「送信」を選び  [OK]  
メールフィルターメニューが表示されます。
- 3 設定する項目を選び  [OK]

カンタン設定	サポート設定	質問形式でカンタンにフィルター設定できます。	
	フィルターレベル	フィルターレベル(高)(中)(低)から選択してカンタンに設定できます。	
個別設定	基本設定	未承諾広告規制	「未承諾広告※」を件名に含むメールの受信を拒否します
		なりすまし規制	携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールの受信を拒否します。
		一括指定受信	インターネット・携帯電話からのメールを一括で受信／拒否します。
	指定受信リスト設定	個別に指定したEメールアドレスや「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。	
	指定拒否リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。	
	その他の設定	宛先指定受信	「なりすまし規制」、「ドメイン認証規制」を回避して、自動転送メールを受信します。
		URLリンク規制	URLが含まれるメールを拒否します。
		HTMLメール規制	HTML形式のメールを拒否します。
		ドメイン認証規制	アドレス詐称の可能性のあるメールを拒否します。
		拒否通知メール返信設定	メールフィルターで拒否されたメールに対して拒否通知メールを返信する／しないを設定します。
その他	設定確認、設定解除	メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。	
	PC設定用ワンタイムパスワード発行	パソコンからメールフィルター設定を行う際に必要なワンタイムパスワードを発行します。(P.99)	
	設定にあたって	メールフィルターの設定を行う際の説明を確認できます。	





- 操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。
- 暗証番号を同日以内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており変更される場合があります。
- メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- **未承諾広告規制**
  - ・「未承諾広告※」とは、受信者の同意なしに一方向的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
  - ・「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。
- **指定受信リスト設定**
  - ・指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。
- **宛先指定受信**
  - ・自動転送されてきたメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているメールを規制を受けることなく受信できます。なお、Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- **拒否通知メール返信設定**
  - ・メールフィルター設定時、「拒否通知メール返信設定」は「返信しない」に初期設定されています。
  - ・「返信する」に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいること、また、なりすましメールの場合は、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があります。
  - ・「全受信」設定時に、拒否通知メールを「返信する」に設定していると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定変更されます。メールフィルター条件の設定変更を実施される場合は、再度拒否通知メール返信設定を行ってください。
- **URLリンク規制**
  - ・URLリンク規制を実施すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録等ができなくなる場合があります。
- **HTMLメール規制**
  - ・HTMLメール規制を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるメールの中にHTML形式で記述されているメールが含まれる場合、それらのメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。
- **ドメイン認証規制**
  - ・ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
  - ・この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などがドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。(ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社等にお問い合わせください)
  - ・パソコンなどで受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。
  - ・現在ドメイン認証規制を設定しているにも関わらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から「宛先指定受信」に登録しておくことをお勧めします。
- **フィルター優先順位**
  - ・メールフィルターは以下の優先順位にて判定が実施されます。  
未承諾広告規制＞宛先指定受信＞指定拒否リスト設定＞指定受信リスト設定＞なりすまし規制＞ドメイン認証規制＞HTMLメール規制＞URLリンク規制＞一括指定受信



## ■「カンタン設定」から設定する


「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定できます。

### ■サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。

### ■フィルターレベル選択設定

3つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択いただくことで、必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。

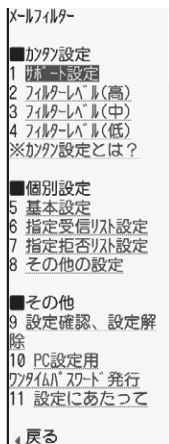

#### フィルターレベル(高)

インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールのやりとりしかされない方にお勧めです。

#### フィルターレベル(中)

しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方にお勧めです。

#### フィルターレベル(低)

未承諾広告と携帯電話メールになりますましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望する方にお勧めです。

### 各フィルターレベル適用機能

フィルターレベル(高)	未承諾広告規制・なりすまし規制・指定受信リスト設定
フィルターレベル(中)	未承諾広告規制・なりすまし規制・指定拒否リスト設定
フィルターレベル(低)	未承諾広告規制・なりすまし規制

## ■パソコンでのメールフィルター設定

メールフィルターの各機能は、お持ちのパソコンから設定を行うことが可能です。

auのホームページ内の「迷惑メール・電話でお困りの方へ」の画面内にある「メールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。



### ■PC設定用ワンタイムパスワード発行

PC設定用ワンタイムパスワードは「メールフィルター」→「その他」→「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードは、発行してから15分のうちに「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。




## その他の設定をする

サーバーに接続して「Eメールアドレスの変更」「自動転送先」「メールフィルター」「Eメールヘッダ情報表示」「その他の設定の確認」「auのメルマガサービス設定」などの各設定が行えます。

### 1 Eメールメニューから「Eメール設定」を選び [選択]


### 2 「その他の設定」を選び [選択]

サーバー接続後、その他の設定メニューが表示されます。

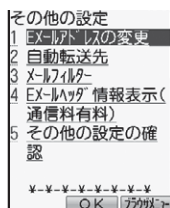


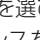



### 3 項目を選択して設定する

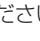※各項目を選択する際には暗証番号の入力が必要です。

暗証番号入力後「送信」を選び  **[OK]** を押してください。なお、「auのメルマガサービス設定」に暗証番号は必要ありません。





## Eメールアドレスを変更する

Eメールアドレス  
例: △△△@ezweb.ne.jp  
変更できます      ドメイン

- 「承諾する」を選び  **[OK]**
- ▶ 入力ボックスを選び  **[入力]**
- ▶ Eメールアドレスを入力し  **[確定]**
- ▶ 「送信」を選び  **[OK]**
- ▶ 「OK」を選び  **[OK]**

## 自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを設定しておくと、受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先でEメールを確認することができます。

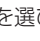- 入力ボックスを選び  **[入力]** ▶ 転送先アドレスを入力し  **[確定]** ▶ 「送信」を選び  **[OK]**
- ▶ 「終了」を選び  **[OK]**

## Eメールヘッダ情報を表示する

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバーにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認することができます。また、表示したEメールを転送したり、サーバー上から削除することもできます。

- 「メール一覧へ」を選び  **[OK]** ▶ 確認したいメールを選び  **[OK]**

※画面を下にスクロールして「転送」／「削除」を選択すると、選択したメールの転送／削除ができます。



## auのメルマガサービスを設定する

auからお届けするメールマガジン配信の設定ができます。メールマガジンでは、auからの最新情報やおトクな情報を配信しております。詳細はサイト上にてご確認ください。

## その他の設定を確認する

「その他の設定」で設定・変更した内容が確認できます。

設定を変更した場合は、「更新」を選び【OK】を押してください。



### 補 足


- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- 「メールフィルター」の設定方法については、P.97をご参照ください。
- 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。
- **Eメールアドレスの変更**
  - ・ Eメールアドレスを変更すると、変更前のアドレスに戻すことはできませんのでご注意ください。また、変更直後はしばらくの間メールを受信できないことがありますのであらかじめご了承ください。
  - ・ Eメールアドレスは1日3回まで変更できます。Eメールアドレスの変更ができない期間に操作を行うと、Eメールアドレスの変更が禁止されている旨のメッセージが表示されます。
  - ・ Eメールアドレスは、半角英数(小文字)と「-」(ハイフン)、「.(ドット)」、「\_」(アンダーバー)を含めて30文字まで入力できます。Eメールアドレスの最初に「.(ドット)」もしくは、数字の「0」を使用することはできません。
  - ・ 使用できない文字が含まれている場合は「エラー！ Eメールアドレスを確認してください」と表示されますので再入力してください。
  - ・ 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスを入力する旨のメッセージが表示されますので再入力してください。
  - ・ Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
    1. 文字と文字の間に「-」(ハイフン)、「.(ドット)」、「\_」(アンダーバー)の記号を使う。
    2. 英字と数字を組み合わせる。
    3. できるだけ文字数を多くする。(30文字以内)
- **自動転送先**
  - ・ 自動転送先の登録や変更は1日3回まで可能です。3回を超えた場合、翌日まで登録・変更はできません。
  - ・ 誤ったEメールアドレスを設定すると他の方に迷惑をかける場合がありますので、設定する際には十分ご注意ください。
  - ・ 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に返る場合がありますので、十分ご注意ください。
- **Eメールヘッダ情報表示**
  - ・ ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したサーバーなどの詳細情報です。
  - ・ 転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文を入力することはできません。



## Eメールの設定を確認する

### 1 Eメールメニューから「設定確認」を選び [選択]

設定内容が一覧表示されます。

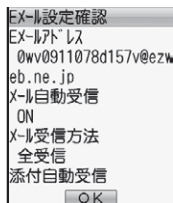


### 補 足

- 「メールフィルター」、「その他の設定」の内容については、この画面で確認できません。
- Eメール設定メニュー(P.91)から「Eメール設定確認」を選択して確認することもできます。

## Eメールを作成して送信する

### 1 Eメールメニューから「新規作成」を選び [選択]

送信メール作成画面が表示されます。

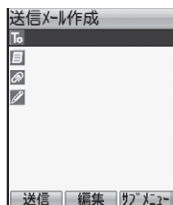




### 2 を選び [編集] ▶ [編集]

宛先入力方法選択画面が表示されます。

### 3 入力方法を選択して宛先を入力する

5件までの宛先：To (Cc、Bccを含め) 1宛先64文字以内)を設定できます。

ペア呼出	ペア一覧から送信する相手を選択します。
アドレス帳呼出	アドレス帳一覧から送信する相手を選び  [選択] ▶ Eメールアドレスを選び  [選択] ▶  [完了] ※他の送信相手を設定するときは、Eメールアドレス選択後[一覧]を押し、上記操作を繰り返します。
受信履歴呼出	受信履歴一覧から送信する相手を選択します。受信履歴は、最新のものから10件まで記録されています。
送信履歴呼出	送信履歴一覧から送信する相手を選択します。送信履歴は、最新のものから10件まで記録されています。
送信グループ呼出	表示されているグループから選択します。 ※グループを選び[確認]を押すとグループ内のEメールアドレスが表示され、個別に選択することができます。
プロフィール呼出	プロフィール詳細画面からEメールアドレスを選択します。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。

### 4 [確定]

### 5 を選び [編集] ▶ 件名を入力し [確定]

全角50文字(半角100文字)まで入力できます。




## 6 を選び [編集] ▶ 本文を入力し [確定]

全角5000文字(半角10000文字)まで入力できます。

## 7 [送信]

送信が開始されます。

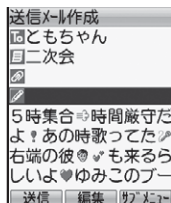

### 宛先を変更するには

宛先一覧から変更する宛先を選び【サブメニュー】を押し、入力方法を選び【選択】を押します。続けて「はい」を選択し、宛先を入力します。

### 宛先を削除するには





宛先一覧から削除する宛先を選び【サブメニュー】を押し、「宛先削除」を選択し「はい」を選択します。

### ToをCcやBccに変更するには

宛先一覧から変更する宛先を選び【サブメニュー】を押し、「Ccへ変更」または「Bccへ変更」を選び【選択】を押します。

※Ccは、メールを同報する際に使用します。メールの受信者には他の誰宛に同報されているかがわかります。Bccもメールを同報する際に使用しますが、メールの受信者には他の誰宛に同報されているかはわかりません。※送信先のアドレス(Toも含めて)を知らせたくない場合は、Toに送信者自身のアドレスを入力し、Bccに送信先のアドレスを入力します。

## 補 足

- Eメールの送信数は、1日最大1000通(宛先数を含む)までです。
- 本文・件名に半角カタカナは入力できません。
-  (To)を入力しないと送信できません。
- 送信相手がau電話の場合、Eメールアドレスの「@ezweb.ne.jp」を省略して宛先入力できます。
- 宛先が5件を超えた状態になった場合は、メッセージを表示後、宛先一覧選択画面が表示されます。宛先を選択(5件以内)し直してください。
- 宛先件数制限(P.96)を「OFF」に設定している場合は、1宛先64文字以内で合計半角640文字までの宛先が設定可能になりますが、6件以上を設定して送信操作を行うと、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 送信メール作成画面で  を押す、または【サブメニュー】を押し「編集内容確認」を選択すると、各項目で入力した内容が確認できます。
- 送信メール作成画面で【サブメニュー】を押し「新規保存」を選択すると、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。
- Eメールを作成中に  や  を押すと、保存を確認するメッセージが表示され、「はい」を選択すると未送信メールとして送信ボックスに保存されます。また、作成中に電池切れになった場合は、自動的に送信ボックスに保存されます。
- 送信中に【中止】を押すと送信を中止し、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。
- 送信できなかった場合は、「送信できませんでした」と表示され、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。
- 異なる機種種の携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- アドレスの変更が必要なサービスを利用する場合は、送信メール作成画面で【サブメニュー】を押し、送信方法を選択します。

**変換送信／未設定** 「アドレス変更送信」で設定したアドレスに変換して送信

**デコレ&絵文字送信** auの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見られるようにアドレスを変換して送信

- 「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。




## データを添付して送信する

データフォルダに保存されているデータやカメラで撮影したフォト・ムービー、録音した音声などをEメールに添付して送信することができます。添付できるデータは、1通のEメールに最大5件で合計500KB（データフォルダでのデータサイズ）までです。

### 1 送信メール作成画面で を選び [編集]


添付一覧画面が表示されます。

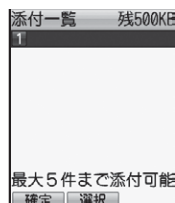

### 2 [選択]

添付データ選択画面が表示されます。

### 3 項目を選択してデータを添付する

**データフォルダ** データフォルダからデータを選んで添付します。  
フォルダー一覧からフォルダを選択し、添付するデータを選択します。  
続けて別のデータを選択することができます。添付を完了する場合は[添付]を押し、「はい」を選択します。  
※別のフォルダからデータを選択する場合は  を押し、フォルダー一覧からフォルダを選択します。

**フォト撮影** フォトを撮影して添付します。  
フォトを撮影後、[添付]を押します。

**ムービー撮影** ムービーを撮影して添付します。  
ムービーを撮影後、[添付]を押します。

**マイボイス録音** 音声を録音して添付します。  
音声録音後、「Eメールへ添付」を選び[選択]を押します。

**プロフィール** プロフィールの登録内容を添付します。

**アドレス帳** アドレス帳の登録内容を添付します。  
アドレス帳一覧から添付するデータを選び[選択]を押す操作を繰り返します。データの選択が終わったら[添付]を押します。  
※データは50件まで選択できます。  
※データの選択を取り消すときは[解除]を押します。

**スケジュール** スケジュールの登録内容を添付します。  
スケジュール選択添付画面から添付するデータを選び[選択]を押す操作を繰り返します。データの選択が終わったら[添付]を押します。  
※データは50件まで選択できます。  
※データの選択を取り消すときは[解除]を押します。

**日記帳** 日記帳の登録内容を添付します。  
日記選択添付画面から添付するデータを選び[選択]を押す操作を繰り返します。データの選択が終わったら[添付]を押します。  
※データは50件まで選択できます。  
※データの選択を取り消すときは[解除]を押します。



- タスクリスト** タスクリストの登録内容を添付します。  
タスクリスト選択添付画面から添付するデータを選び**【選択】**を押す操作を繰り返します。データの選択が終わったら**【添付】**を押します。  
※データは50件まで選択できます。  
※データの選択を取り消すときは**【解除】**を押します。

## 4 **【確定】**

データが添付された送信メール作成画面が表示されます。

### ■ 添付データを変更するには

添付一覧から変更するデータを選択し、**【変更】**を押します。続けて添付データ選択画面から項目を選択してデータを添付します。

### ■ 添付データを解除するには

添付一覧から解除するデータを選択して**【解除】**押し、「はい」を選択します。



## 補 足

- 著作権が設定されているデータは添付できません。
- プロフィールおよびアドレス帳、スケジュール、日記帳に画像が含まれている場合、画像ありで添付するかを確認するメッセージが表示されます。また、画像に著作権が設定されていたり、添付可能容量を超えている場合は、画像なしで添付するかを確認するメッセージが表示されます。
- 添付データは、添付をした際に符号化されて実際より大きなデータとなります(例：データフォルダで500KBのデータは添付すると約685KBになります)。送信メール作成画面には、符号化されたデータサイズが表示されます。
- 添付したデータのサイズが大きい場合、送信先によっては再生できない場合があります。
- データを添付すると、データ名に以下に示す拡張子が表示されます。

データの種類	拡張子
ピクチャ	.png .jpg .jpeg .gif
マルチメディア	.mmf .m3f .mqf
ボイス	.qcp .hvs
プロフィール／アドレス帳	.vcf
スケジュール／日記帳／タスクリスト	.vcs
ムービー	.amc .3gp .3g2
装飾データ	.ntl
テキスト	.txt


- 添付データがメールに含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。



## パステルメールを作成する

メール本文の文字色や背景色を変更したり、文字を点滅させるなどの装飾を設定した、パステルメールを作成できます。

装飾のしかたについては、「文字を装飾する」(P.72)をご参照ください。

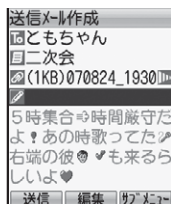


### 補 足

- パステルメールは対応機種同士でしかご利用になれません。対応していない機種に送信した場合、通常のメールとして表示されます。
- 装飾は200件まで設定できます。
- パステルメールを作成すると、装飾データが自動的に添付データに設定されます。
- 添付一覧から装飾データの添付を解除すると、装飾が解除されます。
- 添付データの件数や容量がオーバーした場合やデータフォルダの容量不足の場合は、添付データの解除またはデータの削除を確認するメッセージが表示されます。
- 送信／受信したパステルメールを表示中にサブメニューから「通常表示」を選択すると、装飾が一時的に解除されます。元に戻すには、「装飾表示」を選択します。
- 送信／受信したパステルメールを表示中にサブメニューから「装飾データ削除」を選択すると、データフォルダから装飾データが削除され、装飾が解除されます。

## キャラ文字メールを作成する

送信メールの本文を画像に変換して、添付データとして送信することができます。相手機種に関係なく、絵文字やキャラ文字を使用したEメールが送信できます。

### 1 Eメールメニューから「キャラ文字メール」を選び [選択] ▶

「新規作成」を選び  [選択]

画像サイズ選択画面が表示されます。

### 2 画像サイズを選び [選択]

「小」「中」「大(QVGA)」の3種類から選択します。

小 : 横120×縦160ドット

中 : 横144×縦176ドット

大(QVGA) : 横240×縦320ドット

### 3 文字サイズを選び [選択]

「小」または「標準」を選択します。

文字サイズを選択すると、キャラ文字メール作成画面が表示されます。

### 4 P.102を参照して宛先、件名、本文を入力し、送信操作をする

※本文に入力できる文字数は、画像サイズと文字サイズの組み合わせによって変わります。

※キャラ文字の入力方法については、P.66をご参照ください。





- 送信メール作成画面で【サブメニュー】を押し「キャラ文字メール作成」を選択して作成することもできます。
- 送信完了後、本文は画像データとしてデータフォルダに保存されます。
- キャラ文字メールでは、データを添付することはできません。
- キャラ文字は、あらかじめ用意されていますが、ダウンロードサイトからダウンロードすることもできます。  
Eメールメニューから「キャラ文字メール」を選択し「キャラ文字ダウンロード」を選択すると、ダウンロードサイトに接続されます。ダウンロードしたキャラ文字は、データフォルダの「キャラ文字」フォルダに保存されます。
- 送信済みのキャラ文字メールを編集する場合、本文が添付データに添付された通常のメール作成になります。

## ダウンロードしたキャラ文字を登録する

ダウンロードしたキャラ文字を、キャラ文字一覧に登録することができます。

- 1 データフォルダの「キャラ文字」フォルダから登録したいキャラ文字を選び [再生]  
▶ [登録] ▶ 「キャラ文字」を選び [選択]

キャラ文字置換一覧画面が表示されます。

- 2 登録する場所を選び [選択]

登録されていたキャラ文字が、ダウンロードしたキャラ文字に置き換えられます。

### ■ キャラ文字一覧を初期化するには

キャラ文字一覧を初期状態に戻します。

- |               |   |
|---------------|---|
| <b>1件リセット</b> | キャラ文字置換一覧からリセットしたいキャラ文字を選び【サブメニュー】を押し「1件リセット」を選択します。続けて「はい」を選択すると、選択したキャラ文字が元のキャラ文字に戻ります。 |
|---------------|---|

- |               |   |
|---------------|---|
| <b>全件リセット</b> | キャラ文字置換一覧画面で【サブメニュー】を押し「全件リセット」を選択します。続けてロックNo.を入力し【確定】を押し「はい」を選択すると、登録したキャラ文字がすべて元のキャラ文字に戻ります。 |
|---------------|---|



- キャラ文字を登録・リセットしたときに、キャラ文字履歴に該当する文字があった場合は、履歴から削除されます。
- 登録しているキャラ文字のリセットやデータフォルダから削除したり、別のキャラ文字に登録したときに、該当する文字を使用した未送信のキャラ文字メールがあった場合は、キャラ文字が更新されます。



## アポメールを作成する

スケジュールデータを添付したEメールが送信できます。

### 1 Eメールメニューから「アポメール」を選び [選択]

カレンダーが表示されます。

### 2 [一覧]または日付を選び [選択]

▶ 添付するデータを選び  [Eメール]

送信メール作成画面が表示されます。

※件名には「【スケジュール】」、本文には「スケジュールに登録してね!」  
が自動的に入力されます。



### 3 P.102を参照して宛先、件名、本文を入力し、送信操作をする

#### 補 足

- 日付・時刻が設定されていないとご利用できません。
- スケジュール全件一覧または予定日別一覧からデータを選び【サブメニュー】を押し、「編集」を選択すると、データを編集して添付することができます。また、カレンダー画面で【新規】を押したときは、スケジュールを新規登録して添付することができます。
- スケジュールについては、「カレンダー機能を使う」(P.302)をご参照ください。

## 他の機能からEメールを作成する

以下の機能からEメールを作成することができます。

#### ペア機能 (P.81)

ペアメニューから送信するペア相手を選び「Eメール」を選び【選択】を押します。  
※【全員送信】を押し「はい」を選択すると、ペア相手全員に送信できます。

#### 送信グループ (P.95)

送信グループ一覧からグループを選び【サブメニュー】を押し、「Eメール新規作成」を選択します。

#### データフォルダ (P.176)

データフォルダのデータを添付したEメールを作成できます。  
データ一覧画面で【サブメニュー】を押し、「Eメールへ添付」を選択します。続けて「選択添付」を選択し、データを選択します。データの選択が終わったら【添付】を押します。  
※データの選択を取り消すときは【解除】を押します。  
※「1件添付」を選択する場合は、あらかじめ一覧からデータを選んでおきます。  
※GPS情報を設定しているデータを選び「1件添付」を選択した場合は、GPS情報を添付するかどうかを選択する画面が表示されます。

#### プロフィール (P.300)

プロフィールの内容を添付したEメールを作成できます。  
詳細表示画面で【サブメニュー】を押し、「Eメール新規作成」を選択し「添付」を選択します。



## アドレス帳 (P.74)

アドレス帳一覧から送信先を選び【**サマメニュー**】を押します。続けて「Eメール新規作成」を選択し、「1件を宛先」を選択します。

※複数のEメールアドレスを登録しているときは、「1件を宛先」を選択後、Eメールアドレスを選び【**EX-1**】を押します。このとき、【**全選択**】を押すと、登録しているEメールアドレスがすべて宛先に設定されます。

待受画面でアドレス帳のメモリNo.000～099の下1桁または2桁を入力し【**送**】を押すと、登録している相手にEメールを作成できます。(速メール)

※複数のEメールアドレスを登録しているときは、送信するEメールアドレスを選び【**EX-1**】を押します。

アドレス帳の内容を添付したEメールを作成できます。

アドレス帳一覧画面で【**サマメニュー**】を押し、「Eメール新規作成」を選択し「添付」を選択します。続けて「選択添付」を選択し、データを選択します。データの選択が終わったら【**添付**】を押します。

※データの選択を取り消すときは【**解除**】を押します。

※データは50件まで選択できます。

※「1件を添付」を選択する場合は、あらかじめ一覧からデータを選んでおきます。

## フォト／ムービー (P.155、157)

撮影したフォト／ムービーを添付したEメールを作成できます。

フォト／ムービーを撮影後【**EX-1**】を押します。

## ボイス(P.319)

録音した音声を添付したEメールを作成できます。

マイボイスを録音後「Eメールへ添付」を選択します。

## スケジュール／ タスクリスト／ 日記帳 (P.304、309)

スケジュール／タスクリスト／日記帳の内容を添付したEメールを作成できます。

スケジュール／タスクリスト／日記一覧画面で【**サマメニュー**】を押し、「Eメールへ添付」を選択します。続けて「選択添付」を選択し、データを選択します。データの選択が終わったら【**添付**】を押します。

※データの選択を取り消すときは【**解除**】を押します。

※データは50件まで選択できます。

※「1件添付」を選択する場合は、あらかじめ一覧からデータを選んでおきます。

## メモ帳(P.313)

メモ帳の内容を添付したEメールを作成できます。

メモ一覧画面で添付するメモを選び【**サマメニュー**】を押し、「Eメールへ添付」を選択します。

## OCR機能 (P.172)

OCR機能で読み取ったEメールアドレスや文字列からEメールを作成できます。

認識データ一覧からデータを選び【**サマメニュー**】を押し、「Eメール作成」を選択します。



## 補 足

- 著作権のあるデータは添付できません。
- プロフィールおよびアドレス帳、スケジュール、日記帳に画像が含まれている場合、画像ありで添付するかを確認するメッセージが表示されます。また、画像に著作権が設定されていたり、添付可能容量を超えている場合は、画像なしで添付するかを確認するメッセージが表示されます。
- アドレス帳やプロフィールにGPS情報を設定している場合、「GPS情報を引用」を選択すると、GPS情報(URL)が本文に入力された送信メール作成画面が表示されます。また、フォトやムービーにGPS情報を設定して撮影した場合も、本文にGPS情報(URL)が入力されます。



## 文中のEメールアドレスからEメールを作成する(Mail to)

EメールおよびCメールの本文中にEメールアドレスが含まれている場合、そのEメールアドレスを宛先としたEメールを作成することができます。

- 1** 本文中のEメールアドレスを選び  [選択] ▶ 「Eメール作成」を選び  [選択]  
送信メール作成画面が表示されます。




### 補 足


- 下記内容にEメールアドレスが含まれている場合は、Eメールアドレスを選択すると、Eメールを作成することができます。
  - ・ アドレス帳のメモ内容 (P.75)
  - ・ OCR機能の認識データ (P.172)
  - ・ スケジュールの詳細内容 (P.305)
  - ・ メモ帳 (P.313)
  - ・ プロフィールのメモ内容 (P.301)

## Eメールを受信する

### Eメールが送られてくると…


受信中はアニメーションが表示され、受信が終わるとEメール受信音が鳴り、差出人名(名前またはEメールアドレス)と件名が表示されます。待受画面に戻ると、ポップアップ表示でお知らせします。

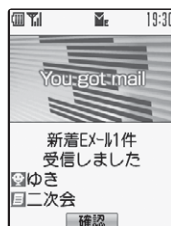

※  は、ペア相手からのメールの場合に表示されます。



### 補 足

- メール受信方法 (P.91) および添付自動受信 (P.92) の設定内容でメールを受信します。
- HTMLパートを含んだメールは正しく受信できない場合があります。
- メールの受信中に受信ボックスの容量がなくなると、受信日時の古い既読メールを削除して受信します(未読／本文未受信／保護メールは削除されません)。削除できる既読メールがなくなると、受信を中止して不要なメールを削除する旨のメッセージが表示されます。
- メールを受信すると、画面上部にメールアイコンが表示されます。
- メール自動受信 (P.91) を「OFF」に設定しているときは、サーバーにメールが届いたことをお知らせ音 (P.276) とポップアップ表示でお知らせします。「サーバーにメールあり」を選び  を押してメールを受信してください。
- 受信状況および受信データにより正しく受信されなかった場合でも、通信料がかかる場合があります。
- 一度に2件以上受信したときや、オートロック／とじるとロック／メール制限を設定しているときは、Eメール受信時の差出人・件名表示はされません。




## 受信したEメールを確認する

### 1 Eメールを受信後ポップアップから「 (Eメール)」を選び

#### ▶ フォルダを選び [選択]


受信メール一覧が表示されます。

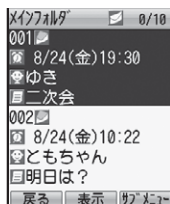


### 2 メールを選び [表示]

メールの内容が表示されます。

※  /  で前後のメールを表示できます。

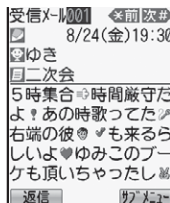

## 補 足

- 新着メールが保存されたフォルダは、色が変わり、と未読メール数が表示されます。  
※表示件数切替(P.119)の設定により、アイコンと件数の表示内容は異なります。
- 受信した内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 文字数が多いメールの場合、表示に時間がかかることがあります。
- 本文の文字数が全角5000文字(半角10000文字)を超えるメールを受信すると、サーバーで超過分が削除され、本文末尾にコメントが付加されます。

## サーバーへ新着メールの問い合わせをする

メールサーバーへ新しいメールが届いているかを確認します。メール自動受信(P.91)を「OFF」に設定している場合や電波の届かない場所にいた場合などに、任意のタイミングで受信できます。

### 1 Eメールメニューから「新着メール問合せ」を選び [選択]

新着メールがある場合は、Eメールを受信したあと、受信フォルダ一覧が表示されます。新着メールがない場合は「新着Eメールはありません」と表示されます。





## 本文未受信のメールを受信する

メール受信方法(P.91)の設定により、差出人名と件名のみ受信しているメールの本文および添付データを受信します。

### ■ 1件ずつ受信する

#### 1 受信メール一覧から本文未受信のメールを選び [受信]

受信完了後、メールの内容が表示されます。

### ■ 選択して受信する

#### 1 受信メール一覧画面で [サブメニュー] ▶ 「選択受信」を選び [選択]

本文を受信していないメールの一覧が表示されます。

#### 2 受信するメールを選び [選択]

10件まで選択できます。

※選択すると、メールNo.が  に変わります。

※選択を取り消すときは、[解除]を押します。

#### 3 [受信]



### 補 足

- 選択受信で一度に選択できる件数は10件までですが、選択することにより受信ボックスの空き容量と比較するため、選択後容量オーバーになる場合は、エラーメッセージが表示されます。

## 添付データを確認する

メールに添付されたデータは、添付自動受信(P.92)の設定内容に従い、5件(1件あたり685KB以内)まで受信できます。受信後、受信メール表示画面で添付データを選び[再生]を押すと、データが再生されます。受信した添付データは、データフォルダに保存されます。

## 未受信の添付データを受信する

添付自動受信(P.92)を「OFF」に設定している場合など、自動受信ができなかったとき、未受信の添付データを手動で受信できます。

#### 1 受信メール表示画面で未受信の添付データを選び [受信]

添付データの受信を始めます。

受信完了後に[再生]を押すと、データが再生されます。





- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。また、受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。
- 受信メール一覧および受信メール表示画面で表示される添付データアイコンは、データの種類・状態により異なります。(P.114)
- データフォルダに空き容量がない場合は、データ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。「はい」を選択し不要なデータを削除すると、受信ができます。
- 受信した添付データをデータフォルダから削除した場合は、その添付データは未受信の表示になります。
- インライン再生(P.92)を「ON」に設定しているときは動画、音声、静止画データがインライン再生で再生されます。
- 添付データを再生中に[登録]を押すと、再生中のデータを各種機能に登録することができます。
- 受信、確認できるデータは次の通りです。

データの種類	拡張子	インライン再生
ピクチャ	.png .jpg .jpeg .gif .bmp	○
マルチメディア	.mmf .m3f .mqf	○※1
ボイス	.qcp .hvs	○
アドレス帳／プロフィール	.vcf	×
スケジュール／日記帳／タスクリスト	.vcs	×
ムービー	.amc .3gp .3g2	○※2
装飾データ※3	.ntl	×
Flash®	.swf	×
メモ帳／テキスト	.txt	×

※1：音声のみ

※2：画像のみ(静止状態)

※3：装飾データの内容は確認できません。

## 送信ボックス／受信ボックス／なかよしボックス

送信ボックスは、送信済み、未送信、送信失敗のEメールを最大350件または500KBまで保存できます。受信ボックスは、受信したEメールを最大700件または1000KBまで保存できます。なかよしボックスでは、特定の相手との送受信メールを保存できます。

## 送信ボックス／受信ボックスのEメールを確認する

例)受信ボックスのEメールを確認する

### 1 Eメールメニューから「受信ボックス」を選び [選択]

フォルダー一覧が表示されます。

※送信ボックスの場合は、送信メール一覧が表示されます。手順3の操作を行ってください。


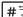
### 2 フォルダを選び [選択]

フォルダ内受信メール一覧が表示されます。



### 3 メールを選び [表示]

メールの内容が表示されます。

※  /  で前後のメールを表示できます。




#### 補 足

- お買い上げ時、受信ボックスのメインフォルダには、「au style」のご案内メールが保存されています。  
※ご案内メールは削除できますが、オールリセット(P.296)を行うと、再度受信ボックスに表示されます。
- フォルダ表示(P.92)を「OFF」に設定している場合は、手順1の操作を行うと、受信メール一覧が表示されます。
- 送信ボックスの空き容量がなくなると、保護されているメールを除く日時の古い送信済みメールから削除されます。
- 受信メール一覧画面で【サブメニュー】を押し「差出人・件名詳細」を選択すると、差出人および件名の詳細が確認できます。

#### 《メール一覧画面の見方》



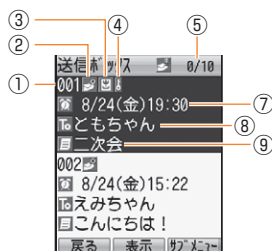

##### 送信メール一覧画面







##### ①メールNo.

##### ②メールの状態表示

<送信メール>

-  ... 送信済み
-  ... 未送信
-  ... 送信失敗
-  ... サーバーにメールなし

<受信メール>

-  ... 既読
-  ... 未読
-  ... 本文未受信
-  ... サーバーにメールなし

##### ③添付データ表示

<送信メール>

	データフォルダあり	データフォルダなし
動画		
音声		
静止画		
その他のデータ		
装飾データ		

<受信メール>

	受信済み	未受信	サーバーなし	再生不可
動画				
音声				
静止画				
Flash®				
その他のデータ				
装飾データ				

※複数の添付データがある場合、表示の優先順は以下のようになります。

動画>音声>静止画>Flash®>その他データ>装飾データ

##### ④保護表示

##### ⑤未送信(送信失敗含む)件数/総保存件数表示

##### ⑥未読(本文未受信含む)件数/総保存件数表示

##### ⑦メール送信/受信日時表示


##### ⑧宛先/差出人表示

※アドレス帳に名前とEメールアドレスを登録している場合は、名前が表示されます。

##### ⑨件名表示

※件名を設定していない場合は(non title)と表示されます。

##### 受信メール一覧画面

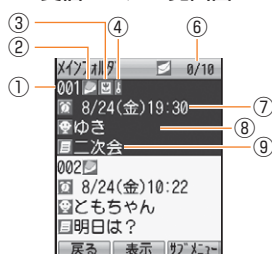



## ■ 送信ボックス／受信ボックスのEメールを削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。

※受信ボックス内のすべてのメールを削除する場合は、フォルダ表示(P.92)を「OFF」に設定してから「全件削除」を選択してください。

## 送信ボックスのEメールを編集する

### 1 送信メール一覧からメールを選び [サブメニュー] ▶ 「編集」を選び [選択]

※送信済みメール、保護メールの場合は、「コピーして編集」を選択します。

### 2 Eメールを編集する(P.102)

編集後、送信する場合は[送信]を押し、保存する場合は[サブメニュー]を押し「上書き保存」を選択します。

※送信済みメール、保護メールの場合は、「新規保存」を選択します。

## 受信したEメールに返信する

受信したEメールにコメントを付けて返信することができます。

### 1 受信メールを表示する(P.113) ▶ [返信]

送信メール作成画面が表示されます。

### 2 Eメールを作成し、送信する(P.102)



## 補 足

- 件名には「Re:」が付加されます。
- 宛先には、差出人の名前またはEメールアドレスが自動的に入力されます。差出人が返信先アドレスを設定している場合は返信先アドレスになります。
- 受信したEメールに複数の宛先(5件まで)が設定されている場合、受信メール表示画面で[サブメニュー]を押し、「全員へ返信」を選択すると、差出人がToに、自分以外の受信者全員(Bccを除く)がCcに設定されます。また、受信したEメールに6件以上の宛先がある場合に「全員へ返信」を選択すると、エラーメッセージを表示後、宛先一覧選択画面が表示され、返信する宛先を選択することができます。
- 返信メール引用(P.95)を「ON」に設定している場合、本文と引用文の合計が全角5000文字(半角10000文字)を超えて入力することはできません。
- パステルメールに返信する場合、引用文の装飾は解除されます。



## 受信したEメールを転送する

サーバーにあるEメールをそのまま転送したり、Eメールの本文のみを転送することができます。

### 1 受信メールを表示する(P.113) ▶ [アプリメニュー]

#### ▶ 「本文転送」または「転送」を選び [選択]

送信メール作成画面が表示されます。

### 2 Eメールを作成し、送信する(P.102)



#### 補 足

- 件名には「Fw:」が付加されます。
- 「転送」を選択した場合、本文および添付データはサーバー側で付加して転送されます。「本文転送」を選択した場合は、受信メールの本文を付加して転送されます。
- 元メールがサーバーから削除されている場合はエラーメッセージが表示され、「転送」はできません。
- パステルメールは「本文転送」が選択できます。このとき、装飾データは解除されます。

## 受信したEメールのアドレスを拒否リストに登録する

受信したEメールの差出人や宛先(To、Cc)のEメールアドレスをメールフィルター(P.97)の指定拒否リスト設定の拒否リストに登録することができます。また、本文中のEメールアドレスも登録できます。

### 1 受信メール一覧画面で [アプリメニュー] ▶ 「アドレス詳細表示」を選び [選択]

### 2 Eメールアドレスを選び [選択] ▶ 「拒否リストへ登録」を選び [選択]

#### ▶ 「はい」を選び [選択]



#### 補 足

- 受信メール表示中に差出人アドレスを選び **[選択]** を押してアドレス詳細表示画面を表示することもできます。
- 本文中のEメールアドレスを登録するには、Eメールアドレスを選び **[選択]** を押し「拒否リストへ登録」を選択します。



## 受信ボックス／なかよしボックスのフォルダに関する機能を設定する

### 受信ボックスの振り分け条件を設定する

受信したEメールを差出人やメールの件名ごとにフォルダ(1～11)に振り分けることができます。振り分け条件に設定できるアドレスや件名は、フォルダ全体で200件までです。


#### 1 Eメールメニューから「受信ボックス」を選び [選択]

フォルダー一覧が表示されます。

#### 2 フォルダ(1～11)を選び [サブメニュー]

▶「振り分け登録」を選び  [選択]

振り分け登録一覧画面が表示されます。

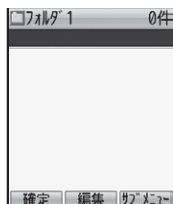

Eメール

#### 3 条件を設定する

##### アドレスを直接入力する

[編集] を押し、アドレスを半角英数64文字以内で入力し [確定] を押します。

※ドメイン(ezweb.ne.jpなど)を入力することもできます。

##### アドレス帳などから入力する

[サブメニュー] を押し、「ペア呼出」、「アドレス帳呼出」、「受信履歴呼出」、「送信履歴呼出」、「プロフィール呼出」、「送信グループ呼出」を選択してアドレスを入力します。

※アドレス帳のグループを選択したときは、グループ登録しているメンバーが振り分け条件に設定され、グループ名をフォルダ名として登録するかを確認するメッセージが表示されます。

##### 件名を入力する

[サブメニュー] を押し「件名登録」を選択し、件名を全角32文字(半角64文字)以内で入力し [確定] を押します。



##### アドレス帳登録外を振り分け条件にする

[サブメニュー] を押し「アドレス帳登録外」を選択します。

#### 4 [確定]

#### ■ 送信／受信メールのアドレスや件名を振り分け条件に設定するには

##### <アドレスを設定する場合>

送信／受信メール表示画面で  [サブメニュー] ▶「アドレス詳細表示」を選び  [選択]

▶Eメールアドレスを選び  [選択] ▶「振り分け登録」を選び  [選択]

▶登録するフォルダを選び  [選択] ▶「はい」を選び  [選択]

※本文中のEメールアドレスを選択して振り分け条件に設定することもできます。

##### <件名を設定する場合>

送信／受信メール表示画面で件名を選び  [選択] ▶「振り分け登録」を選び  [選択]

▶(件名を編集して)  [確定] ▶登録するフォルダを選び  [選択] ▶「はい」を選び  [選択]

#### ■ 振り分け条件を変更するには

振り分け登録一覧画面で変更する条件を選び [サブメニュー] を押し、振り分け条件を設定し直します。



## ■ 振り分け条件を削除するには

振り分け登録一覧画面で削除する条件を選び【サブメニュー】を押し、「振り分け削除」を選択し「はい」を選択します。



### 補 足

- メインフォルダに振り分け条件を設定することはできません。
- ドメインを入力する場合は最初に「@」を入力してください。
- 振り分け条件を設定していない場合は、受信したメールはすべてメインフォルダに保存されます。
- 同じ振り分け条件を複数のフォルダに設定することはできません。
- 半角カタカナが含まれている件名を登録することはできません。
- 1つのフォルダにアドレスと件名を振り分け条件に設定することができます。
- 登録した件名が部分的に一致するフォルダが複数ある場合は、番号の小さいフォルダに優先して振り分けられます。
- EZホットインフォ(KDDI(株))から送信されたコンテンツに関する広告が記載されたメッセージのドメインは登録できません。

## なかよしボックスの振り分け条件を設定する(なかよし登録)

なかよしボックスでは、送受信したメールを特定の相手ごとに最大12個のフォルダに振り分けて保存することができます。登録できるアドレスは半角英数64文字以内で、1つのフォルダにつき1件です。

### 1 Eメールメニューから「なかよしボックス」を選び [選択]






フォルダー一覧が表示されます。

### 2 フォルダを選び 【サブメニュー】▶「なかよし登録」を選び [選択]

### 3 【サブメニュー】▶項目を選択してアドレス入力する

### 4 [確定]



## ■ 登録したアドレスを削除するには

フォルダー一覧からフォルダを選び  【サブメニュー】▶「なかよし登録」を選び  [選択]  
▶  【サブメニュー】▶「なかよし登録削除」を選び  [選択]▶「はい」を選び  [選択]

※登録しているアドレスを削除すると、保存されているメールもフォルダから削除されます。






### 補 足

- フォルダごとに登録しているメールアドレスを送信メールの宛先に複数設定して送信した場合は、それぞれのフォルダに同じメールが保存されます。
- メール一覧画面では、送信メール／受信メールを  /  で区別しています。
- EZホットインフォのドメインは登録できません。






## フォルダ名を変更する

フォルダ名を全角6文字(半角12文字)以内で変更することができます。

- 1 フォルダー一覧からフォルダを選び  [サブメニュー]  
▶「フォルダ名編集」を選び  [選択]
- 2 フォルダ名を編集し  [確定]

## メールを再度振り分ける

受信ボックスの振り分け条件を変更した後などに、条件が一致するフォルダにメールを再度振り分けることができます。

- 1 フォルダー一覧画面で  [サブメニュー] ▶「メール再振り分け」を選び  [選択]
- 2 「はい」を選び  [選択]  
条件が一致したフォルダにメールが振り分けられます。






### 補 足

- なかよしボックス内のメールを再振り分けすることはできません。






## 件数表示を切り替える

フォルダ内のメール件数を、メールの種類で表示または件数表示なしに切り替えることができます。

- 1 フォルダー一覧画面で  [サブメニュー] ▶「表示件数切替」を選び  [選択]
- 2 表示方法を選び  [選択]

## フォルダを並べ替える





フォルダの位置を並べ替えることができます。

- 1 フォルダー一覧画面で  [サブメニュー] ▶「フォルダ並べ替え」を選び  [選択]
- 2 移動するフォルダを選び  [選択] ▶ 移動先を選び  [確定]
- 3  [完了]






## フォルダ内のメールを削除する

選択したフォルダの中のメールを削除することができます。

- 1 フォルダー一覧画面で  [サブメニュー] ▶ 「全件削除」を選び  [選択]
- 2 ロックNo.を入力し  [確定] ▶ 「はい」を選び  [選択]

## フォルダの設定をリセットする

選択したフォルダの振り分け条件やフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻します。

- 1 フォルダー一覧からフォルダを選び  [サブメニュー]  
▶ 「フォルダ設定リセット」を選び  [選択]
- 2 「はい」を選び  [選択]

### 補 足



- リセットを行っても、フォルダ内のメールはそのまま残ります。メール再振り分けを行ってください。

## 受信メールを別のフォルダへ移動する

- 1 Eメールメニューから「受信ボックス」を選び  [選択]  
▶ フォルダを選び  [選択]

受信メール一覧が表示されます。

※ 1件移動する場合は、移動させたいメールを選んでおきます。

- 2  [サブメニュー] ▶ 「フォルダ移動」を選び  [選択]

- 3 移動方法を選択して移動する

**1件移動** 移動先フォルダを選択し「はい」を選択します。

**選択移動** 移動するメールを選び **[選択]** を押す操作を繰り返した後、**[実行]** を押します。続けて移動先フォルダを選択し「はい」を選択します。  
※ 20件まで選択できます。選択を取り消すときは、メールを選び **[解除]** を押します。



**全件移動** 移動先フォルダを選択し「はい」を選択します。





## メールを保護／保護解除する

保存している送信／受信メールを誤って削除したり、新しいメールを保存したことにより削除されないように、メールを保護することができます。

送信ボックス容量の50%または175件まで、受信ボックス容量の50%または350件まで保護することができます。

**1** 送信／受信メール一覧画面で 【サブメニュー】▶「選択保護／解除」を選び 【選択】  
メール選択画面が表示されます。

**2** 保護するメールを選び 【保護】

保護したメールには  が表示されます。

※選択を取り消したり、保護を解除する場合は、保護したメールを選び【解除】を押します。

**3** 【完了】



補 足

- 送信／受信メール表示画面で保護または保護を解除する場合は、【サブメニュー】を押し「保護」または「保護解除」を選択します。


## 送信／受信メールの宛先を確認する

送信メールの宛先(To、Cc、Bcc)、受信メールの差出人や返信先、宛先(To、Cc)に設定されているアドレスを表示して確認できます。

**1** 送信／受信メール一覧画面または送信／受信メール表示画面で

【サブメニュー】▶「アドレス詳細表示」を選び 【選択】

アドレス詳細表示画面が表示されます。

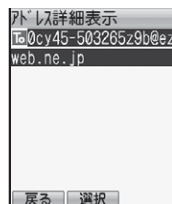

補 足

- 送信／受信メール表示画面で宛先／差出人を選択して、アドレス詳細表示画面を表示することもできます。
- アドレス詳細表示画面でアドレスを選択して、以下の操作を行うことができます。
  - ・Eメール作成(P.102)
  - ・アドレス帳へ登録(P.77)
  - ・振り分け登録(P.117)
  - ・拒否リストへ登録(P.116)
  - ・アドレスコピー
  - ・なかよし登録(P.118)
- メール1件あたりの情報量によって、すべてのアドレスを表示できない場合があります。




## 送信／受信メールの表示方法を変更する

### メールの並び順を切り替える

送信ボックス／受信ボックス／なかよしボックスのメールの並び順を一時的に切り替えることができます。

**1** 送信／受信メール一覧画面で  [サブメニュー] ▶ 「ソート」を選び  [選択]

**2** ソート方法を選び  [選択]

送信ボックス : 日付順、アドレス順、件名順、保護順、未送信順

受信ボックス : 受信順、アドレス順、件名順、保護順、未読順

なかよしボックス : 日付順、件名順、保護順、未読順、未送信順



#### 補 足

- 次の条件で並べ替えます。

日付順／受信順	日付の新しい順
アドレス順	Eメールアドレスを数字→英字順
件名順	件名を数字→英字→五十音順(Fw :、Re : は無視されます)
保護順	保護されているメール→保護されていないメールの日付順
未送信順	送信ボックス : 未送信メール→送信失敗メール→送信済みメールの日付順 なかよしボックス : 未送信メール→送信失敗メール→その他の送信／受信メールの日付順
未読順	受信ボックス : 本文未受信メール→未読メール→既読メールの日付順 なかよしボックス : 本文未受信メール→未読メール→その他の送信／受信メールの日付順

- 通常は、送信ボックスが「日付順」、受信ボックスが「受信順」、なかよしボックスが「日付順」で表示されます。



## メール一覧画面の表示方法を変更する

送信ボックス／受信ボックス／なかよしボックスのメール一覧画面の表示方法を変更することができます。

**1** 送信／受信メール一覧画面で  [サブメニュー] ▶ 「表示切替」を選び  [選択]

**2** 表示方法を選び  [選択]

<送信／受信ボックス>


4行表示	1件のメールを4行で表示
3行表示	1件のメールを3行で表示
1行表示 (件名)	件名のみを1行で表示
1行表示 (名前)	宛先／差出人のみを1行で表示

<なかよしボックス>

1行表示	件名のみを1行で表示
4行表示 (大)	1件のメールを文字サイズ「大」で 4行表示
4行表示 (小)	1件のメールを文字サイズ「小」で 4行表示
5行表示	1件のメールを5行で表示




補 足

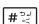
- 各メール一覧画面で  を押して、表示方法を変更することもできます。

## メールの本文・件名をコピーする

表示中のメールの本文や件名を、全角 128 文字（半角 256 文字）までコピーすることができます。コピーした内容は貼付内容一覧（P.69）に保存されます。

**1** 送信／受信メール表示画面で  [サブメニュー] ▶ 「範囲指定」を選び  [選択]

**2** コピーする最初の文字にカーソルを合わせ  [確定]

▶ 最後の文字にカーソルを合わせ  [確定]

**3** 「コピー」を選び  [選択]



補 足

- 件名をコピーする場合は、送信／受信メール表示画面で件名を選び  [選択] を押し「範囲指定」を選択します。



## メールを検索する

送信ボックス／受信ボックス／なかよしボックス内のメールを、指定した条件で検索して表示することができます。


### 1 送信／受信メール一覧画面で [サブメニュー] ▶ 「検索」を選び [選択]

検索方法選択画面が表示されます。

### 2 検索方法を選択して検索する

アドレス	Eメールアドレスを入力して検索します。Eメールアドレスを入力後[確定]を押すと、該当するメールが一覧表示されます。
件名	件名を入力して検索します。件名を入力後[確定]を押すと、該当するメールが一覧表示されます。
添付ファイル	添付データのあるメールが一覧表示されます。

#### 補 足

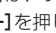- なかよしボックスでは、検索方法が「受信メール」「送信メール」「件名」「添付ファイル」になります。
- 受信ボックスおよびなかよしボックスでは、フォルダ内のメールが検索対象となります。
- 受信ボックス全体のメールを検索する場合は、フォルダ表示(P.92)を「OFF」に設定してください。
- 検索結果が表示されている画面で  を押し「検索」を選択すると、次の操作が行えます。
  - ・ 絞り込み検索：検索結果を対象に再度検索を行う
  - ・ 新規検索：検索結果を消去して、新たに検索を行う
  - ・ 検索状態解除：検索を行う前のメール一覧画面に戻る

## メールの文字サイズを変更する

送信／受信メールを表示したときの文字サイズを一時的に変更することができます。

### 1 送信／受信メール表示画面で [サブメニュー] ▶ 「文字サイズ」を選び [選択]

文字サイズ選択画面が表示されます。

### 2 文字サイズを選び [選択]

「極小」、「小」、「標準」、「大」から選択できます。

#### 補 足

- メール表示画面を終了すると、設定は解除されます。




Cメールとは、auの「Cメール」対応携帯電話どうして、電話番号をアドレスとしたメールのやりとりができるサービスです。

## Cメールについて

- 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字を使用して、全角50文字(半角100文字)までのメッセージを作成して送信することができます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかわかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認することができます。
- 「Cメール安心ブロック機能」により、Cメール本文内に接続先URL (http://□□□、https://□□□)や電話番号が含まれるメールを受信拒否することができます。「Cメール安心ブロック機能」は、ご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号を本文内に含むメールを受信されたい場合は、本機能の解除設定を行ってください。(P.135)
- 相手が電波の届かない場所にいるときや電源が入っていないなどの理由でメール送信ができなかった場合は、au電話の操作により以下の選択ができます。
  - ・ CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
  - ・ メール送信を中止する。

### <Cメールの基本的な流れ>



### 補 足

- Cメールの送信にはCメール送信料がかかります。
- 受信フィルターを設定することにより、迷惑メールの受信を拒否することができます。(P.127)
- 受信メールや登録メールなどは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- 電池残量が無くなってから20日間以上充電を行わず放置していた場合や、電池パックを1週間以上取り外した状態で放置した場合は、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは自動的に消去されます。相手が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- Cメールに関する機能のお買い上げ時の設定については、P.379をご参照ください。
- 海外でのCメールのご利用については、付属の「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。



## Cメールメニューを表示する

### 1 待受画面で (1秒以上押す)



新規作成	Cメールを作成・送信(P.128)
受信ボックス	受信したCメールを保存 ※未読のCメールがあるときは、件数を表示(P.132)
送信ボックス	送信したCメールを保存 ※未送信および送信失敗メールがあるときは、件数を表示(P.132)
Cメール設定	Cメールに関する機能を設定(P.126)




#### 補 足

- [切替]を押すと、Cメールメニューがリスト表示に切り替わります。
- [Eメール]を押すと、Eメールメニューに切り替わります。(P.90)

## Cメール設定

### 1 Cメールメニューから「Cメール設定」を選び [選択]

Cメール設定メニューが表示されます。

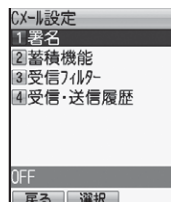

## 署名を設定する

送信メール本文の最後に表示する名前や文章を設定します。

### 1 Cメール設定メニューから「署名」を選び [選択] ▶ 「ON」を選び [選択]

### 2 署名を入力し [確定]

全角40文字(半角80文字)まで入力できます。

## 蓄積機能を設定する

送信できなかったCメールを、Cメールセンターに蓄積する方法を設定します。

### 1 Cメール設定メニューから「蓄積機能」を選び [選択]

#### ▶ 蓄積方法を選び [選択]

選択蓄積：送信できなかったときに、蓄積確認画面が表示されます。

自動蓄積：送信できなかったときに、自動的にCメールセンターに蓄積されます。









## 受信フィルターを設定する

受信フィルターを設定すると、指定した電話番号からのCメールやアドレス帳に登録していない相手からのCメール、電話番号非通知のCメールおよびEメールお知らせを受信した時点で自動的に削除することができます。

### 1 Cメール設定メニューから「受信フィルター」を選び [選択]

▶ ロックNo.を入力し  [確定]

### 2 項目を選択して設定する

指定番号	<p>指定した電話番号からのCメールを自動削除します。10件まで登録できます。</p> <p>「指定番号」を選び  [選択] ▶ 「指定番号一覧」を選び  [選択] ▶ 登録No.を選び  [選択] ▶ 電話番号を入力し  [確定] ▶  [完了] ▶ 「はい」を選び  [選択]</p> <p>※電話番号入力画面で【サブメニュー】を押し、アドレス帳や送信／受信履歴を呼び出して入力することができます。</p> <p>※指定番号を登録しないと設定を「ON」にできません。</p>
アドレス帳登録外	<p>アドレス帳に登録していない相手からのCメールを自動削除する(ON)／しない(OFF)を設定します。</p>
非通知	<p>電話番号非通知のCメールを自動削除する(ON)／しない(OFF)を設定します。</p>
Eメールお知らせ	<p>Eメールお知らせを自動削除する(ON)／しない(OFF)を設定します。</p>

## 受信・送信履歴を確認する

受信履歴および送信履歴の一覧を表示して内容の確認や削除ができます。

### 1 Cメール設定メニューから「受信・送信履歴」を選び [選択]

▶ 「受信履歴」または「送信履歴」を選び  [選択]

受信履歴または送信履歴(最新の10件まで)が一覧表示されます。

※【詳細】を押すと、選択している履歴の詳細が表示されます。

#### ■ 受信・送信履歴を削除するには

受信または送信履歴一覧画面で【サブメニュー】を押し、削除方法を選択して削除します。  
操作方法については、「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。






- **署名**
  - 署名もメール本文の文字数にカウントされ、本文入力の際、編集／削除することができます。
  - 登録した署名は、設定を「OFF」にしてもメール本文入力中にサブメニューから呼び出すことができます。
- **蓄積機能**
  - Cメールセンターに蓄積したCメールは、相手が受信できる状態になると送信されます。
- **受信フィルター**
  - 受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。
  - ペア登録している相手の電話番号を指定番号に登録することはできません。
  - 指定番号を削除するには、指定番号一覧画面で【サブメニュー】を押し、削除方法を選択して削除します。操作方法については、「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。

## Cメールを作成して送信する

### 1 Cメールメニューから「新規作成」を選び 【選択】

送信メール作成画面が表示されます。

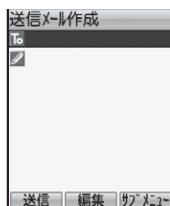

### 2 を選び 【編集】

宛先入力方法選択画面が表示されます。

### 3 入力方法を選択して宛先を入力する

**ペア呼出** ペア一覧から宛先を選択します。

**アドレス帳呼出** アドレス帳一覧から宛先を選択します。  
※複数の電話番号を登録しているときは、送信する番号を選び【選択】を押します。

**受信履歴呼出** 受信履歴一覧から宛先を選択します。

**送信履歴呼出** 送信履歴一覧から宛先を選択します。


**電話番号貼付** 電話番号貼付一覧から宛先を選択します。

**直接入力** 電話番号を直接入力します。

### 4 を選び 【編集】▶ 本文を入力し 【確定】

全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

※送信しないで保存する場合は、サブメニューから「送信ボックスへ保存」を選択します。

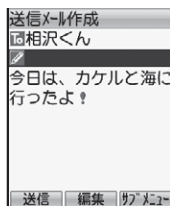

### 5 【送信】

Cメールの送信が開始されます。

送信が完了すると「相手にメールが届きました」と表示され、送信済みメールとして送信ボックスに保存されます。





## 補 足

- メール作成中に や を押すと、保存を確認するメッセージが表示され、「はい」を選択すると未送信メールとして送信ボックスに保存されます。
- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信失敗しました」と表示される場合があります。
- 送信中に **[中止]** を押すと送信を中止し、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。
- 相手が電波の届かないところにいるときや電源が入っていないなどの理由で送信できなかった場合は、蓄積を確認するメッセージが表示され、「はい」を選択した場合はCメールセンターへ蓄積され、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信されます。「いいえ」を選択した場合や30秒間何も操作しなかった場合は、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。  
蓄積機能(P.126)を「自動蓄積」に設定している場合、送信できなかったメールは自動的にCメールセンターに蓄積されます。
- 異なる機種携帯電話に絵文字を送信したときに、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- 発信者番号を通知せずにCメールを送信することはできません。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。

ご加入から3ヶ月までのお客様	3000通/月
ぶりペイド専用電話をご利用のお客様	
ご加入から4ヶ月以降のお客様	6000通/月
「スマイルハート割引」ご加入のお客様	

- A5527SAがぶりペイド専用電話として発売された場合のCメール送信方法は以下のとおりです。
  - ①「Cメールを作成して送信する」(P.128)の手順1～4の操作をする
  - ② **[サブメニュー]** を押す
  - ③ **[ぶりペイド送信]** を選び **[選択]** を押す
 ※ぶりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます。(送信先がC100 / C200 / C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません)  
 ※ぶりペイド送信で送信できる絵文字は「」「」「」「」の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースに変換されて送信されます。  
 ※一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、翌月に通話料として請求されます。(ぶりペイドの度数は減りません。)

## 他の機能からCメールを作成する

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>ペア機能</b>    | ペアメニューから送信するペア相手を選び「Cメール」を選び <b>[選択]</b> を押します。  |
| <b>アドレス帳</b>   | <p>アドレス帳一覧から宛先を選び <b>[サブメニュー]</b> を押し、「Cメール新規作成」を選択します。</p> <p>※複数の電話番号を登録しているときは、送信する番号を選び <b>[Cメール]</b> を押します。</p> <hr/> <p>待受画面でアドレス帳のメモリNo.000～099の下1桁または下2桁を入力し  を1秒以上押すと、登録している相手にCメールを作成できます。<b>(速メール)</b></p> <p>※複数の電話番号を登録しているときは、送信する番号を選び <b>[選択]</b> を押します。</p> |
| <b>発信／着信履歴</b> | 発信／着信履歴一覧から履歴を選び <b>[サブメニュー]</b> を押し、「Cメール新規作成」を選択します。   |



## Cメールを受信する

以下のメールを受信できます。

- Cメール : Cメール対応のau電話からのメール
- Eメールお知らせ : Eメール形式のお知らせメール

### ■配信されるタイミング

#### ● Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

#### ● リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が切れているなどの理由で蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能でCメールを配信します。

#### ● 通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がA5527SAを利用して通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。



### 補 足

- Cメールの受信料は、無料です。
- Cメールセンターでは次の通りCメールをお預かりします。

お預かり可能時間	72時間まで <sup>*1</sup>
お預かり可能件数	制限なし <sup>*2</sup>

※1：Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合等にご注意ください。


※2：蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況や送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認することができます。
- A5527SAは、おしゃべりモード非対応です。相手の方がおしゃべりモードで送信してきた場合は、通常のCメールとして受信されます。

## Cメールをお預かりすると

CメールセンターはCメールをお預かりするとすぐにA5527SAにCメールを送信します。CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信(P.276)で設定した受信音が鳴り、画面に差出人名(名前または電話番号)が表示されます。

このとき**【確認】**を押すと、Cメールの内容が表示されます。

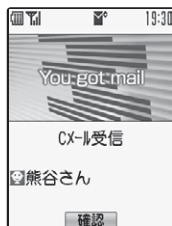




## 受信したCメールを確認する

### 1 Cメールを受信後ポップアップから「 (Cメール)」を選び

メールの内容が表示されます。

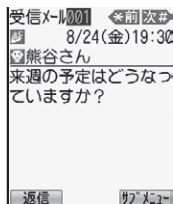


#### 補 足

- オートロック／とじるとロック／メール制限を設定しているときは、Cメール受信時の差出人名表示はありません。
- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。


## Cメール自動表示機能

ペア相手からCメールを受信すると、本文が自動的に表示されます。

### Cメール自動表示画面

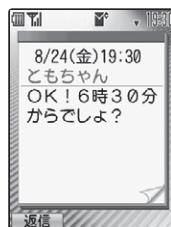

#### 補 足

- 自動表示中にペア相手からCメールを受信すると、表示内容が切り替わります。切替前のメールは自動表示解除後、待受画面にポップアップ表示されます(ペアアイコン()が表示されます)。ペア相手以外から受信した場合は自動表示解除後、待受画面にポップアップ表示されます。
- 次の操作を行った場合、自動表示が解除されます。
  - ・ **【返信】**を押したとき
  - ・ 差出人や文中の電話番号・Eメールアドレス・URLを選び**【選択】**を押したとき
  - ・ **【返信】**を押したとき
- オートロック／とじるとロック／メール制限を設定しているときは、自動表示されません。



## 送信ボックス／受信ボックス

送信ボックスは、送信済み、未送信、送信失敗のCメールを最大50件まで保存できます。  
受信ボックスは、受信したCメールを最大100件まで保存できます。

### 送信ボックス／受信ボックスのCメールを確認する


#### 1 Cメールメニューから「送信ボックス」／「受信ボックス」を選び [選択]

送信メール一覧／受信メール一覧が表示されます。

#### 2 メールを選び [表示]

メールの内容が表示されます。

※  /  で前後のメールを表示できます。

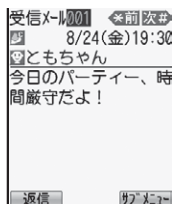

#### ■ 送信ボックス／受信ボックスのCメールを削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。



#### 補 足

- 送信／受信メール表示画面で宛先や差出人を選択すると、電話発信や電話番号コピーなどの操作ができます。また、本文中に電話番号やEメールアドレス、URLが含まれている場合は、それらを選択して電話発信・Eメール作成・URLジャンプが行えます。
- 送信ボックスの保存件数が50件を超えると、保護されているメールを除く日時の古い送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に削除されます。
- 送信メール一覧およびメール表示画面で【サブメニュー】を押し「送信結果」を選択すると、メールの送信結果が確認できます。
- 受信ボックスの保存件数が100件を超えると、保護されたメールを除いて最も古い既読メール→最も古い未読メールの順に削除されます。受信メールが未読メールと保護メールでいっぱいの場合は、未読の古いものから順に削除されますのでご注意ください。なお、削除されたくないメールは、あらかじめ保護(P.134)しておく便利です。受信したCメールは、定期的に確認して、不要なものから削除することをおすすめします。
- 受信メール一覧およびメール表示画面で【サブメニュー】を押し「受信フィルターへ登録」を選択すると、差出人の電話番号を受信フィルターの「指定番号」に登録することができます。(P.127)




## 《メール一覧画面の見方》

## 送信メール一覧画面



## 受信メール一覧画面

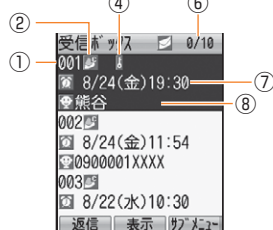

## ①メールNo.

## ②メールの状態表示

&lt;送信メール&gt;

- ☑ ... 送信済み
- ✉ ... 未送信
- ✉ ... 送信失敗
- ✉ ... 送信失敗後蓄積

&lt;受信メール&gt;

- ☑ ... 既読
- ✉ ... 未読
- ✉ ... 既読Eメールお知らせ
- ✉ ... 未読Eメールお知らせ

## ③ぶりペイド送信表示

※ぶりペイド送信したメールには ☑ が表示されます。

## ④保護表示

## ⑤未送信(送信失敗含む)件数/総保存件数表示

## ⑥未読件数/総保存件数表示

## ⑦メール送信/受信日時表示

## ⑧宛先/差出人表示

※アドレス帳に名前と電話番号を登録している場合は、名前が表示されます。

アドレス帳登録外の場合は電話番号が表示されます。

※未送信で宛先を指定していない場合、Eメールお知らせの場合は、✉ (本文の先頭部分)が表示されます。

## 送信/受信メールを編集する

- 1 送信/受信メールを表示する ▶  [サブメニュー] ▶ 「編集」を選び  [選択]  
送信メール作成画面が表示されます。

## 2 宛先、本文を編集する



## 補 足

- Eメールお知らせは編集できません。



## 受信したメールに返信する

### 1 受信メールを表示する▶ [返信]

送信メール作成画面が表示されます。

### 2 Cメールを作成し、送信する



補 足

- 受信メール一覧画面で[返信]を押すことでも返信メールを作成することができます。
- 返信ができるのは、発信者番号通知がされたメールのみです。

## メールを保護／保護解除する


送信／受信メールを誤って削除しないように保護することができます。

保護できる件数は、送信メールが最大 25 件、受信メールが最大 50 件です。

### 1 送信／受信メール一覧画面で [サブメニュー]▶「選択保護／解除」を選び [選択]

メール選択画面が表示されます。

### 2 保護するメールを選び [保護]

保護したメールには  が表示されます。

※選択を取り消したり、保護を解除する場合は、保護したメールを選び[解除]を押します。

### 3 [完了]



補 足

- 送信／受信メール表示画面で保護または保護を解除する場合は、[サブメニュー]を押し「保護」または「保護解除」を選択します。

## メールの本文をコピーする

### 1 送信／受信メールを表示する▶ [サブメニュー]▶「本文コピー」を選び [選択]

本文がコピーされます。






補 足

- 「範囲指定」を選択すると、本文の一部を選択してコピーすることができます。操作のしかたについては、「メールの本文・件名をコピーする」(P.123)をご参照ください。



## メールの文字サイズを変更する

送信／受信メールを表示したときの文字サイズを一時的に変更することができます。

- 1 **送信／受信メールを表示する** ▶  [サブメニュー] ▶ 「文字サイズ」を選び  [選択]  
文字サイズ選択画面が表示されます。
- 2 **文字サイズを選び**  [選択]  
「極小」、「小」、「標準」、「大」から選択できます。



### 補 足

- メール表示画面を終了すると、設定は解除されます。

## Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文に接続先URL (http://□□□、https://□□□) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

※ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。

※機種変更した場合は、以前で使用する機種で設定された内容がそのまま継続されます。

### Cメール安心ブロック機能を設定／解除する

接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。また、設定状況をCメールで確認できます。(設定時のCメールは無料です)

設定を解除する	本文に「解除」と入力して 09044440010 へCメール送信
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して 09044440011 へCメール送信
設定を確認する	本文に「確認」と入力して 09044440012 へCメール送信

- ・送信後、設定完了の案内Cメールが 09044440012 の番号通知で届きます。
- ・受信拒否対象となるCメール  
内容 : 通常Cメール(ぶりペイド送信含む)  
対象外 : Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス

### ■Cメール安心ブロック機能にて、受信拒否された場合

- ・送信したCメールがCメール安心ブロック機能によって受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラー Cメールが、Cメールセンターから送信者に返信されます。
- ・受信拒否された場合も、通信料がかかります。
- ・受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先でCメール安心ブロック機能を解除してから再送してください。
- ・本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にてCメール安心ブロック機能を解除していただく必要があります。

	送信相手先が解除状態	送信相手先が設定状態(初期状態)
電話番号、URLを送信した場合	○(送信可)	×(送信不可)







# Hello Messenger

<b>Hello Messenger</b> .....	<b>138</b>
Hello Messengerでできること .....	138
メンバーとミーティングをする.....	139
コメントログを表示する .....	145
Hello Messengerの設定をする .....	146




# Hello Messenger

## Hello Messengerでできること

「Hello Messenger」とは、Hello Messenger対応のau電話 どうしてお好みのキャラクターを使って文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングができるサービスです。主催者は、アドレス帳に電話番号を登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングをすることができます。  
※海外ではご利用になれません。

### お誘いする

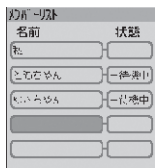


ミーティングを主催する

「お誘い」

### ミーティング

文字やフォト、音声をやりとりできます。

主催者

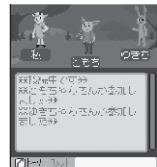

### お誘いを受けたら…



ミーティングに参加する

「参加」を選び [OK]

メンバー1

メンバー2

メンバー3

メンバー4

## Hello Messengerメニューについて

Hello Messengerを初めてご利用になる場合は、はじめに自分のキャラクターを選びます。

1 待受画面で ▶ 「Hello Messenger」を選び [選択]

2 [OK] ▶ キャラクターを選び [設定]

Hello Messengerメニューが表示されます。



スタート	お誘いするメンバーをメンバーリスト(P.140)に登録してミーティングを開始する
コメントログ	最新の10件までのチャット履歴を表示(P.145)
ヒント	Hello Messengerのヒントを表示(P.139)
オプション	以下の設定が行えます。(P.146) <ul style="list-style-type: none"><li>・グループの設定／編集</li><li>・お誘いを受けたときの着信音量やバイブレータの設定</li><li>・キャラクターやシーンの設定</li><li>・フォトの受信設定</li><li>・着信モードの設定(手動応答、自動応答の選択)</li><li>・ハローランキング・コメントログのリセット</li></ul>






## 補 足

- Hello Messengerは、起動するまでに時間がかかります。
- Hello Messenger起動中、着信があった場合は、Hello Messengerが中断されます。なお、ミーティング中の場合は、ミーティングから退出します。
- アドレス帳制限(P.292)やハロー制限(P.292)を設定中は、Hello Messengerの起動時にロックNo.の入力が必要です。
- Hello Messengerを頻繁に利用する場合、使用環境・利用場所の電波状態などによって、ご利用可能時間が短くなることがあります。
- 機能リセット、オールリセットを行うと、自分のキャラクターがリセットされます。次回Hello Messenger起動時に自分のキャラクターを選択し直してください。
- Hello Messengerは、最小2人～最大5人までご利用いただけるサービスです。
- 高速パケットサービスのお申し込みをされていないお客様がご利用いただく場合は、通信速度(P.356)の設定を「標準」にしてください。
- Hello Messengerは、ハンズフリー対応機器などを介して利用することはできません。
- Hello Messengerを長時間ご利用中の場合は、本体が熱くなることがありますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。

## ヒントを表示する

Hello Messengerの基本的な操作方法や、知っておくと便利な機能が表示されます。

**1** Hello Messengerメニューから「ヒント」を選び  [選択]

**2** ヒントの種類を選び  [選択]

## メンバーとミーティングをする

### <ミーティングの主催者について>

ミーティングは、ミーティングを開始する人(主催者)とミーティングに誘われた人(メンバー)で行われ、主催者とメンバーで、できることが異なります。

操作	主催者	メンバー
メンバーリストの作成	○	×
メンバーのお誘い	○	×
文字メッセージの送受信	○	○
フォトの送受信	○	○
音声での会話	○	○
メンバーを再度お誘いする	○	×
ミーティングから退出	○	○
退出したミーティングに再度参加する	○	○



## 補 足

- 使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくかったり、フォトの送受信に時間がかかることがあります。
- 文字メッセージやフォトの送受信には、送受信者ともにデータ量に応じた通信料がかかります。また、音声で会話をする場合は、発言権を持っている主催者もしくはメンバーに、時間に応じた通話料がかかります。



## メンバーリストを作成する

ミーティングにお誘いするメンバーをアドレス帳やグループ、以前ミーティングにお誘いしたメンバー、またはお誘いを受けたメンバーのランキング(ハローランキング)から選択してメンバーリストを作成します。

※グループの設定方法についてはP.147をご参照ください。


### 1 Hello Messengerメニューから「スタート」を選び【選択】

お誘い方法選択画面が表示されます。

### 2 メンバーのお誘い方法を選択してメンバーリストを作成する

アドレス帳	アドレス帳から選択します。
ハローランキング	ランキングリストから選択します。 ※ランキングリストは、ミーティングをした回数が多い相手を多い順に20件まで表示します。
グループ	グループから選択します。 ※グループから一部のメンバーを解除する場合は、【詳細】を押し、解除するメンバーを選び【解除】を押し【確定】を押します。

メンバーリスト画面

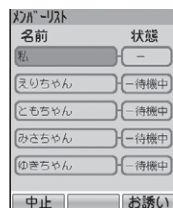

### 補 足

- メンバーリストに登録できる人数は、自分も含めて5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前(プロフィールに名前を登録していない場合は「私」)が表示され、変更/削除することはできません。
- メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選び【削除】を押し、「はい」を選び【OK】を押します。
- メンバーを変更する場合は、変更したいメンバーを削除してから新しいメンバーを選択し直してください。
- アドレス帳に同じ電話番号を別の名前で複数登録している場合、メンバーリスト画面にはメモリNo.が若い方の名前が表示されます。
- ペア機能(P.81)を利用して、特定の相手をお誘いすることができます。
- アドレス帳の電話番号に「＊」「#」が登録されている場合や、電話番号が11桁以外で登録されている場合は表示されません。ただし、電話番号の先頭に特番(184、186、131、1452、1401、1612)が付加されている場合は、特番を除いて表示し、特番の機能を無効とします。



## メンバーをミーティングにお誘いする


メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

### 1 メンバーリスト画面で 【お誘い】

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。ミーティング中画面が表示され、メンバーが参加すると、メッセージエリアに「〇〇さんが参加しました」というメッセージが表示されます。このメッセージを受信すると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

※  でもお誘いできます。

### 《ミーティング中画面の見方》

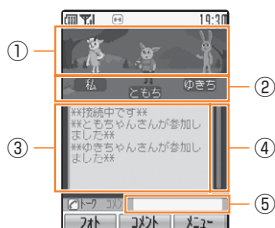

#### ①キャラクターエリア

各メンバーのキャラクターを表示します。

※キャラクターは、メンバーの状態に対応した内容に変化します。

#### ②メンバー名エリア

メンバー名(最大全角3文字／半角6文字)を表示します。

※アドレス帳に名前が登録されていないメンバーの場合は、電話番号が表示されます。

#### ③メッセージエリア

メンバーが発言したメッセージ、送受信したフォトのサムネイル画像、メンバーの状態などを表示します。

#### ④スクロールバー

 を押してメッセージエリアをスクロールします。



※  /  でページごとにスクロールできます。

#### ⑤メッセージ入力エリア

発言待ちのメッセージを表示します。



### 補 足

- ミーティング中画面で  を押すと、スピーカーの音量を「0」～「5」の6段階で調節できます。
- ミーティング中画面で  を押すと、音声などの出力先をスピーカー／受話口に切り替えることができます（ミーティング終了時まで有効）。
- シークレット(P.292)を「OFF」にしている場合は、シークレット登録した名前は表示されず、電話番号が表示されます。
- ミーティング中画面で約1分間文字や音声などのやりとりを行わないと、自動的にミーティングが終了します。
- 圏外などでミーティングから退出してしまったときは、**【参加】**を押して「はい」を選択すると、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加することができます。
- ミーティング中に表示できるコメントは100行までです。100行を超えると、一番古いコメントから削除されます。
- ミーティング中画面で**【メニュー】**を押すと、以下の項目が表示されます。


フォト再生	メッセージエリアにサムネイル表示されているフォトを再生
メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示して、メンバー名と現在の状態を確認したり再お誘いが可能
スピーカー切替	ミーティング中の音声の出力先(スピーカー／受話口)を切り替え
退出する	ミーティングから退出



## 文字メッセージを送信する

### 1 ミーティング中画面で [コメント] ▶ メッセージを入力し [確定]

1回の発言につき全角／半角50文字までのメッセージが入力できます。

※  を押すと、メッセージ入力エリアに表示されている発言待ちのメッセージの再編集ができます。

### 2 [発言]



#### 補 足

- ミーティングを終了すると、送信前の文字メッセージは破棄されます。

## フォトを撮影して送信する

ミーティング中にフォトを撮影(壁紙サイズまたはケータイサイズ)して、メンバーに送信できます。

### 1 ミーティング中画面で [カメラ]

モニター画面が表示されます。

※ **[切替]** を押して、撮影モードをケータイサイズ／壁紙サイズに切り替えることができます。

### 2 [撮影]

シャッター音が鳴り、撮影した画像が表示されます。

### 3 [送信]




ミーティング中のメンバーにフォトが送信されます。

※ **[撮直し]** を押すと、モニター画面に戻ります。



#### 補 足




- 送信したフォトは、メンバーのメッセージエリアにサムネイル表示されます。
- 自分またはメンバーが音声で会話中は、フォトを起動できません。
- モニター画面表示中に他のメンバーが発言権を獲得した場合は、フォトを終了しミーティング中画面に切り替えます。
- 他のメンバー全員がフォト受信(P.146)の設定を「OFF」にしている場合は、フォトを送信できません。
- シャッター音はマナーモードの設定に関わらず常に鳴ります。また、シャッター音の音量は変更できません。
- データフォルダに保存している画像は送信できません。
- ミーティングを終了すると、送信前のフォトは破棄されます。
- モニター画面では以下のキー操作が行えます。

	ズーム調整		明るさ調整		ライトON / OFF
---	-------	---	-------	---	-------------



## 受信したフォトを再生／保存する

受信したフォトを再生して、データフォルダに保存できます。


- 1 ミーティング中画面でフォトを選び  [メニュー] ▶ 「フォト再生」を選び  [選択]  
フォトが再生されます。
- 2  [保存]



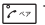

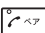


### 補 足

- ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。
- フォト受信(P.146)を「OFF」に設定している場合はフォトを受信できません。
- フォトはコメントログ詳細画面からも再生／保存できます。

## 音声で会話をする

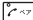 を押しながら自分の音声をメンバーに送ることができます。

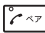- 1 ミーティング中画面で  を押して発言権を獲得する  
発言権は  が表示されているときに、 で獲得できます。  
※発言権を獲得したときは、自分のキャラクターにアイコンが表示され、メッセージエリアに「(お話中)」と表示されます。
- 2  を押しながら発言する  
1回の発言につき30秒までお話しできます。
- 3  から指を離して発言を終了する



### 補 足

- 他のメンバーが発言権を持っている場合は、お話しできません。

## お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。

お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

- 1 「参加」を選び  [OK]

ミーティング中画面が表示され、ミーティングに参加できます。







## 補 足

- アドレス帳制限(P.292)を設定している場合は、お誘いを受けても、着信動作は行いません。
- ハロー着信制限(P.296)を設定している場合は、アドレス帳に電話番号を登録していない相手からお誘いを受けても、着信動作は行いません。(お買い上げ時、ハロー着信制限は「OFF」に設定されています)
- 着信モード(P.146)が「自動応答モード」の場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面が表示されます。
- 着信モードが「手動応答モード」の場合は、約30秒間操作しないと自動的に待受画面に戻ります。
- 自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。
- マナーモード設定中は、スピーカーからもイヤホンマイクからも着信音は鳴りません。
- ミーティングのお誘いに応答しなかった場合でも、待受画面に不在着信は表示されません。
- ミーティング中のお誘いはお留守番サービス、着信転送サービスに転送されません。
- ミーティングのお誘いを受けたときの着信音は変更できません。
- 音声通話中など、メンバーの状態によってミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

メンバーの状態	ミーティングのお誘いを受ける
音声通話中	×
Cメール操作・閲覧中(通信をしていない場合)	○
Cメール送受信(通信をしている場合)	×
Eメール操作・閲覧中(通信をしていない場合)	○
Eメール送受信(通信をしている場合)	×
アラーム鳴動中	○
カメラ起動中	×
着うた® /ムービー再生中	○
待受EZアプリ設定中	○
EZweb閲覧中(通信をしていない場合)	×
EZweb閲覧中(通信をしている場合)	×
EZアプリ起動中(通信をしていない場合)	○
EZアプリ起動中(通信をしている場合)	×
EZナビ起動中(通信をしていない場合)	○
EZナビ起動中(通信をしている場合)	×
ケータイアップデート実行中	×
電池残量警告音鳴動中	×
圏外	×
その他通信中	×

※待受画面以外の状態では、ミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

## ミーティング中画面からメンバーリストを表示する

ミーティング中にメンバーリスト画面を表示して、ミーティングから退出したメンバーを再度お誘いできます。




- 1 ミーティング中画面で [メニュー] ▶ 「メンバーリスト」を選び [選択]

メンバーリスト画面が表示されます。

- 2 「非参加」のメンバーを選び [選択] ▶ 「はい」を選び [OK] ▶ [確定]




## ミーティングから退出する

- 1 ミーティング中画面で  [メニュー] ▶ 「退出する」を選び  [選択]  
▶ 「はい」を選び  [OK]






### 補 足

- ・ミーティング中画面で  を押すと、終了確認画面を表示せずに退出し、Hello Messengerが終了します。
- ・ミーティングから退出後も、コメントログ詳細画面で **【参加】** を押して「はい」を選択すると、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加することができます。



## コメントログを表示する

チャット履歴を表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、チャットデータを確認したり、送受信したフォートを再生／保存できます。

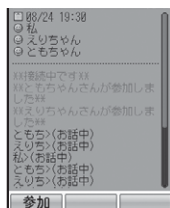- 1 Hello Messengerメニューから「コメントログ」を選び  
 [選択] ▶ 履歴を選び  [選択]  
コメントログ詳細画面が表示されます。



### ■ 送受信したフォートを再生し、保存する場合

- 1 コメントログ詳細画面でフォートを選び  [選択] ▶  [保存]



### 補 足

- ・コメントログは新しいものから10件まで記録されます。ただし、チャットデータの内容によっては記録される履歴が10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。
- ・コメントログに記録されるフォートは最大20件、または合計200KBまでです。20件または200KBを超えると一番古いフォートから削除されます。
- ・1件のコメントログに最大100行のコメントが表示されます。100行を超えると、一番古いコメントから削除されます。
- ・ミーティングから退出後に、コメントログ詳細画面で **【参加】** を押して「はい」を選択すると、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加することができます。
- ・コメントログを削除するときは、一覧から履歴を選び **【削除】** を押して「はい」を選択します。
- ・お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合、または不参加を選択した場合は、一覧にアイコンが表示されます。




# Hello Messengerの設定をする


ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法やキャラクターの選択、グループ編集などを行います。

## 1 Hello Messengerメニューから「オプション」を選び [選択]

オプション設定画面が表示されます。

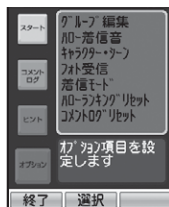

## 2 項目を選択して設定する

グループ編集	グループメンバーやグループ名の登録／編集を行います。(P.147)
ハロー着信音	着信音量やバイブレータの設定を行います。 着信音量 :  で調節(6段階) バイブレータ : 「ON」または「OFF」を選択
キャラクター・シーン	自分のキャラクターおよびキャラクターの背景を設定します。 キャラクター選択 : 12種類の中から選択 シーン選択 : 4種類の中から選択
フォト受信	ミーティング中にフォトを受信する(ON)／しない(OFF)を設定します。
着信モード	お誘いを受けたときの着信動作を設定します。 手動応答モード : ミーティングに参加するかどうかの確認メッセージを表示 自動応答モード : 確認メッセージを表示せずに自動的にミーティングに参加する ※「手動応答モード」を選択した場合は、音声の出力先を「スピーカー」または「受話口」に設定します。
ハローランキングリセット	ミーティングをしたメンバーのランキング表示を削除します。 選択リセット : 選択したメンバーを削除 全件リセット : すべてのメンバーを削除
コメントログリセット	コメントログをすべて削除します。









### 補 足

- 着信モードを「自動応答モード」に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先はスピーカーになります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます。(P.141)
- マナーモード中は着信モードの設定に関わらず、「手動応答モード」となり、受話口から音声出力されます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます。(P.141)
- バイブレータの設定は、マナーモード中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。








## グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。  
10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

- 1 オプション設定画面で「グループ編集」を選び  [選択]  
▶ グループを選び  [編集]
- 2 メンバーが登録されていない名前欄を選び  [選択]  
▶ 「アドレス帳」または「ハローランキング」を選び  [OK]  
▶ メンバーを選び  [選択]
- 3  [確定]

## グループ名を編集する

- 1 オプション設定画面で「グループ編集」を選び  [選択]  
▶ グループを選び  [変更] ▶  [編集] ▶ グループ名を入力し  [確定]  
▶  [設定]

全角8文字／半角16文字まで入力できます。



### 補 足

- メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選び【削除】を押し、「はい」を選択して【確定】を押します。
- メンバーを変更する場合は、変更したいメンバーを削除してから新しいメンバーを選択し直してください。







# カメラ／OCR機能

<b>カメラ</b> .....	<b>150</b>
カメラでできること .....	150
A5527SA本体の持ち方 .....	151
撮影モードと録画モードについて .....	152
撮影画面のアイコンについて .....	153
カメラご利用にあたってのご注意 .....	154
フォトを撮影する .....	155
ムービーを撮影する .....	157
画面／画像を調整して撮影する .....	158
セルフタイマーで撮影する .....	160
サブディスプレイで撮影する .....	160
撮影時の設定をする .....	161
撮影したフォトを編集する .....	167
撮影したムービーを編集する .....	169
<b>OCR機能</b> .....	<b>172</b>
キャラクターリーダー（OCR機能）を起動する .....	172



# カメラ

有効画素数約134万画素のCMOSカメラで、フォトやムービーを撮影できます。

※お買い上げ時の設定については、P.379をご参照ください。

## カメラでできること

### 撮影

- ・最大1280×960ドットのフォト、176×144ドットのムービーを撮影できます。
- ・フレームや特殊効果を設定して撮影したり、連続撮影、マクロ撮影、セルフタイマー撮影も可能です。

### 撮影した画像の利用

- ・アドレス帳に登録したり、待受画面や着信画像に設定できます。
- ・500KB以下\*のフォト／ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。
- ・赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうして画像の送受信ができます。

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

### プリント

撮影した画像をmicroSDカードに保存し、ご自宅のプリンタやDPEショップでプリントできます。

#### Exif Print(Exif2.2)対応

画像ファイルに記録された撮影情報を印刷出力に反映させることができる標準規格「Exif Print (イグジフプリント)」に対応しています。

The logo for Exif Print, featuring the text "Exif Print" in a stylized font with a small graphic of dots above the "i" in "Print".

#### DPOF(Digital Print Order Format)対応

デジタル画像のプリント指定情報をmicroSDカードなどの記録メディアに保存するファイルのフォーマットです。


The logo for DPOF, featuring a stylized "D" shape with a small "TM" symbol and the text "DPOF" below it.




## A5527SA本体の持ち方

撮影するときは被写体をディスプレイに収めて、手ぶれしないように本体をしっかりと持ってください。

■フォトの「ケータイサイズ」／「壁紙サイズ」で撮影する場合またはムービーを撮影する場合

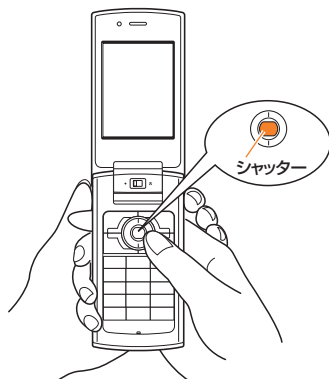


■本体を閉じた状態でフォトの「ケータイサイズ」／「壁紙サイズ」で撮影する場合またはムービーを撮影する場合

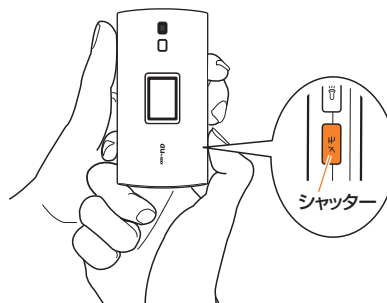


カメラ

■フォトの「0.3Mサイズ」／「1Mサイズ」で撮影する場合

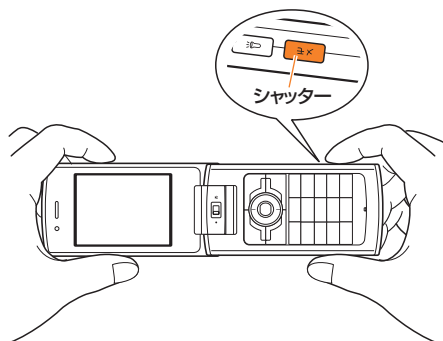

■本体を閉じた状態でフォトの「0.3Mサイズ」／「1Mサイズ」で撮影する場合

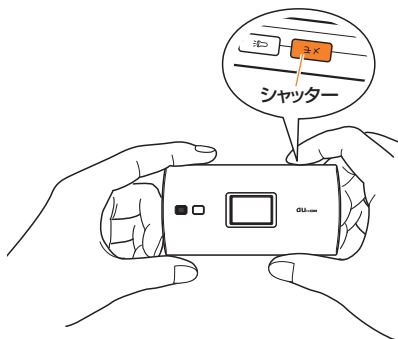



## 撮影モードと録画モードについて

撮影する前に画像の利用方法に応じて、撮影モード／録画モードを設定します。

### ■フォト撮影モード

- ・ ケータイサイズ : 他の携帯電話へEメールで送信するのに適したサイズ。
- ・ ケータイサイズ連写 : 連続して9枚のケータイサイズフォトを撮影。
- ・ 壁紙サイズ : 待受画面の設定などに適したサイズ。
- ・ 壁紙サイズ連写 : 連続して9枚の壁紙サイズフォトを撮影。
- ・ 0.3Mサイズ : パソコンで表示するのに適したサイズ。
- ・ 1Mサイズ : パソコンで表示したりプリントアウトするのに適したサイズ。フォト画質の設定が可能。

撮影モード	フォト画質	画像サイズ(ドット)	画像容量 <sup>※1</sup>	撮影可能枚数 <sup>※2</sup>	Eメール添付
ケータイサイズ	—————	横120×縦160	約9KB	約2000枚	○
ケータイサイズ連写					
壁紙サイズ	—————	横240×縦320	約50KB	約921枚	○
壁紙サイズ連写					
0.3Mサイズ	—————	横640×縦480	約100KB	約460枚	○
1Mサイズ	ファインモード	横1280×縦960	約500KB	約92枚	○
	ノーマルモード		約300KB	約153枚	○
	メールモード		約100KB	約460枚	○

※1：画像1枚あたりの容量の目安です。撮影した画像によって容量は異なります。

※2：A5527SA本体のデータフォルダに保存できる枚数の目安です。画像1枚あたりを表に記載した容量で算出した枚数です。保存できる枚数は、データフォルダの空き容量によって異なります。

### ■ムービー録画モード

- ・ 標準(Sサイズ／Mサイズ)
- ・ 高品質(Mサイズ／Lサイズ)
- ・ ビデオ用(Sサイズ(標準)／Mサイズ(標準)／Mサイズ(高品質)／Lサイズ(高品質))

録画モード	画像サイズ(ドット)	録画可能時間	画像容量 <sup>※1</sup>	Eメール添付
標準Sサイズ	横96×縦80	最大15秒	約60KB	○
標準Mサイズ	横128×縦96		約72KB	
高品質Mサイズ	横128×縦96		約141KB	
高品質Lサイズ	横176×縦144		約141KB	
ビデオ用Sサイズ(標準)	横96×縦80	最大3分 <sup>※2</sup>	約700KB	※3
ビデオ用Mサイズ(標準)	横128×縦96		約870KB	
ビデオ用Mサイズ(高品質)	横128×縦96		約1.7MB	
ビデオ用Lサイズ(高品質)	横176×縦144		約1.7MB	

※1：表に記載した最大録画時間で算出した画像1件あたりの容量です。録画時間や録画した画像によって容量は異なります。

※2：ビデオ用の録画可能時間は、本体データフォルダ／microSDカードの空き容量によって異なります。


※3：録画したビデオ用ムービーから一部分(最大15秒)を切り出してメールモード用ムービーとして保存することで、Eメールに添付することができます。



## 撮影画面のアイコンについて

各種設定などにより、以下のアイコンが表示されます。


### ■フォト撮影画面

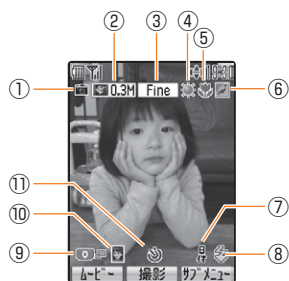

- ① フォト起動中
- ② 撮影モード表示 (P.156)
  - 「0.3Mサイズ」設定中
  - 「1Mサイズ」設定中
  - 「ケータイサイズ連写」または「壁紙サイズ連写」設定中
- ③ フォト画質設定表示 (P.163)
  - 「ファインモード」設定中
  - 「メールモード」設定中

- ④ ホワイトバランス設定表示 (P.159)
  - 「白熱灯」設定中
  - 「蛍光灯」設定中
  - 「太陽光」設定中
  - 「くもり」設定中
- ⑤ マクロ撮影モード設定中 (P.161)
- ⑥ GPS情報設定中 (P.166)
- ⑦ 日付スタンプ設定中 (P.164)
- ⑧ ポートレートフラッシュ設定表示 (P.162)
  - 「フラッシュモード」設定中
  - 「ライトモード」設定中
- ⑨ 拡大／通常表示を切り替える際の操作キー表示 (撮影モードがケータイサイズ時のみ表示) (P.160)
  - 通常表示
  - 拡大表示
- ⑩ シーン選択表示 (P.165)
  - 「ポートレート」設定中
  - 「風景モード」設定中
  - 「夜景モード」設定中
- ⑪ セルフタイマー設定中 (P.160)
  - ※カウント中は残り時間が表示されます。

### ■ムービー撮影画面

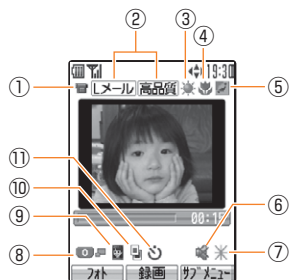

- ① ムービー起動中
- ② 録画モード表示 (P.158)
  - 「標準」標準「標準Sサイズ」設定中
  - 「標準」標準「標準Mサイズ」設定中
  - 「高品質」高品質「高品質Mサイズ」設定中
  - 「高品質」高品質「高品質Lサイズ」設定中
  - 「ビデオ」標準「ビデオ用Sサイズ(標準)」設定中
  - 「ビデオ」標準「ビデオ用Mサイズ(標準)」設定中
  - 「ビデオ」高品質「ビデオ用Mサイズ(高品質)」設定中
  - 「ビデオ」高品質「ビデオ用Lサイズ(高品質)」設定中

- ③ ホワイトバランス設定表示 (P.159)
  - 「白熱灯」設定中
  - 「蛍光灯」設定中
  - 「太陽光」設定中
  - 「くもり」設定中
- ④ マクロ撮影モード設定中 (P.161)
- ⑤ GPS情報設定中 (P.166)
- ⑥ 録画音声なし設定中 (P.165)
- ⑦ ライト設定中 (P.162)
- ⑧ 拡大／通常表示を切り替える際の操作キー表示 (録画モードがS/Mサイズ時のみ表示) (P.160)
  - 通常表示
  - 拡大表示
- ⑨ シーン選択表示 (P.165)
  - 「ポートレート」設定中
  - 「風景モード」設定中
  - 「夜景モード」設定中
- ⑩ フェーダー設定中 (P.166)
- ⑪ セルフタイマー設定中 (P.160)
  - ※カウント中は残り時間が表示されます。



## カメラご利用にあたってのご注意

- ・レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- ・A5527SAを暖かい場所に長時間置いていた後で撮影したり保存した場合は、画像が劣化することがあります。
- ・レンズ部に指紋や油脂などが付着するとピントが合わなくなりますので、撮影前に柔らかい布で拭いてください。強くこするとレンズが傷付く恐れがあります。
- ・手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影を行ってください。特に室内など光量が十分でない場所では手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- ・撮影時には、レンズ部に指や髪、ハンドストラップなどがつかないようにご注意ください。
- ・蛍光灯照明の室内で撮影する場合は、蛍光灯のフリッカー（人の目では感じられないごく微妙なちらつき）を感知してしまい、うすい縞模様がでることがありますが故障ではありません。
- ・A5527SAはフラッシュを内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させたりしないようご注意ください。視力障害を起こす原因となります。  
※フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- ・ライト機能をご使用になる場合は、目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないようご注意ください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- ・ムービーを録画する際は、送話口（マイク）を手や指などでふさがないようにご注意ください。また、録画する際の声の大きさや周囲の環境により、マイク音声の品質が悪くなる場合があります。
- ・非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。
- ・カメラは非常に精密ですが、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- ・シャッター音や録画開始終了音の音量は、通常着信(P.276)で設定している音量に従います。（ただし、設定音量がレベル2以下の場合またはステップアップの場合はレベル3の音量で鳴り、ステップダウンの場合はレベル5の音量で鳴ります）マナーモードの設定に関わらず、常に鳴ります。
- ・携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や明るさにムラがでる場合があります。また、広角レンズを使用しているため、被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- ・動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移動したとき、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- ・カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更したり、撮影した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- ・お客様がA5527SAを利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例（迷惑防止条例など）に従い処罰されることがあります。
- ・通話中にカメラ機能は利用できません。
- ・電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合はカメラが使用できないことがあります。



## フォトを撮影する

例)「壁紙サイズ」で撮影する

### 1 待受画面で 「カメラ」を選び 【選択】

#### ▶「フォト撮影」を選び 【選択】

フォトが起動し撮影画面が表示されます。

※ズームや明るさなどの調整ができます。(P.158、159)

※撮影モードを変更するときは、P.156をご参照ください。



### 2 【撮影】

シャッター音が鳴り、撮影した画像が表示されます。

### 3 【保存】

データフォルダの「フォトフォルダ」へ保存されます。



カメラ

#### ■ 撮り直すには

撮影後に  を押すか、サブメニューから「撮り直し」を選択します。

#### ■ 保存したフォトを確認するには

撮影画面で **【サブメニュー】** を押し、「フォトフォルダ」を選択すると、データフォルダの「フォトフォルダ」が表示されます。日付フォルダを選択した後、フォトを選び **【再生】** を押します。

※再生中は  /  で他のフォトに切り替えることができます。



## 補 足

- 撮影後に **【EX-ll】** を押すと、撮影したフォトが添付された送信メール作成画面が表示され、Eメールを作成／送信することができます。(P.102)
- フォトを起動すると、サブディスプレイに起動中画面が表示され、撮影が完了すると表示が消えます。
- シャッターを押すと着信ランプが赤色で点灯します。
- 撮影画面で **【ムービー】** を押すと、ムービーを撮影できます。
- 撮影画面で **【サブメニュー】** を押し、「フォルダ使用状況」を選択すると、データフォルダの空き容量を確認できます。
- 撮影したフォトは以下のファイル名で保存されます。
  - ・ ケータイサイズ／壁紙サイズ：YYMMDD\_hhmm`XXXX(保存年月日\_時刻`通し番号)
  - ・ 0.3Mサイズ／1Mサイズ：SA2AXXXX(SA2A+通し番号)
- データフォルダの容量や登録数がいっぱいの場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。
- **microSDカードがセットされている場合**
  - ・ 「0.3Mサイズ」／「1Mサイズ」で撮影したフォトは、microSDカードの「デジカメフォルダ」に保存されます。ただし、microSDカードに空き容量がない場合は、A5527SA本体のデータフォルダに保存されます。
  - ・ サブメニューから「フォトフォルダ」を選択して **【microSD】** を押すと、microSDカードに保存されているデータを表示することができます。
  - ・ サブメニューから「フォルダ使用状況」を選択して **【microSD】** を押すと、microSDカードの空き容量を確認できます。




## フォトの撮影モードを設定する

- 1 フォト撮影画面で  [サブメニュー] ▶ 「撮影モード」を選び  [選択]  
▶ モードを選び  [選択]



### 補 足

- 設定すると撮影画面にアイコンが表示されます。(P.153)
- 撮影画面で  を押して、撮影モードを設定することもできます。押すたびにモードが切り替わります。

## 連写で撮影する

1ショットで9枚のフォトを撮影できます。撮影モードを「ケータイサイズ連写」または「壁紙サイズ連写」に設定してから撮影を行います。

カメラ

- 1 撮影モードを「ケータイサイズ連写」または「壁紙サイズ連写」に設定する(上記)

- 2  [撮影]

撮影した画像がサムネイル表示されます。

- 3 画像を選び  [選択] ▶  [保存]

選択した画像がデータフォルダの「フォトフォルダ」へ保存されます。

操作を繰り返して他の画像を保存します。

※すべての画像を一括で保存するときは、[サブメニュー]を押して「一括保存」を選択します。





# ムービーを撮影する

例)「高品質Lサイズ」で撮影する

## 1 待受画面で 「カメラ」を選び 【選択】

▶「ムービー撮影」を選び  【選択】

ムービーが起動し撮影画面が表示されます。


※ズームや明るさなどの調整ができます。(P.158、159)

※録画モードを変更するときは、P.158をご参照ください。



## 2 【録画】

録画開始音が鳴り、録画を開始します。録画中は、残りの録画時間が表示されます。録画中に【停止】を押すか、録画可能時間を超えると、録画終了音が鳴り録画を終了します。

※録画中に【キャンセル】または  を押すと、録画を中止します。



録画終了後、静止状態のムービーが表示されます。録画内容を確認するときは、サブメニューから「再生」を選択します。

## 3 【保存】


データフォルダの「ムービーフォルダ」へ保存されます。

※「ビデオ用」で録画した場合は、録画が終了すると自動的に保存されます。





カメラ

### ■ 撮り直すには

撮影後に  を押し「はい」を選択します。サブメニューから「撮り直し」を選択し「はい」を選択して、撮り直すこともできます。

### ■ 保存したムービーを確認するには

撮影画面で【サブメニュー】を押し、「ムービーフォルダ」を選択すると、データフォルダの「ムービーフォルダ」が表示されます。日付フォルダを選択した後、ムービーを選び【再生】を押します。

※再生中は  /  で他のムービーに切り替えることができます。





## 補 足

- 録画可能時間は、録画モードにより異なります。
- 録画中は【一時停止】を押して録画を中断できます。【再開】を押すと、録画を再開します。
- 録画後に【Eメール】を押すと、録画したムービーが添付された送信メール作成画面が表示され、Eメールを作成／送信することができます。(P.102)(ビデオ用ムービーを除く)
- ムービーを起動すると、サブディスプレイに起動中画面が表示され、録画が完了すると表示が消えます。
- 録画中は着信ランプが赤色で点灯します。ただし、ライト(P.162)を設定している場合は点灯しません。
- 撮影画面で【フォト】を押すと、フォトを撮影できます。
- 撮影画面で【サブメニュー】を押し、「フォルダ使用状況」を選択すると、データフォルダの空き容量を確認できます。




- 録画したムービーは以下のファイル名で保存されます。  
YYMMDD\_hhmm`XXXX (保存年月日\_時刻`通し番号)  
「標準Sサイズ」のムービーのみ、先頭に「S\_」が付きます。
- 「標準」/「高品質」で録画・保存するとき、データフォルダの容量や登録数がいっぱいの場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除/消去/初期化」(P.43)をご参照ください。
- 「ビデオ用」で録画するとき、データフォルダの容量や登録数がいっぱいの場合は、録画操作ができません。
- **microSDカードがセットされている場合**
  - ・ 「ビデオ用」で録画したムービーは、microSDカードの「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDカードに空き容量がない場合は、A5527SA本体のデータフォルダに保存されます。
  - ・ サブメニューから「ムービーフォルダ」を選択して**[microSD]**を押すと、microSDカードに保存されているデータを表示することができます。
  - ・ サブメニューから「フォルダ使用状況」を選択して**[microSD]**を押すと、microSDカードの空き容量を確認できます。

## ムービーの録画モードを設定する

- 1 ムービー撮影画面で  **[サブメニュー]** ▶ **「録画モード」**を選び  **[選択]**  
▶ **モード**を選び  **[選択]** ▶ **サイズ**を選び  **[選択]**

### 補 足



- 設定すると撮影画面にアイコンが表示されます。(P.153)
- 撮影画面で  を押して、サイズを設定することもできます。押すたびにサイズが切り替わります。

## 画面／画像を調整して撮影する

ズームを利用したり、明るさや色合いを調整して撮影することができます。

## ズームを利用する

15段階で調整できます。

- 1 フォト／ムービー撮影画面で 
  -  でズームイン、 でズームアウトになります。

### 補 足

- カメラを終了すると、ズームなしに戻ります。
- 「0.3Mサイズ」/「1Mサイズ」のフォトを撮影するときやムービー録画中はズームを利用できません。



## 明るさを調節する

11段階で調整できます。

### 1 フォト／ムービー撮影画面で

で明るくなり、で暗くなります。




#### 補 足

- カメラを終了すると、±0（標準）に戻ります。
- ムービー録画中は明るさを調整できません。

## ホワイトバランスを調整する

蛍光灯下や太陽光下など環境によっては、実際の被写体と色合いが異なって撮影される場合があります。そのような場合に、実際の色合いに近づけるよう、ホワイトバランスで調整することができます。

### 1 フォト／ムービー撮影画面で [サブメニュー]

▶ 「フォト設定」または「ムービー設定」を選び  [選択]

▶ 「ホワイトバランス」を選び  [選択]

### 2 項目を選び [選択]


**白熱灯** 屋内白熱電球下で撮影する場合

**蛍光灯** 屋内蛍光灯下で撮影する場合

**太陽光** 屋外晴天下で撮影する場合

**くもり** 屋外曇天下で撮影する場合

選択した項目のホワイトバランスが適用されます。

※他のホワイトバランスに切り替えるときは、**[次WB]**または  を押します。

※ **[Auto]**を押したときは、撮影画面に戻ります。この場合、ホワイトバランスは自動的に調整されます。

### 3 [確定]



#### 補 足

- カメラを終了すると、Autoに戻ります。
- 設定すると撮影画面にアイコンが表示されます。(P.153)
- シーン選択(P.165)を設定している場合、ホワイトバランスは設定できません。



## 画像を拡大表示する

画面表示の小さい撮影モード／録画モードで、画像を拡大して表示することができます。

### 1 フォト／ムービー撮影画面で

拡大表示されます。再度  を押すと、元のサイズに戻ります。

※撮影後も同様の操作で拡大表示ができます。



#### 補 足

- ケータイサイズのフォトやSサイズ／Mサイズのムービーの場合に拡大表示ができます。
- カメラを終了すると、元のサイズに戻ります。
- 拡大表示が可能な場合、撮影画面にアイコンが表示されます。

## セルフタイマーで撮影する

10秒間のセルフタイマーで、フォトやムービーを撮影できます。

### 1 フォト／ムービー撮影画面で [サブメニュー] ▶ 「セルフタイマー」を選び [選択]

セルフタイマーが設定されます。

※設定を解除するときは、[中止]を押すか、もう一度「セルフタイマー」を選択します。

### 2 [開始]

カウントが開始され、10秒後自動的に撮影されます。



#### 補 足

- セルフタイマーは、撮影するたびに解除されます。
- 設定すると撮影画面にアイコンが表示されます。(P.153)
- カウント中は、撮影画面に残り時間が表示され、着信ランプが緑色で点滅します。残り3秒になると、速い点滅に変わります。

## サブディスプレイで撮影する

自分を撮影する場合などに、撮影画面をサブディスプレイに切り替えることができます。  
切り替えるには、以下の2つの方法があります。

### フォト／ムービー撮影画面で を押す

押すたびにメインディスプレイとサブディスプレイが切り替わります。通常のキー操作で撮影できます。

### フォト／ムービー撮影画面で本体を閉じる

※閉じた状態での撮影方法については、P.151をご参照ください。



## 本体を閉じた状態で撮影する

例) フォトを撮影する

### 1 フォト撮影画面で本体を閉じる

サブディスプレイに撮影画面が表示されます。

※本体を開くとメインディスプレイの表示に切り替わります。

### 2 【撮影】


シャッター音が鳴り、撮影した画像が表示されます。

※撮り直すときは  を押します。

### 3 【保存】




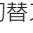
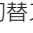
#### 補 足


- 本体を開いた状態で撮影する場合
  - ・  での拡大表示はできません。
  - ・ 撮影した画像は、メインディスプレイに表示されます。
- 本体を閉じた状態で撮影する場合
  - ・ 本体を閉じたままでは、ズームや明るさの調整などはできません。
  - ・ 連写で撮影したときは、本体を開いて画像を確認します。
  - ・ ムービー録画中は、一時停止ができません。
  - ・ データフォルダの容量や登録数がいっぱいの場合は、【保存】を押したときサブディスプレイに、「Open !」と表示されます。本体を開いて再度保存操作を行い、データフォルダからデータを削除すると保存できます。

## 撮影時の設定をする

### マクロ撮影(接写)をする

被写体に近づいて撮影できます。撮影するときは、マクロ撮影切替スイッチを「」の位置にしてください。

被写体との最適距離は約10cmです。マクロ撮影が終了したら、マクロ撮影切替スイッチを「」の位置に戻してください。「」のままで通常撮影をすると、適切なピントが得られません。

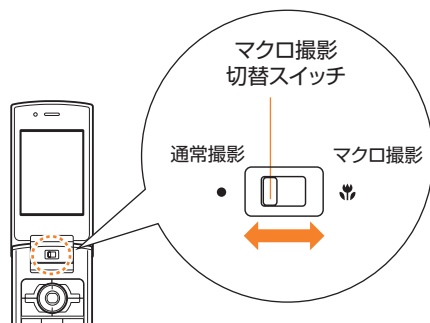

#### 補 足

- マクロ撮影切替スイッチを「」の位置にすると、撮影画面にアイコンが表示されます。(P.153)



## フラッシュを設定する

フォト撮影時のフラッシュを設定します。

1 フォト撮影画面で  [サブメニュー] ▶ 「ポートレートフラッシュ」を選び  [選択]

2 モードを選び  [選択]


**フラッシュモード** 撮影するまでフラッシュが連続で発光し、撮影時に一瞬明るく発光します。

**ライトモード** 撮影するまでフラッシュが連続で発光します。

**OFF** フラッシュは発光しません。





### 補 足

- シーン選択(P.165)を「夜景モード」に設定している場合、フラッシュは設定できません。
- 設定しても、セルフタイマーのカウント中は発光しません。
- 撮影モードが「ケータイサイズ連写」または「壁紙サイズ連写」の場合は、「フラッシュモード」に設定できません。
- 設定すると撮影画面にアイコンが表示されます。(P.153)
- カメラを終了すると、OFFに戻ります。
- 撮影画面で  を押して、設定することもできます。押すたびにモードが切り替わります。

## ライトを設定する


ムービー撮影時、フラッシュをライト機能として使用できます。設定すると、録画終了までフラッシュが連続で発光します。

1 ムービー撮影画面で  [サブメニュー] ▶ 「ライト」を選び  [選択]

2 「ON」を選び  [選択]



### 補 足

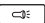- 設定しても、セルフタイマーのカウント中は発光しません。
- 設定すると撮影画面にアイコンが表示されます。(P.153)
- カメラを終了すると、OFFに戻ります。
- 撮影画面で  を押して、設定することもできます。押すたびにONとOFFが切り替わります。

## シャッター音を設定する

フォト撮影時のシャッター音を設定します。4種類の中から選択できます。

1 フォト撮影画面で  [サブメニュー] ▶ 「フォト設定」を選び  [選択]  
▶ 「シャッター音」を選び  [選択]

2 シャッター音を選び  [選択]





## 補 足

- シャッター音選択中は、**[再生]**を押して内容を確認できます。
- 撮影モードが「ケータイサイズ連写」または「壁紙サイズ連写」の場合、シャッター音は設定できません。撮影時は、固定のシャッター音で動作します。
- シャッター音の音量は、通常着信(P.276)で設定している音量に従います。(ただし、設定音量がレベル2以下の場合またはステップアップの場合はレベル3の音量で鳴り、ステップダウンの場合はレベル5の音量で鳴ります)マナーモードの設定に関わらず常に鳴ります。

## フォト画質を設定する

撮影モードを「1Mサイズ」に設定している場合に、画質を設定することができます。

※データ容量が100KBまたは150KBまで受信可能な携帯電話に1Mサイズで撮影したフォトをそのままのサイズで送信したいときは、「メールモード」に設定してください。

- 1 フォト撮影画面で  **[サブメニュー]** ▶ **「フォト設定」**を選び  **[選択]**  
▶ **「フォト画質」**を選び  **[選択]**

- 2 画質を選び  **[選択]**

**ファインモード** 細部を詳細に表現します。プリントアウトするのに適した画質です。

**ノーマルモード** 標準的な画質です。

**メールモード** データ容量100KB以下で保存されます。携帯電話のEメールで送信するのに適した画質です。



## 補 足

- 「メールモード」は、画質よりデータ容量が優先されるため、画質が粗くなる場合があります。
- 設定すると撮影画面にアイコンが表示されます。(P.153)

## 録画開始終了音を設定する

ムービーの録画開始時および録画終了時の音を設定します。5種類の中から選択できます。

- 1 ムービー撮影画面で  **[サブメニュー]** ▶ **「ムービー設定」**を選び  **[選択]**  
▶ **「録画開始終了音」**を選び  **[選択]**

- 2 録画開始終了音を選び  **[選択]**



## 補 足

- 録画開始終了音選択中は、**[再生]**を押して内容を確認できます。
- 録画開始終了音の音量は、通常着信(P.276)で設定している音量に従います。(ただし、設定音量がレベル2以下の場合またはステップアップの場合はレベル3の音量で鳴り、ステップダウンの場合はレベル5の音量で鳴ります)マナーモードの設定に関わらず常に鳴ります。



## 日付スタンプを設定する

フォトに日付を付けることができます。

- 1 フォト撮影画面で  [サブメニュー] ▶ 「フォト設定」を選び  [選択]  
▶ 「日付スタンプ」を選び  [選択] ▶ 「ON」を選び  [選択]

### 2 日付の位置・文字色を設定する



：付加する位置を指定します。画面四隅に切り替わります。



：文字色を指定します。押すたびに文字色が変わります。

### 3 [確定]





#### 補 足

- 文字色は8種類から選択できます。
- 撮影モードが「0.3Mサイズ」／「1Mサイズ」の場合、日付スタンプは設定できません。
- 設定すると撮影画面にアイコンが表示されます。(P.153)
- 日付・時刻が設定されていないときは、利用できません。

## フレームを設定する

フレームを付けてフォトを撮影できます。

- 1 フォト撮影画面で  [サブメニュー] ▶ 「フレーム」を選び  [選択]  
フレーム選択画面が表示されます。

### 2 フレームを選択する


#### オリジナル

お買い上げ時に用意されているフレームから選択します。

#### データフォルダ

データフォルダのデータから選択します。

選択したフレームが付加されます。

※他のフレームに切り替えるときは、**[次フレーム]**または  を押します。

### 3 [確定]

※設定したフレームを解除するときは、フレーム選択画面を表示させて**[解除]**を押します。



#### 補 足

- 撮影モードが「0.3Mサイズ」／「1Mサイズ」の場合、フレームは設定できません。
- お買い上げ時に用意されているフレームの内容については、P.378をご参照ください。
- カメラを終了すると、フレームの設定は解除されます。



## 特殊効果を設定する


特殊効果を設定してフォト／ムービーを撮影できます。

- 1 フォト／ムービー撮影画面で  [サブメニュー] ▶ 「特殊効果」を選び  [選択]

特殊効果選択画面が表示されます。

- 2 特殊効果を選び  [選択]

選択した特殊効果が適用されます。

※他の特殊効果に切り替えるときは、[次効果]または  を押します。

- 3  [確定]



※設定した特殊効果を解除するときは、特殊効果選択画面を表示させて[解除]を押します。

### 補 足


- 「ネガポジ反転画像」、「単色画像(白黒)」、「単色画像(セピア)」の3種類から選択できます。
- カメラを終了すると、特殊効果の設定は解除されます。
- シーン選択(P.165)を設定している場合、特殊効果は設定できません。

## 音声なしで録画する

ムービー録画時に音声を録音しないように設定できます。

- 1 ムービー撮影画面で  [サブメニュー] ▶ 「ムービー設定」を選び  [選択]

▶ 「録画音声」を選び  [選択]

- 2 「録音しない」を選び  [選択]


### 補 足

- 録画・保存をするたびに「録音する」に戻ります。
- 設定すると撮影画面にアイコンが表示されます。(P.153)

## 撮影シーンを設定する

人物(ポートレート)、風景、夜景がきれいに撮影できるように設定できます。

- 1 フォト／ムービー撮影画面で  [サブメニュー]

▶ 「フォト設定」または「ムービー設定」を選び  [選択]


▶ 「シーン選択」を選び  [選択]

シーン選択画面が表示されます。



## 2 シーンを選び [選択]

選択したシーンが適用されます。

※他のシーンに切り替えるときは、**[次シーン]**または  を押します。

## 3 [確定]

※設定したシーンを解除するときは、シーン選択画面を表示させて **[解除]** を押します。






### 補 足

- 設定すると撮影画面にアイコンが表示されます。(P.153)
- カメラを終了すると、設定は解除されます。
- 特殊効果(P.165)またはホワイトバランス(P.159)を設定している場合、シーン選択は設定できません。
- 「夜景モード」に設定すると、ポートレートフラッシュ(P.162)は動作しません。

## フェーダーを設定する

ムービーの録画開始時に画面を徐々に明るくしたり、録画終了時に画面を徐々に暗くできます。

1 ムービー撮影画面で  **[サブメニュー]** ▶ **[ムービー設定]** を選び  **[選択]** ▶  
**[フェーダー]** を選び  **[選択]**

2 **[ON]** を選び  **[選択]**





### 補 足

- 設定すると撮影画面にアイコンが表示されます。(P.153)
- 録画中に **[停止]** を押して録画を終了した場合、録画終了時はフェーダー動作しません。
- 録画・保存をするたびにOFFに戻ります。

## GPS情報を設定する

EZナビウォーク機能(P.227)を利用して、フォト／ムービーにGPS情報を添付することができます。

1 フォト／ムービー撮影画面で  **[サブメニュー]** ▶ **[GPS情報付加]** を選び  **[選択]**  
▶ **GPS情報を付加する**

現在地のGPS情報を取得したり、Myスポットやアドレス帳などに登録しているGPS情報から選択して設定できます。



### 補 足



- 設定すると撮影画面にアイコンが表示されます。(P.153)
- 撮影・保存をするたびに設定が解除されます。



## 撮影したフォトを編集する

### スタンプを設定する

撮影したフォトにスタンプを付けることができます。

1 フォト撮影後  [サブメニュー] ▶ 「スタンプ」を選び  [選択]

2 スタンプを選択する

**オリジナル** お買い上げ時に用意されているスタンプから選択します。

**データフォルダ** データフォルダのデータから選択します。  
選択したスタンプが付加されます。  
※他のスタンプに切り替えるときは、【次スタンプ】を押します。

3  でスタンプの位置を指定する

※同じスタンプを続けて付加するときは、【連続】を押します。二つ目が付加されると、一つ目のスタンプの位置が確定されます。

4  [確定] ▶  [保存]

#### 補 足

- オリジナルのスタンプ選択中に【絵文字】を押すと、絵文字を付加できます。
- 「0.3Mサイズ」／「1Mサイズ」で撮影したフォトには、スタンプを設定できません。
- お買い上げ時に用意されているスタンプの内容については、P.378をご参照ください。

### 文字を書き込む

撮影したフォトに文字(テキスト)を書き込むことができます。

1 フォト撮影後  [サブメニュー] ▶ 「文字書き込み」を選び  [選択]

2 文字サイズを選び  [選択] ▶ テキストを入力し  [確定]

3 テキストの位置・文字色を設定する

 : 付加する位置を指定します。

 : 文字色を指定します。押すたびに文字色が変わります。

4  [確定] ▶  [保存]



#### 補 足

- 入力できる文字数は、選択した文字サイズや撮影したフォトのサイズにより異なります。
- 文字サイズは4種類、文字色は8種類から選択できます。
- 「0.3Mサイズ」／「1Mサイズ」で撮影したフォトには、文字書き込みを設定できません。




## 画像を回転させる

撮影したフォトを90度単位で回転させることができます。

1 フォト撮影後  [サブメニュー] ▶ 「画像回転」を選び  [選択]

2  [回転]

押すたびに90度ずつ回転します。

※  で回転させることもできます。

3  [保存]





補 足

- 「0.3Mサイズ」／「1Mサイズ」で撮影したフォトは、回転できません。

## 編集を中止する

編集した内容をすべて破棄して、編集前の画像に戻します。

1 編集中に  [サブメニュー] ▶ 「編集中止」を選び  [選択] ▶ 「はい」を選び  [選択]

## その他

フォト撮影後、サブメニューから以下の機能呼び出すことができます。

フレーム	撮影したフォトにフレームを設定(P.164)
特殊効果	撮影したフォトに特殊効果を設定(P.165)
GPS情報付加	撮影したフォトにGPS情報を設定(P.166)
日付スタンプ	撮影したフォトに日付スタンプを設定(P.164)



補 足

- 「0.3Mサイズ」／「1Mサイズ」で撮影したフォトに、フレーム／特殊効果／日付スタンプは設定できません。
- 特殊効果は、以下の12種類の中から選択できます。

ネガポジ反転画像	単色画像(白黒)	単色画像(セピア)	浮き上がり
カラー*	エンボス調画像	ソラリ画像	デッサン画像
油絵調画像	伸縮	圧縮	ソフトフォーカス

※「カラー」を選択したときは、ディスプレイ下に「カラー」と表示されます。【カラー】を押すたびに色を変える(7種類)ことができます。



- 日付・時刻が設定されていないときは、日付スタンプは利用できません。



## 撮影したムービーを編集する



### アフレコを利用する

録画したムービーの音声を録音し直したり、音声なしで録画したムービーに音声を追加することができます。

1 ムービー録画後  [サブメニュー] ▶ 「アフレコ」を選び  [選択]

2  [アフレコ]



録音を開始します。

録音終了後、音声を変更したムービーが自動再生されます。再生中に  または  を押すと、再生が終了します。

3  [保存]



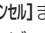

#### 補 足

- 録音中に  または  を押すと、録音を中止できます。
- ビデオ用ムービーには、アフレコを利用できません。

### テロップを設定する

録画したムービーに最大4つのテロップを表示させることができます。また、テロップの文字にリンクを設定することもできます。

1 ムービー録画後  [サブメニュー] ▶ 「テロップ」を選び  [選択]

2 「テロップ入力」を選び  [選択] ▶ テロップ(1～4)を選び  [選択]

▶ テロップを入力し  [確定] ▶ 他のテロップを入力する

※テロップ入力画面では、文字色や背景色を変更するなどの装飾を設定できます。

操作方法については、「文字を装飾する」(P.72)をご参照ください。

※入力したテロップを編集するときは、テロップを選択して「文字入力」を選択します。

※表示時間の設定およびリンクの設定については、P.170をご参照ください。

3  [確定] ▶ 「確認再生」を選び  [選択]

設定したテロップが付加されたムービーが再生されます。

4  [確定] ▶  [保存]



## テロップの表示時間を設定する

表示時間は、ムービーの録画時間に合わせて自動的に設定されますが、お好みの時間に変更することもできます。表示時間の設定方法には、数値を入力する方法と、ムービーを再生させながらテロップの挿入位置と終了位置を指定する方法があります。

例) ムービーを再生させながら設定する

### 1 P.169下の手順2の操作の後で [確定] ▶ 「表示時間」を選び [選択]

表示時間の入力画面が表示されます。自動設定された数値が表示されています。

※数値を入力して設定できます。

### 2 [再生設定]

各テロップの挿入位置と終了位置を指定する画面が表示されます。小さいNo.のテロップから順に位置を指定していきます。

### 3 [再生] ▶ テロップ挿入位置で [始点] ▶ テロップ終了位置で [終点]

▶ 他のテロップの挿入・終了位置を指定する

### 4 [確定]

## リンクを設定する

文字に電話番号、Eメールアドレス、URLを関連付けることにより、ムービーから電話をかけたり、Eメールを送信したり、情報サイトに接続することができます。

### 1 P.169下の手順2の操作の後でリンク設定するテロップを選び [選択]

▶ 「リンク」を選び  [選択]

文字範囲を指定する画面が表示されます。

### 2 最初の文字にカーソルを移動して [始点]

▶ 最後の文字にカーソルを移動して  [終点]

### 3 種別を選択して設定する

---

**Phone to** 電話番号を入力して [確定] を押します。

---

**Mail to** Eメールアドレスを入力して [確定] を押します。

---

**URL to** URLを入力して [確定] を押します。







## 補 足

- ビデオ用ムービーには、テロップを設定できません。
- 1つのテロップに、全角20文字(半角40文字)まで入力できます。
- ムービーの録画時間により、設定できるテロップの数は異なります。
- 設定できるリンクは、1つのテロップに1種類です。
- リンクしている文字の編集や削除をすると、リンクの設定は解除されます。
- すでにリンクを設定している場合は、「リンク」を選択すると、設定内容が表示されます。設定を変更するときは[変更]を押して、設定し直してください。[リンク解除]を押すと、設定を解除できます。

## ムービーから静止画を切り出す

録画したムービーから、好きな場面を静止画で切り出すことができます。

1 ムービー録画後  [サブメニュー] ▶ 「静止画切り出し」を選び  [選択]

2  [再生] ▶ 切り出す画面で  [一時停止]

3  [画像保存]

切り出した静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。(先頭に「P」が付いたファイル名で保存されます)



## 補 足

- ビデオ用ムービーには、静止画切り出しを利用できません。

## GPS情報を設定する

EZナビウォーク機能(P.227)を利用して、録画したムービーにGPS情報を添付することができます。

1 ムービー録画後  [サブメニュー] ▶ 「GPS情報付加」を選び  [選択]

▶ GPS情報を付加する

現在地のGPS情報を取得したり、Myスポットやアドレス帳などに登録しているGPS情報から選択して設定できます。



## 補 足




- ビデオ用ムービーには、GPS情報を設定できません。




# OCR機能

カメラを使って印刷物の電話番号やEメールアドレス、URLなどを読み込んで、テキスト(入力文字)として利用することができます。

## キャラクターリーダー(OCR機能)を起動する


- 1 待受画面で  ▶ 「カメラ」を選び  [選択]  
▶ 「キャラクターリーダー」を選び  [選択]

認識モード選択画面が表示されます。

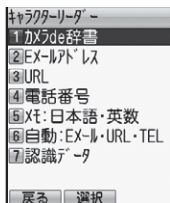


カメラde辞書	日本語または英単語を認識し、和英または英和の辞書引きを行う
Eメールアドレス	Eメールアドレスを認識
URL	URLを認識
電話番号	電話番号を認識
メモ:日本語・英数	文字の種類を指定せずに認識
自動:Eメール・URL・TEL	Eメールアドレス、URL、電話番号を自動で判別して認識
認識データ	すでに認識したデータを一覧表示


## 文字列を読み込む

文字列を読み込むときは、マクロ撮影切替スイッチを「」の位置にします。

例) 電話番号を読み込む

- 1 認識モード選択画面から「電話番号」を選び  [選択]

文字列認識画面が表示されます。

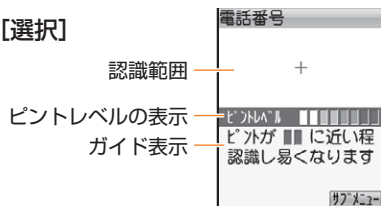

- 2 認識させたい文字列を認識範囲内に表示させる

ピントが合うと、ガイド表示欄に認識された文字列が表示されます。

- 3  [OK] ▶  [確定]

※一度に読み切れなかった場合は、続けて「追加認識」を選択して手順2～3を繰り返します。  
追加認識して認識データへ登録できるのは全角128文字(半角256文字)までです。

- 4 「認識データへ登録」を選び  [選択]

認識データ一覧が表示されます。

※サブメニューから項目を選択することで、電話発信やメール作成、アドレス帳登録、削除などできます。





- 認識対象となる書体は、主に以下のとおりとなります。  
・明朝体      ・ゴシック体      ・教科書体      ・セリフ書体      ・サンセリフ書体
- 斜体は認識対象外です。また、文字の印刷状態・間隔・傾きなどの状況によっては、認識できない場合があります。
- 文字列認識画面で【ワメニュー】を押すと、以下の操作を行うことができます。

### 編集

追加認識をした場合に、認識した文字列を編集できます。

### 認識文字列確認

追加認識をした場合に、認識した文字列を確認できます。

### 認識モード切替

他の認識モードへ切り替えることができます。(追加認識をした場合は切り替えできません)

- 認識データへ登録できるのは20件までです。21件目からは、古い登録データから削除されます。
- 認識モード選択画面から「カメラde辞書」を選択した場合、手順2の操作の後で【OK】を押すと、翻訳結果が表示されます。該当するデータがない場合は、メッセージが表示された後、翻訳候補一覧が表示されます。また「カメラde辞書」は、追加認識や認識データへの登録はできません。
- 認識モード選択画面から「カメラde辞書」を選択した場合、一度に認識できる文字数は、全角8文字(半角16文字)までです。







# データフォルダ

データフォルダ .....	176
データを再生する .....	178
データ一覧の表示方法を切り替える .....	179
データの詳細情報を表示する .....	180
データを連続再生する .....	180
他の機能からデータフォルダに保存する .....	182
データを登録する .....	184
データを編集する .....	185
ユーザーフォルダを利用する .....	188
データのGPS情報を利用する .....	189
データフォルダの使用状況を確認する .....	190
フォルダ内のデータをすべて削除する .....	190
外部機器とデータの送受信をする .....	190



















































# データフォルダ
















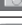
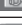

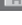






ダウンロードしたデータやカメラで撮影した画像などは、データフォルダの各フォルダへ保存されます。保存されたデータは、着信音設定や画像設定などに利用できます。

データフォルダには、最大約45MBまたは最大2000件保存することができます。

保存できるデータは、以下の通りです。

フォルダ	サブフォルダ	データ種類	拡張子
 全データ表示	—————	全種類 <sup>*1</sup>	データによる
 ユーザーフォルダ	 フォルダ1～7  ロックフォルダ <sup>*2</sup>	各フォルダから移動されたデータ	データによる
 ムービーフォルダ	 全データ表示  日付フォルダ	 自作の標準ムービー	.amc
		 自作の高品質ムービー	.3gp
		 自作のビデオ用標準ムービー	.amc
		 自作のビデオ用高品質ムービー	.3gp
 フォトフォルダ	 全データ表示  日付フォルダ	 自作のケータイサイズ／壁紙サイズ フォト	.jpg
		 自作の0.3Mサイズ／1Mサイズ フォト	
 ボイスフォルダ	—————	 自作のボイス	.qcp
 EZムービー	—————	 EZムービー	.amc、.3g2、 .3gp
 サウンド	—————	 着うた <sup>®</sup>	.3g2、.3gp
		 メロディ	.mmf
		 アニメ&メロディ	
		 着Flash (アニメ)	.swf
 ボイス	—————	 ボイス	.qcp、.3g2、 .3gp、.hvs
 グラフィック	—————	 ピクチャ	.bmp、.png、 .gif、.jpg、 .jpeg
		 アニメ	.gif、.mmf
		 Flash <sup>®</sup>	.swf
 カラオケ <sup>*3</sup>	—————	 テキスト&メロディ	.mmf
		 アニメ&テキスト&メロディ	
		 アニメ&テキスト	
 フォトミキサー <sup>*4</sup>	 テンプレート <sup>*3</sup>	 テンプレートデータ	.mmf、.m3f、
		 テンプレートデータ(大)	.mqf
	 コレクション	 コレクションデータ	.mmf、.m3f、
		 コレクションデータ(大)	.mqf
 メニューアイコン	—————	 Flash <sup>®</sup> (メインメニュー画面用)	.swf
 フレーム <sup>*3</sup>	—————	 フレームデータ	.png
 スタンプ <sup>*3</sup>	—————	 スタンプデータ	.png



フォルダ	サブフォルダ	データ種類	拡張子
 キャラ文字	—————	 キャラ文字データ	.png
 辞書	—————	 辞書データ	.aad
 祝日	—————	 祝日データ	.cld
 PIM情報	—————	 アドレスカード	.vcf
		 スケジュールカード	.vcs、.ics
		 タスクカード	
		 日記カード	
 テキスト※3	—————	 テキスト	.mmf、.txt
 応答メッセージ	—————	 応答メッセージデータ	.apm
 装飾データ※5	—————	パステルメール用装飾データ	.ntl
 PRLフォルダ※5	—————	 PRLデータ	.prl
 アプリデータ※6	—————	 EZアプリ(BREW®)から書きこまれたA5527SA非対応データ	—————
 Eメールフォルダ※3	 受信ボックス	Eメール受信データ	.vmg
	 送信ボックス	Eメール送信データ	
 不明なデータ※6	—————	 A5527SA非対応データ	—————

※1：「ロックフォルダ」、「装飾データ」、「PRLフォルダ」、「Eメールフォルダ」のデータは表示されません。

※2：フォルダ内のデータは、ロックNo.を入力しないと表示できません。

※3：機能登録はできません。

※4：再生のみ可能です。作成編集はできません。

※5：フォルダ内のデータは表示できません。

※6：機能登録、再生ができません。

## 補 足

- 他の携帯電話からEメールで受信したムービー、フォト、ボイスのデータは、それぞれ「EZムービー」、「グラフィック」、「ボイス」のフォルダに保存されます。
- 「X」が付いたアイコンのデータは、機能登録および再生ができません。
- 著作権のあるデータは、Eメールへ添付したり、外部機器に転送したり、編集することができません。
- データフォルダはEZアプリと保存領域を共有しています。
- microSDカードをセットしている場合は、データフォルダとmicroSDカードの間でデータの移動／コピーができます。操作方法については、「microSD™メモ리카ード」(P.194)をご参照ください。




# データを再生する

例)「サウンド」フォルダのデータを再生する

**1** 待受画面で  「データ」を選び  [選択]

▶「データフォルダ」を選び  [選択]


フォルダー一覧が表示されます。

**2** 「サウンド」を選び  [選択]

保存されているデータが一覧表示されます。





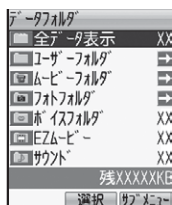





**3** データを選び  [再生]

※再生中は、 /  で次データ／前データに切り替えることができます。



## ■ データ再生中のキー操作について

再生中に以下の操作ができます。データによって利用可能なキーは異なります。

	音量を調節／画像を上下にスクロール		画面下部の表示内容の切り替え (演奏時間や演奏残時間などを表示)
	画像を左右にスクロール		操作ガイドを表示
 (1秒以上押す)	巻き戻し／早送り		押すたびに90度ずつ回転
 / 	一時停止／再開		画像の拡大／縮小表示
	頭出し		

※Flash® / 着Flash (アニメ)のデータ再生中は、 を押すと一時停止します。



## 補 足

- 著作権のないムービーの一時停止中に【保存】を押すと、静止画を切り出して保存することができます。(切り出した静止画は、先頭に「P」が付いたファイル名でグラフィックフォルダに保存されます。)
- microSDカードをセットしている場合は、フォルダー一覧画面で【microSD】を押すと、microSDカード内のデータを表示できます。
- Eメール送受信データの操作方法については、「Eメール」(P.90)をご参照ください。
- Flash® / 着Flash (アニメ)データは、サブメニューから「画質設定」や「音量設定」の操作を行うことができます。
- データのサイズや形式によって、再生できない場合があります。
- ロックフォルダのデータは、ロックNo.を入力しないと表示できません。
- GPS情報が含まれているフォトやムービーなどから地図を表示したり、ナビゲーションを行うことができます。(P.189)
- リンク先(電話番号、Eメールアドレス、URL)が設定されているムービーの場合は、ムービーから電話をかけたり、Eメールを送信したり、情報サイトへ接続できます。リンク先に接続するには、再生中に【リンク】を押します。
- 再生制限データについて**
  - ダウンロードしたムービーや着うた®には、著作権保護により、再生回数／再生期限／再生期間が制限されている場合があります。再生可能な回数／期限／期間を超過したデータは、再生できません。(途中終了した再生は、回数に含まれません)制限のあるデータを再生するときは、再生可能な回数／期限／期間が表示されます。



- ・再生回数と再生期限または再生期間の両方が制限されているムービー／着うた®の場合は、どちらかの制限を超えると再生ができなくなります。
- ・再生期限と再生期間のチェックは、サービスエリア内で自動受信する日時情報を利用して行われます。A5527SAの電源を入れた後に一度もサービスエリア内に入らなかった場合、再生期限と再生期間に制限のあるデータは再生できません。サービスエリア内に移動してください。

## データ一覧の表示方法を切り替える

各フォルダ内のデータ一覧画面をサムネイル表示またはリスト表示に切り替えることができます。また、データの並び順を一時的に変えることもできます。

### 1 データ一覧画面で [サブメニュー] ▶「一覧表示切替」を選び [選択]

### 2 項目を選択して設定する

#### 一覧切替


データの並び順を変更します。

※「新着順」、「ファイル名順」、「サイズ順」の3種類から選択できます。


**サムネイル表示ON (OFF)** サムネイル表示／リスト表示を設定します。

#### 《データ一覧の見方》

##### サムネイル表示

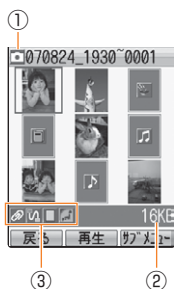

##### リスト表示

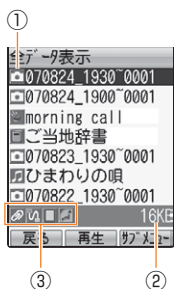

##### ① ファイル名

##### ② データ容量

##### ③ アイコン表示

- ☐ …Eメール添付が可能なデータの場合
- ☐ …Eメール添付が不可能なデータの場合
- ☐ …外部機器への転送が可能なデータの場合
- ☐ …外部機器への転送が不可能なデータの場合
- ☐ …機能登録していないデータの場合
- ☑ …機能登録しているデータの場合
- ☐ …GPS情報が付加されているデータの場合



#### 補 足

- ・サムネイル表示できないデータは、画像表示部分にデータの種類のアイコンが表示されます。
- ・フォルダー一覧画面で [サブメニュー] を押し、「サムネイル表示切替」を選択することでも、サムネイル表示／リスト表示の設定ができます。




## データの詳細情報を表示する

### 1 データー一覧からデータを選び [サブメニュー] ▶ 「詳細表示」を選び [選択]

選択したデータの詳細情報が表示されます。

※選択したデータによって、表示される項目は異なります。また、画面下に【情報】と表示される場合があります。

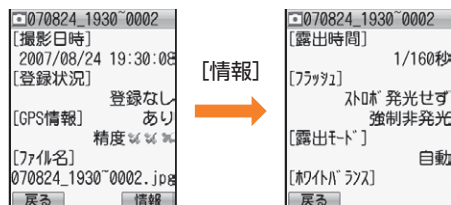

## データを連続再生する

### オートプレイ

「ムービーフォルダ」、「フォトフォルダ」、「サウンド」、「カラオケ」、「テンプレート」、「コレクション」の各フォルダでは、フォルダ内のデータを自動で連続再生できます。

### 1 フォルダー一覧からフォルダを選び [サブメニュー]

#### ▶ 「オートプレイ」を選び [選択]

選択したフォルダのデータが連続再生されます。



### 補 足








- 「ユーザーフォルダ」にオートプレイが可能なデータがある場合は、「フォルダ1～7」/「ロックフォルダ」から連続再生ができます。(オートプレイが不可能なデータは再生されません)「ロックフォルダ」から再生するときは、ロックNo.の入力が必要です。
- 再生回数/再生期限/再生期間が制限されている着うた®は再生されません。
- 着Flash (アニメ)は再生されません。



## プレイリスト

リストに登録したデータを自動で連続再生できます。自作ムービー、EZムービー、着うた®、ボイスを99件まで登録できます。

### プレイリストに登録する






- 1 フォルダー一覧画面で  [サブメニュー] ▶ 「プレイリスト」を選び  [選択]
- 2 「プレイリスト編集」を選び  [選択] ▶ No.を選び  [選択]
- 3 フォルダを選び  [選択] ▶ データを選び  [選択]  
選択したデータがリストに表示されます。  
※指定したデータを取り消すときは、[解除]または[全解除]を押します。
- 4  [確定]

### 補 足

- 「ロックフォルダ」のデータおよび拡張子が「.qcp」、「.hvs」のボイスは登録できません。
- 再生回数／再生期限／再生期間が制限されているEZムービーや着うた®は登録できません。
- プレイリストに登録したデータを「ロックフォルダ」へ移動すると、プレイリストから削除されます。

### プレイリストのデータを再生する

データの再生順を指定できます。

- 1 フォルダー一覧画面で  [サブメニュー] ▶ 「プレイリスト」を選び  [選択]
- 2 「再生順序設定」を選び  [選択] ▶ 再生順序を選び  [選択]  
※「プレイリスト順」、「ランダム」、「ファイル順」(データ一覧画面での並び順)の3種類から選択できます。
- 3 「プレイリスト再生」を選び  [選択]  
プレイリストのデータが連続再生されます。



## 他の機能からデータフォルダに保存する



以下の機能の登録内容をデータフォルダに保存することができます。

- ・アドレス帳
- ・スケジュール帳
- ・タスクリスト
- ・日記帳
- ・メモ帳
- ・Eメール

### アドレス帳／スケジュール／タスクリスト／日記帳／メモ帳から保存する

登録内容をコピーしてデータフォルダに保存します。

例) アドレス帳から保存する

- 1 アドレス帳一覧画面で  [サブメニュー]  
▶ 「データフォルダへコピー」を選び  [選択]

### 2 コピー方法を選択する

**1件コピー** アドレス帳一覧画面で選択したデータをコピーして保存します。

**選択コピー** 一度に50件までのデータをコピーして保存できます。  
データを選び[選択]を押す操作を繰り返した後[北へ]を押します。(指定したデータを取り消すときは、データ選択画面で[解除]を押します。)

**全件コピー** 登録内容を全件コピーして保存します。  
画像を一緒にコピーするかどうか選択します。



#### 補 足

- アドレス帳／スケジュール／タスクリスト／日記帳から保存する場合
  - ・ 1件コピー／選択コピーして保存するとき、画像が含まれている場合は、画像を付けてコピーするかどうか確認するメッセージが表示されます。画像を付けることでコピーできる容量を超える場合は、メッセージが表示され画像のコピーができません。
  - ・ 1件コピー／選択コピーして保存するとき、データフォルダの容量や登録数がいっぱいの場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。全件コピー時にいっぱいになる場合は、可能件数のみ保存されます。
- メモ帳から保存する場合
  - ・ サブメニューから「データフォルダへコピー」を選択すると、一覧画面で選択したデータがデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存されます。
  - ・ データフォルダの容量や登録数がいっぱいの場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。



## Eメールから保存する

送受信メールをコピーして保存したり、直接データフォルダへ移動することができます。

例) データフォルダへコピーして保存する

### 1 送信／受信メール一覧画面で [サブメニュー]

▶ 「データフォルダへコピー」を選び  [選択]

※ データフォルダへ移動する場合は、「データフォルダへ移動」を選択します。

### 2 コピー方法を選択する

#### 1件コピー

メール一覧画面で選択したメールをコピーして保存します。  
確認画面が表示されたら「はい」を選択します。

#### 選択コピー

一度に20件までのメールをコピーして保存できます。  
メールを選び[選択]を押す操作を繰り返した後[北-]を押して「はい」を選択します。(指定したメールを取り消すときは、メール選択画面で[解除]を押します)

#### 全件コピー／ フォルダ内全コピー

送信ボックスでは全メールを、受信ボックスでは選択したフォルダ内の全メールをコピーして保存します。  
確認画面が表示されたら「はい」を選択します。  
※ 受信ボックスのフォルダ表示(P.92)を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスの全メールが保存されます。



#### 補 足

- 「Eメールフォルダ」に送信メールは最大350件、受信メールは最大700件保存できます。
- 保護メールは移動できません。
- なかよしボックスからコピー／移動する場合は、サブメニューから「データフォルダへコピー」／「データフォルダへ移動」を選択し「はい」を選択すると、一覧画面で選択したメールがデータフォルダへ保存されます。
- 未送信のキャラ文字メールはコピー／移動できません。
- 添付データは保存できません。
- パステルメールは装飾が解除された状態で保存されます。
- データフォルダの容量や登録数がいっぱいになる場合は、可能件数のみ保存されます。



## データを登録する

データフォルダに保存されているデータを着信音や待受画面などA5527SAの各機能に登録して利用できます。データの種類によって、登録先は異なります。

例)着うた®を着信音に登録する

- 1 フォルダー一覧から「サウンド」を選び  [選択] ▶ データを選び  [アプリメニュー]  
▶ 「登録」を選び  [選択]

選択したデータの登録先が表示されます。

- 2 「着信音」を選び  [選択] ▶ 着信音の種類を選び  [選択]

### 《登録先表示》

データの種類により、登録できない場合があります。

データ	登録先
自作ムービー* <sup>1</sup> 、EZムービー* <sup>2</sup>	着信音／指定着信音／グループ着信音／アラーム音／画像設定／指定画像
自作フォト* <sup>3</sup> 、ピクチャ	画像設定／指定画像
自作ボイス、ボイス、着うた®* <sup>2</sup> 、メロディ、コレクション(メロディ)	着信音／指定着信音／グループ着信音／アラーム音／効果設定
アニメ&メロディ、着Flash(アニメ)、コレクション(アニメ&メロディ)	着信音／指定着信音／グループ着信音／アラーム音
アニメ、Flash®、コレクション(アニメ)	画像設定
Flash®(メインメニュー画面用)	ランチャーメニュー
キャラ文字データ	キャラ文字
辞書データ	辞書
祝日データ	祝日設定
アドレスカード	アドレス帳
スケジュールカード	スケジュール
タスクカード	タスクリスト
日記カード	日記帳
応答メッセージ	指定着信音／グループ着信音／効果設定* <sup>4</sup>

※1：ビデオ用ムービーは登録できません。

※2：再生回数／再生期限／再生期間が制限されているデータは登録できません。

※3：1Mサイズフォトは登録できません。

※4：それぞれの応答メッセージに登録できます。



### 補 足

#### ●「アラーム音」に登録する場合

- ・スケジュールアラームに登録する場合は、スケジュール一覧画面でデータを選び **[選択]** を押す操作を繰り返すことで、一度に20件まで登録できます。
- ・時刻アラーム／スケジュールアラームが設定されていない場合は登録できません。



- 「指定画像」に登録する場合

- ・ 日記帳／スケジュールの画像に登録する場合は、日記一覧／スケジュール一覧画面でデータを選び[選択]を押す操作を繰り返すことで、一度に20件まで登録できます。
- ・ 日記帳／スケジュールの登録がない場合は、日記帳／スケジュールの画像に登録できません。

- 「アドレス帳」／「スケジュール」／「タスクリスト」／「日記帳」に登録する場合

- ・ 以下の登録方法から選択します。

選択登録           : データー一覧から選択したデータを登録  
 全件追加登録   : 登録済みのデータにメモリの範囲内で追加登録  
 全件上書き登録 : 登録済みのデータをすべて削除して新規登録  
                   ※ロックNo.の入力が必要です。

## データを編集する


### 画像編集

自作フォト(ケータイサイズ、壁紙サイズ)やピクチャ(JPEG / PNG / GIF形式)を編集できます。

#### 1 データー一覧からデータを選び [サブメニュー] ▶ 「画像編集」を選び [選択]

画像編集の項目が表示されます。

#### 2 項目を選択する

フレーム	画像にフレームを付けることができます。(「フレームを設定する」:P.164) ※選択したフレームによって、  で貼り付け位置を指定できます。
スタンプ	画像にスタンプを付けることができます。(「スタンプを設定する」:P.167)
文字書き込み	画像に文字(テキスト)を書き込むことができます。(「文字を書き込む」:P.167)
特殊効果	画像に特殊効果を設定できます。(「その他」:P.168)



#### 補 足

- 画像の大きさが240×320ドットを超えるデータは編集できません。
- GIF形式のピクチャを編集すると、PNG形式に変換されて保存されます。
- 編集したデータは、新しいファイル名で保存されます。




## 画像変換

自作フォトやピクチャ(JPEG / PNG / GIF形式)を変換できます。


### 1 データー一覧からデータを選び [サブメニュー] ▶ 「画像変換」を選び [選択]

画像変換の項目が表示されます。

### 2 項目を選択する

**トリミング** 指定したサイズで画像を切り出すことができます。画像サイズ選択後、 で画像をスクロールして、切り出す部分をトリミング枠に合わせて**【保存】**を押します。

※指定できる画像サイズは、「96×64ドット」、「120×120ドット」、「120×160ドット」、「240×144ドット」の4種類です。

**画像回転** 90度単位で画像を回転させることができます。**【回転】**または で画像を回転させて**【保存】**を押します。

**リサイズ** 自作フォトを「120×160ドット」、「240×320ドット」、「640×480ドット」のサイズに変換して保存できます。



#### 補 足

- 画像の大きさが640×480ドット以上のデータは、画像回転ができません。
- 画像の大きさが120×160ドット以下のデータは、リサイズできません。
- 画像の大きさにより、リサイズできないサイズがあります。
- GIF形式のピクチャを変換すると、PNG形式に変換されて保存されます。
- 変換したデータは、新しいファイル名で保存されます。

## ムービー編集

自作ムービーやEZムービー(ダウンロードムービーを除く)を編集できます。

### 1 データー一覧からデータを選び [サブメニュー] ▶ 「ムービー編集」を選び [選択]

ムービー編集の項目が表示されます。

### 2 項目を選択する

**アフレコ編集** ムービーの音声を録音し直したり、音声なしで録画したムービーに音声を追加することができます。(「アフレコを利用する」：P.169)

**テロップ編集** ムービーに最大4つのテロップを表示させることができます。(「テロップを設定する」：P.169)

**ビデオモード編集** 自作のビデオ用ムービーを編集します。(P.187)



## ビデオ用ムービーを編集する

A5527SAで撮影したビデオ用ムービーを編集します。

### 1 ムービー編集の項目表示画面で「ビデオモード編集」を選び [選択]

ビデオモード編集の項目が表示されます。

### 2 項目を選択する

**切り出し** ムービーから一部分を切り出して保存できます。ムービー再生中に**【始点】**および**【終点】**を押して切り出す範囲を指定し、**【保存】**を押します。**【再設定】**を押すと、範囲を指定し直すことができます。

**カット** ムービーから不要な部分をカットすることができます。ムービー再生中に**【始点】**および**【終点】**を押してカットする範囲を指定し、**【保存】**を押します。**【再設定】**を押すと、範囲を指定し直すことができます。

**メールモード** ムービーから一部分(最大15秒)を切り出して、メールモード用ムービーとして保存できます。ムービー再生中に**【始点】**および**【終点】**を押して切り出す範囲を指定し、**【保存】**を押します。**【再設定】**を押すと、範囲を指定し直すことができます。



#### 補 足

- ムービー編集ができるのは、拡張子が「.amc」、「.3gp」のデータです。
- ビデオ用ムービーは、アフレコ編集およびテロップ編集ができません。
- 編集したデータは、新しいファイル名で保存されます。

## タイトル編集

データのタイトル(ファイル名)を編集できます。

### 1 データー一覧からデータを選び [サブメニュー] ▶ 「タイトル編集」を選び [選択]

### 2 タイトルを編集し [確定]



※全角20文字(半角40文字)まで入力できます。



## ユーザーフォルダを利用する


ユーザーフォルダを使ってデータを整理することができます。ユーザーフォルダには、「フォルダ1～7」および「ロックフォルダ」の8個のフォルダがあり、フォルダ名を編集することもできます。

### データをユーザーフォルダへ移動する

1 データー一覧画面で  [サブメニュー] ▶ 「移動」を選び  [選択]

2 移動方法を選択する

**1件移動** データー一覧画面で選択したデータを移動します。移動先フォルダを選択し「はい」を選択します。

**選択移動** 一度に20件までのデータを移動できます。移動するデータを選び **[選択]** を押す操作を繰り返した後、**[移動]** を押して移動先フォルダを選択し「はい」を選択します。（指定したデータを取り消すときは、データの選択画面で **[解除]** を押します）※別のフォルダからデータを選択するときは、 を押してフォルダ一覧から選択します。

**全件移動** フォルダ内のデータをすべて移動します。移動先フォルダを選択し「はい」を選択します。

#### ■ データを元のフォルダに戻すには

ユーザーフォルダのデーター一覧画面で **[サブメニュー]** を押し、「元フォルダに戻す」を選択すると、移動方法の選択画面が表示されます。移動方法を選択して「はい」を選択します。



補 足

- 「ロックフォルダ」へ移動するときは、ロックNo.の入力が必要です。

### フォルダ名を編集する

1 ユーザーフォルダ一覧からフォルダを選び  [サブメニュー]  
▶ 「フォルダ名編集」を選び  [選択]

2 フォルダ名を編集し  [確定]

※全角6文字（半角12文字）まで入力できます。



補 足

- ロックフォルダのフォルダ名を編集するときは、ロックNo.の入力が必要です。



## データのGPS情報を利用する

JPEG形式の画像データやムービーにGPS情報が含まれている場合は、EZナビウォーク(P.227)を使って地図を表示したり、経路検索をすることができます。また、GPS情報の付加や更新を行うこともできます。

### EZナビウォークを使う

1 データー一覧からデータを選び  [サブメニュー] ▶ 「ナビウォーク」を選び  [選択]

2 項目を選び  [選択]

**地図を表示する** GPS情報の地図を表示します。

**ここへ行く** 現在地からGPS情報の位置までのナビゲーションを開始します。

### GPS情報を付加／更新／削除する

自作フォト、自作ムービー、EZムービーにGPS情報を付加したり、付加されている情報を更新／削除することができます。

#### GPS情報を付加する

1 データー一覧からデータを選び  [サブメニュー] ▶ 「GPS情報」を選び  [選択]

2 付加する方法を選び  [選択]

※「現在地」、「アドレス帳から」、「Myスポットから」、「プロフィールから」の中から選択できます。

#### GPS情報を更新／削除する

1 データー一覧からデータを選び  [サブメニュー] ▶ 「GPS情報」を選び  [選択]

選択したデータのGPS情報が表示されます。

※[ナビウォーク]を押すと、地図表示や経路検索ができます。

2  [サブメニュー]

3 項目を選択する

**削除** GPS情報を削除します。確認画面が表示されたら「はい」を選択します。

**更新** GPS情報を更新します。

※「現在地」、「アドレス帳から」、「Myスポットから」、「プロフィールから」、「地図で修正する」の中から、更新する方法を選択できます。





## 補 足

- ピクチャ、自作のビデオ用ムービー、ダウンロードムービーは、GPS情報の付加／更新／削除はできません。

## データフォルダの使用状況を確認する

- 1 フォルダー一覧画面で  [サブメニュー] ▶ 「フォルダ使用状況」を選び  [選択]

データフォルダ内データとEZアプリのフォルダ使用状況の目安が表示されます。



## 補 足

- 使用状況表示画面で [件数] を押すと、データフォルダ内データの登録件数が表示されます。
- 表示されているデータフォルダの件数には、「ロックフォルダ」のデータは含まれません。

## フォルダ内のデータをすべて削除する

- 1 フォルダー一覧からフォルダを選び  [サブメニュー] ▶ 「フォルダ内削除」を選び  [選択]

※「全データ表示」フォルダのデータを削除するときは「全件削除」と表示され、操作をすると装飾データ・PRLデータ・Eメールデータを除くデータフォルダ内のデータがすべて削除されます。

- 2 ロックNo.を入力し  [確定] ▶ 「はい」を選び  [選択]



## 補 足

- 「PRLフォルダ」はフォルダ内削除はできません。
- データ一覧画面で [サブメニュー] を押し、「削除」を選択することで、1件削除／選択削除／フォルダ内全件削除をすることができます。操作方法については、「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。

## 外部機器とデータの送受信をする

パソコンなどの外部機器と接続して、データのやりとりができます。

※接続方法などについては、外部機器側の取扱説明書をご参照ください。

### 他の機器へデータを送信する

- 1 待受画面で   5  6  3 ▶ 「ファイル送信」を選び  [選択]

データフォルダのフォルダー一覧が表示されます。

- 2 送信するデータを選び  [送信]



## ■ 複数のデータを同時に送信するには

フォルダー一覧画面で【サブメニュー】を押し「ファイル選択送信」を選択した後、データを選び【選択】を押す操作を繰り返します。送信するデータの選択が終わったら【送信】を押し「はい」を選択します。


※一度に20件まで選択できます。指定したデータを取り消すときは【解除】を押します。

## ■ 選択したフォルダごとデータを送信するには

フォルダー一覧画面で【サブメニュー】を押し、「フォルダ内全件送信」を選択し「はい」を押します。




### 補 足

- microSDカードをセットしている場合は、データフォルダのフォルダー一覧画面で【microSD】を押すと、microSDカード内のデータが表示できます。
- ファイル選択送信時、データ選択中に別のフォルダからデータを選択するときは  を押してフォルダー一覧から選択します。(本体データフォルダからデータを選択する場合のみ)
- 著作権のあるデータや「ロックフォルダ」のデータは送信できません。
- 送信に失敗したときはメッセージが表示されます。
- データフォルダのフォルダー一覧画面(P.178)で【サブメニュー】を押し、「データ転送」を選択して操作することもできます。

## 他の機器からデータを受信する

- 1 待受画面で  5 な JKL 6 は MNO 3 三 DEF ▶ 「ファイル受信」を選び  【選択】  
データのファイルリストが表示されます。

- 2 受信するデータを選び  【受信】

## ■ 複数のデータを受信するには

リスト画面で【サブメニュー】を押し「選択受信」を選択した後、データを選び【選択】を押す操作を繰り返します。送信するデータの選択が終わったら【受信】を押し「はい」を選択します。

※一度に20件まで選択できます。指定したデータを取り消すときは【解除】を押します。

## ■ データをすべて受信するには

リスト画面で【サブメニュー】を押し、「全件受信」を選択し「はい」を押します。



### 補 足

- 受信に失敗したときはメッセージが表示されます。
- データフォルダのフォルダー一覧画面(P.178)で【サブメニュー】を押し、「データ転送」を選択して操作することもできます。
- 1件受信時、データフォルダの容量や登録数がいっぱいの場合は、データフォルダからデータの削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。選択受信時と全件受信時は受信が終了します。



## 他の機器へPIMデータを送信する

接続した機器に、アドレス帳／スケジュール／タスクリストの登録内容を送信します。

1 待受画面で   な JKL  は MNO  き DEF ▶ 「PIMデータ送信」を選び  [選択]

2 送信するデータを選び  [選択] ▶ 「はい」を選び  [選択]



### 補 足

- シークレット登録しているアドレス帳やスケジュールを送信する場合は、シークレット(P.292)を「ON」に設定してから操作してください。
- 著作権のある画像やロックフォルダ内の画像が含まれている場合は、画像なしで送信されます。
- 送信に失敗したときはメッセージが表示されます。

## 他の機器からPIMデータを受信する

接続した機器に保存されているアドレス帳／スケジュール／タスクリストを受信します。

1 待受画面で   な JKL  は MNO  き DEF ▶ 「PIMデータ受信」を選び  [選択]

2 受信するデータを選び  [選択] ▶ 「はい」を選び  [選択]



### 補 足

- 受信に失敗したときはメッセージが表示されます。
- アドレス帳／スケジュール／タスクリストの登録件数がいっぱいの場合は、受信できません。



# microSD™メモ리카ード

microSD™メモ리카ード .....	194
microSD™メモ리카ード (市販品) について .....	194
microSD™メモ리카ードに保存する .....	196
microSDメニューを表示する .....	196
microSDデータフォルダ .....	197
メールフォルダ .....	198
PCフォルダ .....	199
バックアップ .....	200
プリント設定メニュー .....	201



# microSD™メモ리카ード

A5527SAは、外部メモリとしてmicroSD™メモ리카ード(市販品)を利用できます。

※microSD™はSD Card Associationの商標です。

※本文中は、「microSD™メモ리카ード(市販品)」を「microSDカード」と記載しています。

## microSD™メモ리카ード(市販品)について

市販品のmicroSDカードをA5527SA本体にセットすることにより、データフォルダのデータやEメール／Cメールを保存できます。また、microSDカード内のデータを本体データフォルダに移動／コピーすることもできます。

当社基準において動作確認したmicroSDカードは以下の通りです。その他のmicroSDカードの動作確認については、各microSDカード発売元へお問い合わせください。

メーカー名	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
SanDisk	○	○	○	○	○	○
ADTEC	○	○	○	○	—	—
東芝	—	—	○	○	○	—
Panasonic	○	○	○	○	○	—
バッファロー	—	○	○	○	○	○

※「○」：動作確認済み 「—」：未確認もしくは未発売 (2007年5月現在)

動作確認の最新情報については、auのホームページをご覧ください。auお客様センターまでお問い合わせください。

A5527SAでは、2007年5月現在発売されているmicroSDカードで動作確認をおこなっています。




### 補 足

- microSDカードをご利用になる場合は、A5527SAで初期化を行ってください。操作方法については、「microSDカードを初期化する」(P.197)をご参照ください。パソコンなどで初期化すると、A5527SAで認識できない場合があります。
- 読み込み中、書き込み中、保存中またはmicroSDカードとA5527SA本体との間でデータを移動／コピーしているときに、microSDカードを取り外したり本体の電源を切ったりしないでください。本体やmicroSDカードのデータが壊れる(消去される)場合があります。
- microSDカードの容量や登録数がいっぱいである旨のメッセージが表示された場合は、microSDカード内の不要なデータを削除すると保存できます。「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。




## microSDカードをセットする

- 1 A5527SA本体のmicroSDメモリカードスロットのカバーを開ける
- 2 microSDカードをmicroSDメモリカードスロットに差し込み、ロックするまで押し込む  
※microSDカードの向きを確認して、差し込んでください。
- 3 microSDメモリカードスロットのカバーを閉じる

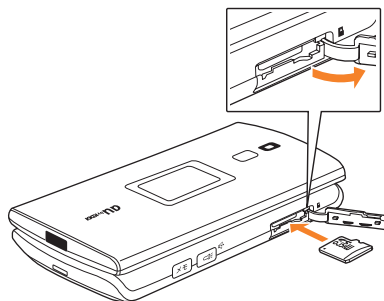


### 補 足

- microSDカードをセットすると、メインディスプレイに  が表示されます。
- microSDカードは正しくセットしてください。正しくセットされていないと、microSDカードを利用できません。
- microSDカードをセットするときは、無理に差し込まないください。

## microSDカードを取り出す

- 1 A5527SA本体のmicroSDメモリカードスロットのカバーを開ける
- 2 microSDカードを軽く押し込む  
※microSDカードを軽く押し込んで指を離すと、microSDカードが少し出てきます。
- 3 microSDカードをゆっくり引き抜く
- 4 microSDメモリカードスロットのカバーを閉じる

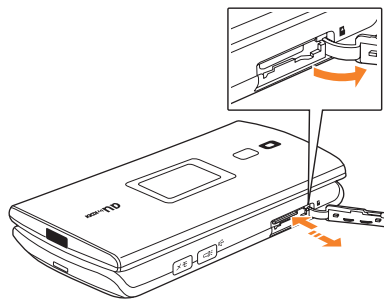

### 補 足

- microSDカードを強く押し込むと、勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- microSDカードを取り出すときは、無理に引き抜かないください。



## microSD™ メモリカードに保存する

A5527SA本体のEメール、Cメール、データフォルダのデータをコピーして保存したり、直接microSDカードに移動することができます。

例) Eメール／CメールをmicroSDカードに保存する

### 1 送受信メール一覧画面で [サブメニュー]


▶ 「microSDへ移動」または「microSDへコピー」を選び  [選択]

### 2 移動／コピー方法を選択する

※以降の操作については、「他の機能からデータフォルダに保存する」(P.182)をご参照ください。




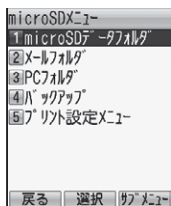
#### 補 足

- 受信Eメールとデータフォルダのデータは、コピー／移動先を指定できます。
- データフォルダから選択コピー／選択移動する場合、別のフォルダからデータを選択するときは、 を押してフォルダ一覧から選択します。
- 著作権のあるデータ、祝日データ、アプリデータ、未送信のキャラ文字メールはコピー／移動できません。
- Eメールの添付データもmicroSDカードに保存されますが、移動しても本体データフォルダ内のデータは削除されません。
- 保護メールは移動できません。
- データフォルダから各機能に設定しているデータを移動するときは、設定中の機能がある旨のメッセージが表示されます。移動すると、各機能の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。
- microSDカードの容量や登録数がいっぱいになる場合は、可能件数のみ保存されます。

## microSDメニューを表示する

### 1 待受画面で ▶ 「データ」を選び [選択]

▶ 「microSDメニュー」を選び  [選択]







microSDデータフォルダ	本体データフォルダと同様に、データの種類ごとに保存管理できます。(P.197)
メールフォルダ	Eメール／Cメールの送受信ボックスと同様に、メールを保存管理できます。(P.198)
PCフォルダ	パソコンなどとデータのやりとりができるフォルダです。(P.199)
バックアップ	アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストのバックアップデータを保存できます。(P.200)
プリント設定メニュー	プリントしたい画像や枚数の設定などができます。(P.201)



## microSDカードを初期化する

お買い上げになったmicroSDカードは、ご利用前に初期化を行ってください。



- 1 microSDメニュー画面で  [サ\*メニュー] ▶ 「microSD初期化」を選び  [選択]
- 2 ロックNo.を入力し  [確定] ▶ 「はい」を選び  [選択]



### 補 足

- microSDカードを初期化すると、microSDカード内のデータがすべて削除されます。元に戻すことはできませんのでご注意ください。
- パソコンなどで初期化をすると、A5527SAで認識できない場合があります。その場合は、microSDメニューを表示するときに、初期化するかどうか確認するメッセージが表示されます。

## microSDカードの使用状況を確認する

- 1 microSDメニュー画面で  [サ\*メニュー] ▶ 「microSD使用状況」を選び  [選択]




### 補 足

- microSDカードはメモリの一部をmicroSDカードのシステム領域として使用するため、利用できるメモリ容量は、表示の容量より少なくなります。
- 使用状況表示画面で[本体]を押すと、本体データフォルダの使用状況を表示できます。

## microSDデータフォルダ

- 1 microSDメニューから「microSDデータフォルダ」を選び  [選択]

フォルダ一覧が表示されます。

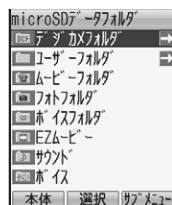

## デジカメフォルダについて

カメラで撮影した0.3Mサイズ／1Mサイズのフォトの保存先として利用できます。

- 1 microSDメニューから「microSDデータフォルダ」を選び  [選択]
- 2 「デジカメフォルダ」を選び  [選択]





## 補 足

- フォルダー一覧画面で[本体]を押すと、本体データフォルダ内のデータを表示できます。
- 「デジカメフォルダ」に保存されるデータは、DCF規格に準拠した方法で保存されます。
- ユーザーフォルダ内にフォルダを最大30個作成することができます。ユーザーフォルダ一覧画面で[サブメニュー]を押し、「フォルダ新規作成」を選択してフォルダ名を入力します。
- ユーザーフォルダには、あらかじめ「フォルダ1～5」のサブフォルダがあります。「ロックフォルダ」はありません。
- データを本体データフォルダに移動またはコピーすることができます。データ一覧画面で[サブメニュー]を押し、「本体へ移動」または「本体へコピー」を選択します。以降の操作については、「他の機能からデータフォルダに保存する」(P.182)をご参照ください。
- データをEメールに添付したり、各機能に登録する場合は、microSDデータフォルダから直接添付／登録することができません。本体データフォルダへ移動する旨のメッセージが表示されたら「はい」を選択して操作を続けてください。
- フォルダー一覧画面またはデータ一覧画面で[サブメニュー]を押したときの項目の操作方法については、「データフォルダ」(P.176)をご参照ください。
- デジカメフォルダのデータを画像変換した場合、変換後のデータはフォトフォルダに保存されます。




## メールフォルダ

本体からコピー／移動したEメールやCメールは、「メールフォルダ」に保存されます。

### 1 microSDメニューから「メールフォルダ」を選び [選択]



## 補 足

- メールフォルダにコピー／移動したメールを本体へコピー／移動することはできません。
- Eメール受信ボックス内にフォルダを最大100個作成することができます。Eメール受信ボックスのフォルダ一覧画面で[サブメニュー]を押し、「フォルダ新規作成」を選択してフォルダ名を入力します。
- 本体で保護設定されていても、メールフォルダに保存すると解除されます。
- メールフォルダに保存した受信メールは、未読既読に関わらず以下のアイコンが表示されます。
  -  …受信Eメール
  -  …受信Cメール
  -  …受信Cメール(Eメールお知らせ)
- 受信フォルダ一覧画面または送受信メール一覧画面で[サブメニュー]を押したときの項目の操作方法については、「Eメール」(P.90)、「Cメール」(P.125)をご参照ください。



## PCフォルダ

A5527SAとパソコンなどとの間で、microSDカードを介入してデータのやりとりできるフォルダです。

### 1 microSDメニューから「PCフォルダ」を選び [選択]




#### 補 足

- microSDカードのお買い上げ時や初期化後は、「PCフォルダ」は存在しませんので、microSDメニューから「PCフォルダ」を選択して作成してください。本体またはmicroSDデータフォルダから「PCフォルダ」にデータを保存した場合も作成されます。
- パソコンなどとデータをやりとりする場合は、やりとりするデータを「PCフォルダ」に保存してください。
- パソコンなどから「PCフォルダ」に保存されたデータは、データ一覧画面で[サブメニュー]を押し「本体へ移動」を行ってください。本体のデータフォルダへ移動し、再生や機能登録が行えます。
- データを削除するときは、データ一覧画面で[サブメニュー]を押し「削除」を選択します。「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。
- microSDカードをパソコンで表示したときのフォルダ構成は以下の通りです。



#### リムーバブルディスク

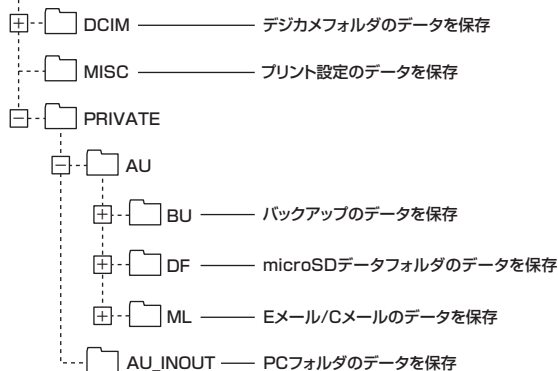








## バックアップ







アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストのバックアップデータを保存することができます。また、保存したバックアップデータを読み込むことができます。

### バックアップデータを保存する






- 1 microSDメニューから「バックアップ」を選び  [選択]  
▶ データの種類を選び  [選択]
- 2 「microSDへ保存」を選び  [選択] ▶ ロックNo.を入力し  [確定]  
▶ 「はい」を選び  [選択]

アドレス帳やスケジュールの場合は、画像も一緒に保存するかどうか確認するメッセージが表示されます。

### バックアップデータを読み込む

- 1 microSDメニューから「バックアップ」を選び  [選択]  
▶ データの種類を選び  [選択]
- 2 「microSDから読込」を選び  [選択] ▶ ロックNo.を入力し  [確定]
- 3 読み込むデータを選び  [選択] ▶ 「はい」を選び  [選択]

### バックアップデータを削除する

- 1 microSDメニューから「バックアップ」を選び  [選択]  
▶ データの種類を選び  [選択]
- 2 「削除」を選び  [選択] ▶ ロックNo.を入力し  [確定]
- 3  [サブメニュー] ▶ 削除方法を選択する

※以降の操作については、「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。



#### 補 足

- バックアップデータを保存するとき、アドレス帳やスケジュールに登録している著作権のある画像は、microSDカードに保存できません。
- バックアップデータの読み込みを行うと、A5527SA本体にある選択したデータ種類の登録データは消去されます。



## プリント設定メニュー

microSDカードのデジカメフォルダの画像データをDPOF対応プリンタやプリント取扱店でプリントする際の設定をします。プリントする画像やプリント枚数を指定できます。

### スタンダードプリントの設定をする

- 1 microSDメニューから「プリント設定メニュー」を選び  [選択]

▶「スタンダードプリント」を選び  [選択]

- 2 項目を選び  [選択]

**全画像** すべての画像をプリントする場合に設定します。  
プリント枚数を入力して**[確定]**を押し、**[完了]**を押します。

**選択画像** 画像を選択してプリントする場合に設定します。  
画像を選び**[選択]**を押す操作を繰り返した後**[確定]**を押します。(**[解除]**を押すと、画像の指定が解除されます)続けてプリント枚数を入力して**[確定]**を押し、**[完了]**を押します。

### インデックスプリントの設定をする

- 1 microSDメニューから「プリント設定メニュー」を選び  [選択]

▶「インデックスプリント」を選び  [選択]

- 2 項目を選び  [選択]

**全画像** すべての画像をプリントする場合に設定します。  
プリント枚数を入力して**[完了]**を押します。

**選択画像** 画像を選択してプリントする場合に設定します。  
画像を選び**[選択]**を押す操作を繰り返した後**[確定]**を押します。(**[解除]**を押すと、画像の指定が解除されます。)続けてプリント枚数を入力して**[完了]**を押します。



#### 補 足

- すでに設定されている場合は、現在の設定を読み込むかどうか確認するメッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定されている内容が継続され、「いいえ」を選択すると現在の設定が削除され、新たに設定を行います。
- ご使用のプリンタ、プリント取扱店がDPOFサービスに対応しているかご確認ください。DPOFについては、ご使用のDPOF対応プリンタの取扱説明書も合わせてご覧ください。



## プリント設定を削除する

スタンダードプリント／インデックスプリントの設定を削除します。

- 1 microSDメニューから「プリント設定メニュー」を選び  [選択]  
▶「プリント設定削除」を選び  [選択] ▶「はい」を選び  [選択]

## プリント合計枚数を確認する

- 1 microSDメニューから「プリント設定メニュー」を選び  [選択]  
▶「プリント合計枚数」を選び  [選択]



# EZweb

<b>EZweb .....</b>	<b>204</b>
EZwebについて .....	204
EZwebにアクセスする .....	206
auお客さまサポート .....	209
EZwebメニュー .....	212
ブラウザメニュー .....	217
EZ設定 .....	218



A5527SAでは海外でもEZwebをご利用いただけます。詳しくは付属の「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

※EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合はP.48をご参照ください。EZwebへのご加入および初期設定は日本で行ってください。

## EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから着うた®や着信メロディ、最新のニュースなどが入手できます。



### 補 足

- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意くださいようお願い致します。
- 通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容については、auホームページまたはauお客様センターまでお問合せください。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑等により情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様の契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb通信料金)が必要になる場合がありますのでご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- EZwebに関する機能のお買い上げ時の設定については、P.379をご参照ください。

### ■ ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバから供給されており、A5527SAで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にA5527SA内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。

A5527SA内のメモリには常に新しい情報が記録されるため、メモリ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。


EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報を選択したとき、そのサイトのブラウザ履歴がA5527SAのメモリに残っていると、EZサーバに接続せずにメモリから情報を呼び出します。

このため、同じ情報を繰り返し確認したいときには、通信料がかからずに呼び出すことができますが、情報サイトが更新されているのに、A5527SAのメモリ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずにA5527SAのメモリ内から情報を呼び出してしまうため、古い情報を表示する場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」(P.216)を行って、A5527SA内のメモリ情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。また、常に新しい情報を表示したい場合は、「ブラウザ履歴クリア設定」(P.219)を「自動設定する」に設定すると、ブラウザ終了時にメモリの情報が消去されます。






- EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります。また、エラーとなった場合も料金がかかります。
- ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。
- ブラウザ履歴は、A5527SAのメモリ範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限を過ぎると自動的に消去されます。(有効期限は情報によって異なります。)
- ブラウジング中は、キー操作をしたときの反応が遅くなることがあります。
- ブラウジング中は、 / で上下のページを表示できます。また、 / を1秒以上押すと、トップメニューに戻ります。
- ブラウジング中、ディスプレイ左下に「メニュー」が表示されたときに を押すとポップアップ(下記)が表示され、項目を選択することができます。

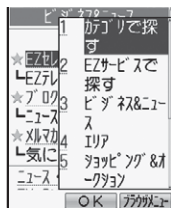


## ■ SSL / TLSについて

EZweb対応au電話から特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。


SSL (Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security)は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページではデータを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から守ります。例えばインターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分の携帯電話から店舗に送るとき、カード番号が送信中に他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

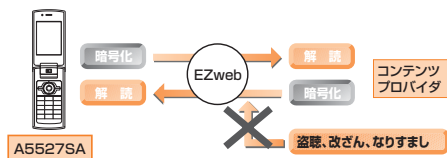

SSLページに接続している場合

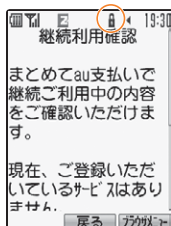

SSLページを終了する場合

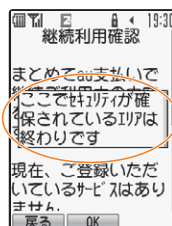

SSL / TLSページに接続しているときは、画面上部に「」が表示されます

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。


認証会社：Baltimore/VeriSign, Inc./GTE Corporation/GeoTrust Inc./Equifax/Entrust.net/RSA Data Security, Inc.



# EZwebにアクセスする

## トップメニューを表示する

### 1 待受画面で「トップメニュー」を選び「選択」

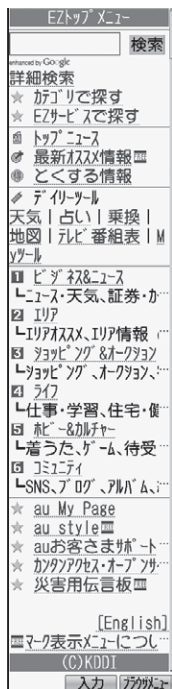



キーワード検索機能	キーワード入力による情報検索機能をご提供
カテゴリで探す	カテゴリ別にサイトを探す
EZサービスで探す	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
最新オススメ情報	お得なキャンペーン情報やおすすめコンテンツをご紹介します
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
デイリーツール	天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
ビジネス&ニュース	ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
エリア	乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
ショッピング&オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供
ホビー&カルチャー	ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
コミュニティ	SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
au My Page	お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
au style	auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
auお客さまサポート	料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
カンタンアクセス・オープンサイト	カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
English	英語版のサイトのご紹介



### 補 足

- 画面表示までしばらく時間がかかることがあります。
- 添付データ再生設定(P.218)を「再生しない」に設定すると、Flash®利用ページが正しく表示されません。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料金がかかるものがあります。
- 「初期設定」以外の接続失敗時には、接続料金がかかります。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます。(有料情報の場合)



- 情報サイトによっては、表示に時間がかかることがあります。このときA5527SAの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、を押して待受画面に戻すことで操作可能となります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- 待受中やブラウジング中にを1秒以上押すと「SANYOケータイブラネット」に接続されます。(P.219)

## 情報サイトへアクセスする

見たい情報をキーワードを入力して検索したり、アクセス番号を入力して簡単に目的のサイトへアクセスできます。



### キーワード検索機能を利用する

キーワードを入力して、目的のサイトを検索します。

- 1 トップメニューから入力欄を選び  [入力]
- 2 キーワードを入力し  [確定] ▶ 「検索」を選び  [OK]

### 文中のURLから情報サイトへアクセスする(URL to)

Eメール／Cメールの本文中にURLが含まれている場合、そのURLにアクセスすることができます。

- 1 本文中のURLを選び  [選択]
- 2 「URLへジャンプ」を選び  [選択]

選択したURLに接続されます。



#### 補 足

- 下記内容の文中にURLが含まれている場合も、同様にアクセスすることができます。
  - ・アドレス帳のメモ内容(P.75)
  - ・OCR機能の認識データ(P.172)
  - ・プロフィールのメモ内容(P.301)
  - ・メモ帳(P.313)



## データをダウンロードする

情報サイトにアクセスして着うた®や着信メロディ、待受画像などのデータをダウンロードすることができます。ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。

### 1 ダウンロードサイトにアクセスする


### 2 ダウンロードするデータを選択する

### 3 【実行】

ダウンロードが開始されます。

ダウンロード完了後【OK】を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。

【再生】を押すとデータが再生されます。

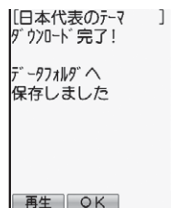

## 補 足

- ダウンロードの方法は、情報サイトによって異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ダウンロードしたデータを利用する方法については、「データフォルダ」(P.176)をご参照ください。
- 著作権保護されているデータによっては、ダウンロード後に再生はできませんが、データフォルダに保存できない場合があります。
- データフォルダの容量や登録数がいっぱいの場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。
- **EZムービーについて**
  - ・ EZムービーとは、情報サイトにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。再生方法は動画の種類によって、「ダウンロード再生」と「ショートストリーミング再生」のいずれかが自動的に選択されます。
  - ・ 添付データ再生設定(P.218)を「再生する」に設定しないと、ダウンロード・再生することができません。
  - ・ ダウンロード再生の場合、データはデータフォルダに保存されますが、ショートストリーミング再生の場合は保存されません。
  - ・ 再生回数や再生期間に制限がある場合は、再生直前にメッセージが表示されます。




# auお客さまサポート

料金照会や各種サービスの申込み、au情報などの確認ができます。ご利用時には暗証番号やEZパスワード、プレミアムEZパスワードの設定が必要です。(P.45)

## 1 トップメニューから「auお客さまサポート」を選び [OK]

auお客さまサポートメニューが表示されます。

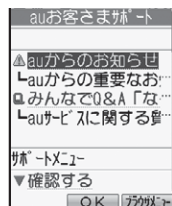

## 2 項目を選び

auからのお知らせ		メンテナンス情報など、auからのお知らせが確認できます
みんなでQ&A「なるほど！au」		みんなで質問・回答を投稿するauQ&Aサイトへアクセスできます
サポートメニュー	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などの確認ができます
	調べる	料金プラン／割引サービスなどのサービス内容の説明、携帯電話の操作方法の確認ができます
	申し込む／変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定*の変更手続きをお申込みいただけます
ご利用の多いメニュー	通話料・通信料照会	通話料／通信料の照会ができます
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容が確認できます
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容が確認できます
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページへアクセスできます
便利なリンク集	au style (auホームページ)	au style (auホームページ)にアクセスできます
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント交換ができます
お問い合わせ	お客様センターへのお問い合わせ	

※EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客さまのEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認することができます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。



### 補 足

- 暗証番号を同日内に3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。




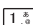
## 確認する

### 1 auお客さまサポートメニューから「確認する」を選び

通話料・通信料照会	今月(前日または前々日まで)の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会できるサービス
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会できるサービス
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容が確認できます
有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化／変更ができます
auインターネット 料金お知らせサービス	毎月のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できるサービス
KDDIインターネット 料金お知らせサービス	KDDIまとめて請求・KDDI他サービスの料金照会／登録内容の確認・変更ができます。
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できるサービス
auプレミアムメンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容が確認できます
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できるサービス
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払いいただけます



## 補 足

- 待受画面で   と押して接続することもできます。

## EZリストの確認

### 1 auお客さまサポートメニューから「確認する」を選び

▶「有料サービス利用情報」を選び 

### 2 「継続利用確認(EZリスト)」を選び

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。

「EZ有料情報サービスご利用上の注意」を選び  を押すと、ご利用上の注意が表示されます。

有料情報サービスを選び  を押すと、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

## EZパスワードの初期化／変更

有料情報サービスのご利用お申し込み時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。

### ■EZパスワードを変更する場合

### 1 auお客さまサポートメニューから「確認する」を選び

▶「有料サービス利用情報」を選び 



## 2 「EZパスワード初期化・変更」を選び 「EZパスワードの変更」を選び

※初回設定の際は「ご利用の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

## 3 入力ボックスを選び 現在のEZパスワードを入力し 「OK」を選び

## 4 新しいEZパスワード(4桁)を入力し 再度同じパスワードを入力し

▶「OK」を選び  



### 補 足

- 「EZパスワードの初期化・変更」で「EZパスワード初期化」を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
- プレミアムEZパスワードも同様の操作で「初期化」「変更」ができます。

## EZパスワードの入力省略設定

有料サービスのご利用お申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略することができます。

### ■EZパスワード入力を省略する場合

## 1 auお客さまサポートメニューから「確認する」を選び

▶「有料サービス利用情報」を選び  ▶「EZパスワード入力省略設定」を選び 

※初回設定の際は「ご利用の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

## 2 入力ボックスを選び 現在のEZパスワードを入力し 「OK」を選び

## 3 「承諾する」を選び ▶「入力を省略する」を選び ▶「OK」を選び

※プレミアムEZパスワードも同様の操作で入力省略設定ができます。



### 補 足

- パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。
- 一部のデジタルコンテンツ(BREW®他)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、パスワードの毎回入力が必要となります。

## 調べる

## 1 auお客さまサポートメニューから「調べる」を選び

料金プラン／割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明
auショップ検索	お近くのauショップの検索ができます
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法が確認できます
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取組
災害用伝言板(デモ版)	災害時に安否情報を登録、確認できる災害用伝言板のデモ版です
技術情報	お客様の[収容サーバ]、[設定情報]などの確認ができます



## 申し込む／変更する

### 1 auお客さまサポートメニューから「申し込む／変更する」を選び

お申し込みをする前には、A5527SAをご購入時に記入された暗証番号を入力する必要があります。(P.45)

### 2 暗証番号を入力し「送信」を選び



#### 補 足

- 待受画面で **1** **5** と押して接続することもできます。
- 各種申込みは、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や、移動中に行うとお申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取扱いには十分ご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。

## EZwebメニュー


EZwebメニューでは、前回表示していた画面を再度表示したり、お気に入りリストに登録しているURLから情報サイトにアクセスしたりできます。また、EZwebをご利用になる際の環境を設定することもできます。

### EZwebメニューを表示する

#### 1 待受画面で

EZwebメニューが表示されます。

※**[切替]**を押すと、EZwebメニューがリスト表示に切り替わります。

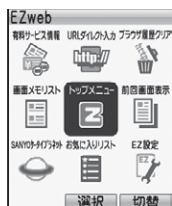

トップメニュー	トップメニューを表示(P.206)
お気に入りリスト	お気に入りとして登録しているURLやタイトルのリストを表示
画面メモリスト	画面メモとして保存している画面のリストを表示
有料サービス情報	入会しているEZweb有料情報サービスの内容を確認
URLダイレクト入力	URLを入力して、サイトへ直接アクセス
ブラウザ履歴クリア	A5527SAのメモリに記憶されているブラウザ履歴をすべて消去
EZ設定	EZwebを利用する際の環境を設定
前回画面表示	前回最後に表示していた情報などを再度表示
SANYOケータイブ ラネット	SANYOケータイブラネットにアクセス ※EZwebメニューをリスト表示にしている場合は 【ブラネット】を押してアクセスします。



## お気に入りリストを使う


よく利用する情報サイトを登録しておけば、使いたいときに簡単に呼び出すことができます。

### お気に入りリストから情報サイトへアクセスする

#### 1 EZwebメニューから「お気に入りリスト」を選び [選択]

お気に入りリスト一覧が表示されます。

※フォルダにお気に入り登録している場合は、フォルダを選び[選択]を押します。

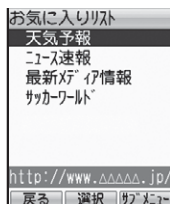

#### 2 お気に入りを選び [選択]

選択したお気に入りのURLへ接続され、情報サイトが表示されます。

### お気に入りリストサブメニュー

#### 1 お気に入りリスト一覧画面で [サブメニュー]

お気に入りリストサブメニューが表示されます。



#### 2 項目を選択して設定する

##### 詳細／編集

お気に入りのタイトル、URLの確認／編集、フォルダ名の編集ができます。  
※あらかじめ、確認／編集したいお気に入りやフォルダを選んでおきます。

##### <お気に入り選択時>

「タイトル」、「URL」を選び[入力]を押し、編集後[確定]を押し[登録]を押します。「フォルダ名」を選び[選択]を押して、すでにあるフォルダに移動したり、[新規]を押して新しいフォルダを作成して、そのフォルダ内に登録することもできます。

##### <フォルダ選択時>

[入力]を押し、フォルダ名を編集して[確定]を押し[登録]を押します。


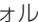
##### 削除

お気に入りやフォルダを削除できます。操作方法については、「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。

※「選択削除」を行うとき、フォルダを選択し「フォルダを削除」を選択した場合は、フォルダおよびフォルダ内のお気に入りが削除されます。

##### 新規登録

最大100件のURLをタイトルを付けて登録できます。

「タイトル」、「URL」を選び  [入力] ▶ タイトル、URLを入力し  [確定] ▶ 「フォルダ名」を選び  [選択] ▶ フォルダを選び  [選択] ▶  [登録]

※タイトルは全角50文字(半角100文字)、URLは半角1024文字まで入力できます。

※フォルダに登録しない場合は、タイトル、URLを入力後[登録]を押します。



<b>フォルダ作成</b>	最大9個のフォルダをお気に入りリストに作成できます。 フォルダ名(全角／半角14文字以内)を入力して <b>[確定]</b> を押します。
<b>並べ替え</b>	フォルダまたはお気に入りの順番を並べ替えることができます。 お気に入りまたはフォルダを選び <b>[選択]</b> を押し、移動先を選び <b>[確定]</b> を押す操作を繰り返した後 <b>[完了]</b> を押します。
<b>フォルダ移動</b>	フォルダ内のお気に入りを別のフォルダに移動したり、フォルダ外のお気に入りをフォルダ内に移動することができます。 移動方法を選び <b>[選択]</b> を押します。  <b>1件移動</b> ：※あらかじめ移動したいお気に入りを選んでおきます。 移動先を選び <b>[選択]</b> を押し、「はい」を選択します。  <b>選択移動</b> ：移動するお気に入りを選び <b>[選択]</b> を押す操作を繰り返した後 <b>[移動]</b> を押し、移動先を選び <b>[選択]</b> を押し、「はい」を選択します。  <b>全件移動</b> ：移動先を選び <b>[選択]</b> を押し、「はい」を選択します。 ※フォルダを選択した場合はフォルダ内のお気に入りが、フォルダを選択しない場合はフォルダ外のお気に入りが対象になります。
<b>ショートカットキー</b>	ダイヤルキーの <b>[1-9]</b> ～ <b>[9-0]</b> にお気に入りを登録して、ブラウジング中に1秒以上押すことでその情報サイトにアクセスできるようにします。 未登録の番号を選び <b>[選択]</b> を押し、登録するお気に入りを選び <b>[選択]</b> を押します。 ※登録済みの番号を選んで <b>[選択]</b> を押すと、登録している情報サイトへのアクセスを開始します。
<b>赤外線送信</b>	お気に入りを赤外線通信機能を使って、赤外線通信機能搭載のau携帯電話に送信することができます。 操作方法については、「赤外線通信」(P.268)をご参照ください。



## 補 足

- **新規登録**
  - ・フォルダを新規作成して登録することもできます。
  - ・タイトルとURLを入力後、「フォルダ名」を選択し**[新規]**を押します。続けてフォルダ名(全角／半角14文字以内)を入力し**[確定]**を押し**[登録]**を押します。  
※すでにフォルダが9個ある場合は、「新規」は表示されません。
  - ・EメールやCメールの本文中にあるURLを選択してお気に入りに登録することもできます。
- **フォルダ作成**
  - ・すでにフォルダが9個ある場合は、「フォルダ作成」は選択できません。
- **並べ替え**
  - ・順番を並べ替えられるのは、フォルダどうしまたはお気に入りどうしです。
- **フォルダ移動**
  - ・**[新規]**を押すと、移動先のフォルダを新規に作成できます。
- **ショートカットキー**
  - ・ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に入りリストから削除すると、ショートカットキーの登録は解除されます。
  - ・ショートカットキーに登録しているお気に入りを別のお気に入りに変更したり、ショートカットキーの登録を解除することができます。
  - ・ショートカットキー一覧画面で再指定／削除する番号を選び**[リセット]**を押します。  
「再指定」を選択した場合：登録したいお気に入りを選び**[選択]**を押します。  
「削除」を選択した場合：「はい」を選択するとショートカットキーの登録が解除されます。



## 画面メモを表示する

画面メモとして保存している情報サイトのページを表示させることができます。

### 1 EZwebメニューから「画面メモリスト」を選び [選択]

画面メモリストが表示されます。

### 2 画面メモを選び [選択]

選択した画面メモが表示されます。

#### ■ 画面メモのタイトルを変更するには

画面メモリストからタイトルを変更する画面メモを選び【サブメニュー】を押し「詳細／編集」を選択します。続けて【編集】を押し、タイトルを編集して【確定】を押し【登録】を押します。

#### ■ 画面メモを更新するには

画面メモリストから更新する画面メモを選び【サブメニュー】を押します。続けて「画面メモ更新」を選択し「はい」を選択します。

画面メモが更新され、更新された画面メモが表示されます。

#### ■ 画面メモを削除するには

画面メモリスト表示中に【サブメニュー】を押し、「削除」を選択して削除方法を選択します。操作方法については「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。



#### 補 足

- 画面メモリストで表示されるページは、保存した時点での情報です。最新の情報を表示したい場合は、「画面メモ更新」を行ってください。
- 画面メモリストへの保存のしかたについては、P.217をご参照ください。



## URLを入力して情報サイトへアクセスする

URLを入力して、その情報サイトへアクセスすることができます。

URLは半角1000文字まで入力できます。

1 EZwebメニューから「URLダイレクト入力」を選び  [選択]

2  [入力] ▶ URLを入力し  [確定] ▶  [OK]

入力したURLにアクセスを開始します。



補 足

- EZwebに対応していない情報サイトは、正しく表示されない場合があります。

## ブラウザの履歴を消去する

A5527SAのメモリ(キャッシュ)に記録されているブラウザの履歴をすべて消去します。

1 EZwebメニューから「ブラウザ履歴クリア」を選び  [選択]

▶ 「はい」を選び  [選択]



補 足

- ブラウザ履歴は電源を切っても消去されます。

## 前回見た画面を再度表示する

1 EZwebメニューから「前回画面表示」を選び  [選択]

前回最後に見た画面が表示されます。




補 足

- 前回最後に見た画面がA5527SAのメモリ(キャッシュ)内に残っていない場合は、トップメニューが表示されます。




# ブラウザメニュー

ブラウジング中に  [ブラウザメニュー] を押すとブラウザメニューが表示され、表示中の画面をお気に入りリストや画面メモリストに登録したり、表示されている画像などをデータフォルダに保存することができます。

## 1 ブラウジング中に [ブラウザメニュー]

ブラウザメニューが表示されます。

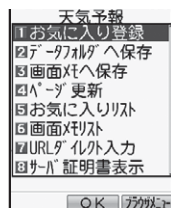

## 2 項目を選択して実行する

お気に入り登録	フォルダに登録する場合は、「フォルダ名」を選択し、登録するフォルダを選び[選択]を押し、[登録]を押します。フォルダ外に登録する場合は、[登録]を押します。タイトル/URLを変更する場合は、P.213をご参照ください。
データフォルダへ保存	保存できるデータが表示されます。 データ確認後、[保存]を押します。 ※保存できるデータが複数ある場合は、[次へ]を押して保存するデータを表示させてから[保存]を押します。
画面メモへ保存	タイトルを入力して[確定]を押し、[登録]を押します。
ページ更新	最新の状態に更新して表示されます。
お気に入りリスト(P.213)	
画面メモリスト(P.215)	
URLダイレクト入力(P.216)	
サーバ証明書表示	サーバ証明書が表示されます。



### 補 足

- お気に入り登録
  - ・ 情報サイトによっては、お気に入りに登録できない場合があります。
  - ・ タイトルは全角50文字(半角100文字)、URLは半角1024文字まで登録できます。超過分は登録されませんのでご注意ください。
- データフォルダへ保存
  - ・ 情報サイトに保存できるデータがない場合、「保存できるデータがありません」と表示されます。
  - ・ データフォルダの容量や登録数がいっぱいの場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除/消去/初期化」(P.43)をご参照ください。
- 画面メモへ保存
  - ・ 画面メモは、最大20件または最大150KBまで保存できます。
  - ・ タイトルは全角21文字(半角42文字)まで入力できます。
  - ・ ブラウジング中の情報サイトによっては、画面メモに保存できない場合があります。




## EZ設定

EZwebをご利用になる際の環境の設定をします。

### 1 EZwebメニューから「EZ設定」を選び [選択]

EZ設定メニューが表示されます。

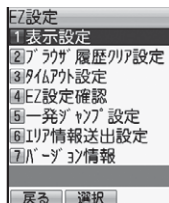

## 表示設定

画像サイズの設定やページスクロールの設定などを行います。


### 1 EZ設定メニューから「表示設定」を選び [選択]

表示設定メニューが表示されます。

### 2 項目を選択して設定する

#### 画像サイズ設定

情報サイトに含まれる画像の表示サイズを「標準」または「拡大」(2倍)から選択します。

※ブラウジング中に  を1秒以上押すことでも、表示サイズを切り替えることができます。

※「拡大」に設定しても、横120×縦160ドット以上の画像およびアイコンは拡大表示されません。

#### 文字サイズ設定

情報サイトの文字サイズを設定します。「極小」、「小」、「標準」、「大」から選択します。


#### 添付データ再生設定

情報サイトのページに含まれる画像やメロディなどを再生する／しないを設定します。

※「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示／再生できません。また、着うた®、EZムービーなどダウンロードできなくなります。

※「再生しない」に設定すると、Flash®利用ページが正しく表示されません。

#### ページスクロール設定

ブラウジング中に  を長押ししたときのスクロール単位を「1行」または「1ページ」から選択します。

#### タイトル表示設定



情報サイトのタイトルを表示する／しないを設定します。

※「表示する」に設定しても、情報サイトによってはタイトルが表示されない場合があります。



## ブラウザ履歴クリア設定

ブラウジング終了後にブラウザ履歴を自動消去する／しないを設定します。

- 1 EZ設定メニューから「ブラウザ履歴クリア設定」を選び  [選択]
- 2 「自動設定する」または「自動設定しない」を選び  [選択]

## タイムアウト設定

サーバに接続を始めてからタイムアウトするまでの時間を設定します。

- 1 EZ設定メニューから「タイムアウト設定」を選び  [選択]
- 2 「30秒」または「60秒」を選び  [選択]




### 補 足


- サーバに接続を開始してから、設定した時間内に接続できない場合は、エラーメッセージが表示されます。


## EZ設定確認

EZサーバのドメイン名を確認できます。



- 1 EZ設定メニューから「EZ設定確認」を選び  [選択]  
ドメイン名が表示されます。



## 一発ジャンプ設定

待受中またはブラウジング中に  を 1 秒以上押したときに接続される情報サイトを設定します。

- 1 EZ設定メニューから「一発ジャンプ設定」を選び  [選択]
- 2 設定する

**SANYOケータイラネット** お買い上げ時の設定です。



**お気に入り選択** お気に入りリストから選択して設定します。  
「お気に入り選択」を選び  [選択] ▶ お気に入りを選び  [選択]

**手動設定** URLを入力して設定します。  
「手動設定」を選び  [選択] ▶ URLを入力し  [確定]  
※URLは半角256文字まで入力できます。




## エリア情報送出設定

EZwebを利用するときに、エリアを表すコードを送出する／しないを設定します。

- 1 EZ設定メニューから「エリア情報送出設定」を選び  [選択]
- 2 「送出する」または「送出しない」を選び  [選択]

## バージョン情報

ブラウザのバージョン情報およびSSL/TLS対応サイト(P.205)に接続する際に必要な認証情報を確認できます。

- 1 EZ設定メニューから「バージョン情報」を選び  [選択]

バージョン情報が表示されます。

※画面を下にスクロールさせ「認証情報」の各項目を選択すると、認証情報が表示されます。



# EZナビ

<b>EZナビ</b> .....	<b>222</b>
EZナビでできること .....	222
EZナビメニューを表示する .....	226
EZナビウォークを使う .....	227
安心ナビについて .....	234
EZナビの設定をする .....	247




## EZナビでできること

EZナビは位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。

※EZナビ、安心ナビは海外ではご利用になれません。

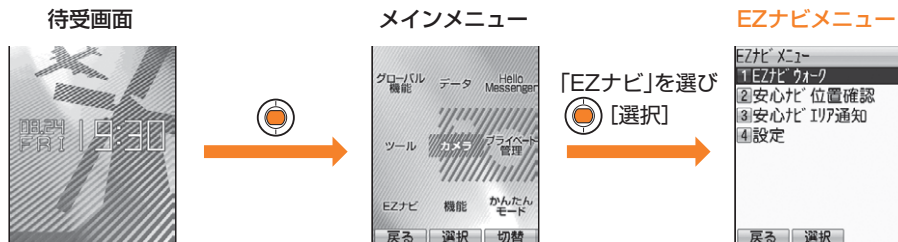

## お子様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」

A5527SAからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。

「いつでも位置確認」(有料)と「位置確認メール」(無料)の2種類のサービスがあります。



## 特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。






## 外出先では「EZ ナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

### EZナビウォークメニュー

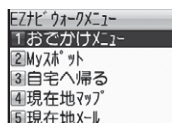

### おでかけメニュー



ナビをする <sup>※1</sup>	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る <sup>※1</sup> (無料)	現在地や好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する <sup>※1</sup> (無料 <sup>※2</sup> )	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます

※1：音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。


※2：一部メニューは有料となります。

### Myスポット



自宅やお気に入りの場所(会社、友人宅、お店など)を登録しておくと、その場所まで簡単にナビゲーションできます。(P.229)

### 乗換検索

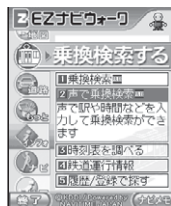


出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、乗換駅、時刻、所要時間を調べることができます。もちろん、始発や終電車の時刻もわかります。

### 現在地マップ



初めて行った場所、道に迷って「ココどこ?」と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。(P.232)

### 現在地メール

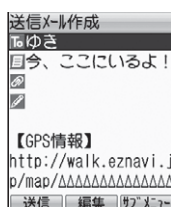

今いる場所を相手にメールで知らせることができます。メールを受け取った人は、そのメールが送信された場所までナビゲーションできます。(P.233)

Navigation engine by NAVITIME JAPAN

地図：昭文社/住友電工



補 足


- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。



# 実際にナビゲーションを試してみよう！


初めて行く場所を目的地に設定する場合は、おでかけメニューの「ナビをする」の「目的地を検索する」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

例)「東京タワー」で検索する場合

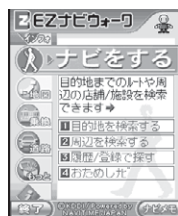


「ナビをする」  
→「目的地を検索する」

●フリーワードで探す  
ランダムマーク・店舗などの名前、  
駅/空港名、住所で検索できます。

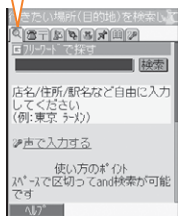

●TEL・Tで探す  
電話番号・郵便番号で  
検索できます。

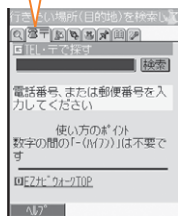


目的地検索画面


「フリーワードで探す」の入力欄を選択→  
→「東京タワー」と入力→「検索」  
→ 検索結果から目的の店舗/施設を選択

検索した目的地の情報  
が表示されます。

まずは現在地から  
ナビゲーション

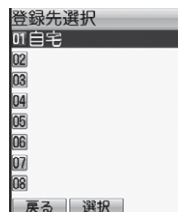


「スポット情報を保存」  
→「ケータイへ保存」  
→登録する位置を選択  
→「タイトルを入力」

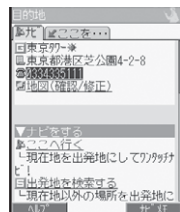

目的地情報画面

「ここへ行く」  
→「はい」

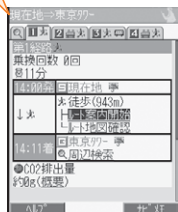

検索結果画面

## 前回検索したルートを再度表示する

直前の検索結果は、「履歴／登録で探す」から簡単に表示できます。



「ナビをする」→「履歴／登録で探す」→「ルート履歴」を選択→  
履歴を選択 →



補 足

● 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。



## ナビゲーション中は…

### リアルタイム地図表示


自分が動くと地図も動く。自分がどのように移動しているかがわかります。

### テキスト・アイコン機能

途中で目的地をテキストやアイコン、パイプレーションで案内します。

### 音声ガイダンス機能

曲り角が近づくと音声でお知らせします。

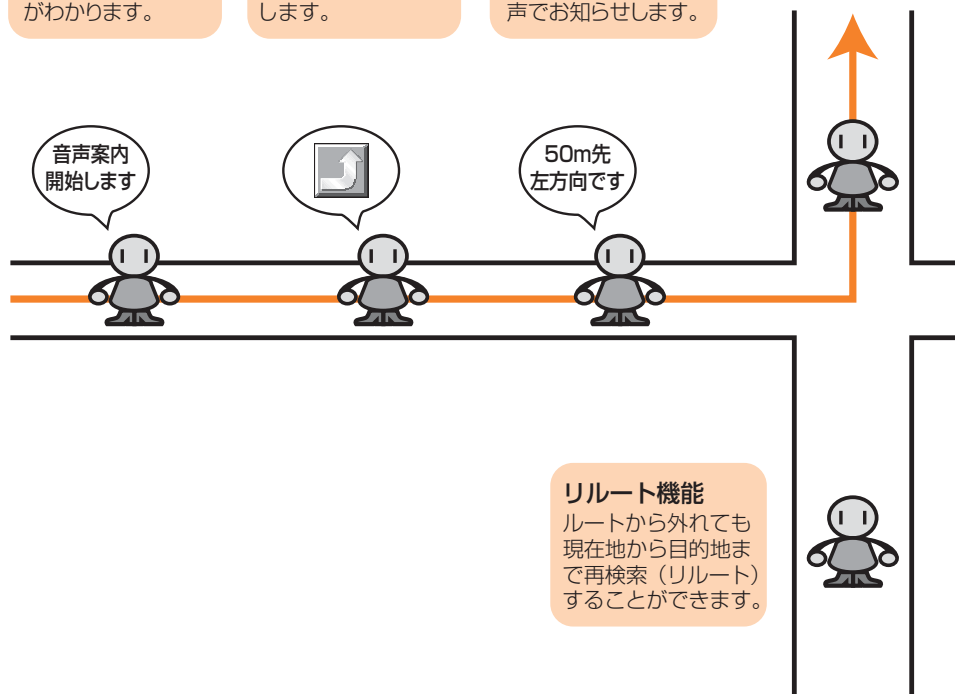




## EZナビメニューを表示する

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。

### 1 待受画面で 「EZナビ」を選び [選択]

EZナビメニューが表示されます。

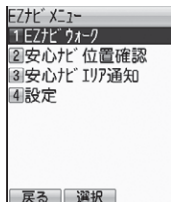

EZナビウォーク	目的地までのナビゲーションを行うことができます。(P.227)
安心ナビ位置確認	安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認できます。(P.235、240)
安心ナビエリア通知	設定した時間帯に、設定したエリアに入る(エリアから出る)とアラームでお知らせすることができます。(P.243)
設定	EZナビに関する設定を行います。(P.247)



### 補 足

- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P.48をご参照ください。
- お買い上げいただけてすぐEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。アプリがない場合は、ご利用時にダウンロード画面が表示されますので、画面の指示に従って操作をしてください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所で精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用して様々な機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。  
※地下街などGPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、正確なGPS情報が取得できない場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態が悪い場所では、ご利用になれない場合があります。
- EZナビのご利用には、パケット通信料の他に情報料がかかります。
- 通話中はEZナビをご利用になれません。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。  
Navigation engine by NAVITIME JAPAN / 地図：昭文社／住友電工
- 画面は表示例ですので、実際の画面と異なる場合があります。




## EZナビウォークを使う

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。電車経路検索や周辺検索など、お出かけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

### EZナビウォークメニューを表示する

#### 1 EZナビメニューから「EZナビウォーク」を選び [選択]

EZナビウォークメニューが表示されます。

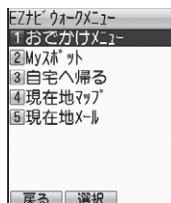

お出かけメニュー	お出かけ時に役立つ各種ナビゲーションサービスメニューを表示します。(下記)
Myスポット	GPS情報を30件まで登録できます。登録した場所へのナビゲーションを行います。(P.229)
自宅へ帰る	現在地から自宅までの簡単ナビゲーションができます。(P.231)
現在地マップ	現在地をリアルタイムに地図上に表示します。(P.232)
現在地メール	現在地情報をメールに付けて送ることができます。(P.233)



#### 補 足

- EZナビウォークには無料でお使いいただけるメニューとEZナビウォークへの登録(有料)が必要となるメニューがあります。

### お出かけメニュー

お出かけ時に役立つ各種ナビゲーションサービスメニューを表示します。

#### 1 EZナビウォークメニューから「お出かけメニュー」を選び [選択]

##### ▶ 「はい」を選び

お出かけメニューが表示されます。



ナビをする <sup>※1</sup>	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る <sup>※1</sup> (無料)	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する <sup>※1</sup> (無料 <sup>※2</sup> )	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます

※1：音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。

※2：一部メニューは有料となります。




## 声de入力を使う

「声で乗換検索」「声で地図検索」「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択した後、「発声して下さい」の画面が表示されたら、検索したい条件をお話ください。

※お話しする際は、「声de入力」話し方パターン(P.383)をご参照ください。


例)「声で乗換検索」を利用する場合

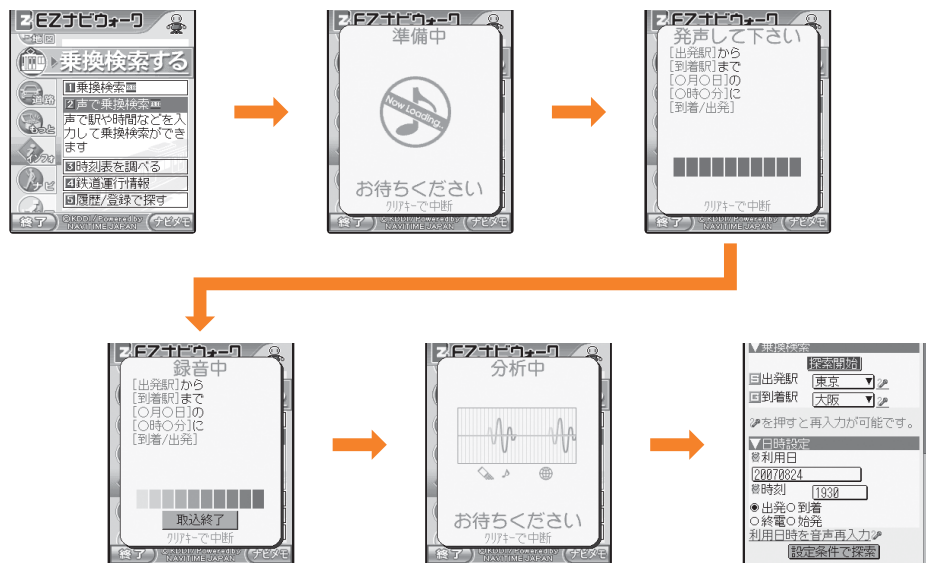

声の大きさに合わせて  
メーターが動きます

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合には、プルダウンですべての候補が表示されます。

すべての候補の中にお客様が発声した言葉がない場合は、テキストで入力したり、もう一度誤った条件だけを音声で入力することができます。

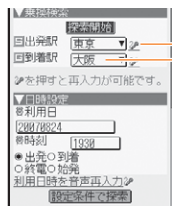

選択すると、音声でその項目を再入力できます。

プルダウンで表示される複数候補。

「テキスト入力」を選択すると、条件をテキストで入力できます。





## 補 足

- 話すときは、ひと呼吸おいてください。
- あまり大きな声で話さないでください。周囲が騒がしい場合は、特に大きな声で話さない方が正しい結果が出ます。それでも正しい結果が出ない場合は、少し静かな場所へ移動してください。
- 声質によって、正しく認識することが難しい場合があります。
- 声de入力機能はパケット通信料のみでご利用になれます。
- 「声で乗換検索」では、次の項目を音声で入力することができます。

項目	話す内容
出発駅	出発(乗る)駅 (省略不可)
到着駅	到着(降りる)駅 (省略不可)
利用日	乗換検索を調べたい日付 (省略すると現在の日付を表示)
時刻	出発または到着したい時刻 (省略すると現在時刻を表示)
到着／出発	「到着」または「出発」のいずれか (省略すると「出発」を表示)

- 「声で地図検索」「目的地を検索する」では、次のいずれかの項目を選択し条件を音声で入力することで、目的地を検索することができます。

項目	話す内容
住所で探す	探したい場所の住所 (「丁目」「番地」は省略可能)
電話番号で探す	探したい場所の電話番号 (市外局番を含む10桁の番号)
店名／施設名で探す	探したい店名や施設の名前
駅／空港で探す	探したい駅名や空港名 ※路線名はつけないで発声してください。 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」をつけてください。

## Myスポット

よく利用する場所(自宅、会社、友人宅、お店など)をお好みに合わせて登録できます。登録された場所へのナビゲーションは、簡単操作で開始できます。

### Myスポットを登録する

30件まで登録できます。

#### 1 EZナビウォークメニューから「Myスポット」を選び [選択]

Myスポット一覧が表示されます。

#### 2 未登録No.を選び [登録]

#### 3 登録方法を選択する

現在地	今いる場所のGPS情報を取得して登録します。GPS情報取得後、[登録]を押します。
アドレス帳から	アドレス帳のデータに付加されているGPS情報から選択して登録します。



**データフォルダから** データフォルダのデータに付加されているGPS情報から選択して登録します。

**プロフィールから** プロフィールに付加されているGPS情報を登録します。

## 4 タイトルを入力し [確定]

※全角40文字(半角80文字)まで入力できます。

### ■「自宅」を登録するには

Myスポット一覧から「自宅」を選び**[登録]**を押し、登録方法を選択すると、登録が完了します。タイトルは編集できません。

## Myスポットを編集する

登録したMyスポットのタイトルまたはGPS情報を編集したり、不要なMyスポットに上書き登録することができます。

Myスポット01の「自宅」は、GPS情報の編集のみ行うことができます。

例) GPS情報を地図上で編集する

## 1 Myスポット一覧から編集するMyスポットを選び [編集]

編集項目が表示されます。

## 2 「GPS情報」を選び [選択]

※タイトルを編集するときは、「タイトル」を選択して入力し直します。

※上書き登録するときは、「上書き新規登録」を選択して登録し直します。

## 3 「地図で修正する」を選び [選択] ▶ 「はい」を選び [選択]

地図が表示されます。

※GPS情報通知を「ON(確認画面なし)」に設定している場合、通知確認画面は表示されません。

## 4 で地点を移動して ▶ 「場所を修正する」を選び ▶ 「はい」を選び

## Myスポットを利用する

Myスポットに登録した場所の地図を表示したり、登録した場所までの経路を検索できます。

## 1 Myスポット一覧から利用するMyスポットを選び [ナビウォーク]

## 2 項目を選び [選択]

**地図を表示する** 登録した場所の地図を表示します。

**ここへ行く** 現在地から登録した場所までのナビゲーションを開始します。





## 補 足

- 任意の場所の地図を表示して、Myスポットに登録することもできます。
- GPS情報通知(P.247)を「OFF」に設定している場合は、メッセージが表示され、GPS情報を通知できません。設定を「ON(確認画面あり)」または「ON(確認画面なし)」にしてください。
- Myスポット一覧から以下の操作を行うことができます。一覧からMyスポットを選び「メニュー」を押し、実行する項目を選択します。

### GPSメール作成

MyスポットのGPS情報を貼り付けたEメールを作成できます。  
(「Eメールを作成して送信する」：P.102)

### アドレス帳へ登録

MyスポットのGPS情報をアドレス帳に新規登録または追加登録できます。  
(「他の機能からアドレス帳に登録する」：P.76)

### フォト／ムービーへ付加

MyスポットのGPS情報をデータフォルダに保存されているフォトやムービーに付加できます。データフォルダからデータを選び「付加」を押し、「はい」を選択します。

### 詳細情報

MyスポットのGPS情報の詳細を表示できます。

### 削除

Myスポットを削除できます。Myスポット01の「自宅」は、GPS情報のみ削除されます。(「データの削除／消去／初期化」：P.43)

- EメールやCメールの本文にGPS情報が含まれている場合は、その情報から地図を表示したり、ナビゲーションを開始したり、Myスポットへ登録することができます。メール本文中のGPS情報を選択して、実行する項目を選択します。
- 地図表示中は、以下のキー操作が行えます。

	地図を拡大		地図をスクロール
	地図を縮小		地図を回転

## 自宅へ帰る

簡単操作で、現在地から自宅までのナビゲーションを行います。タクシー、電車、徒歩ルートを組み合わせた最短ルートが検索できます。

本機能をご利用になるには、あらかじめ「自宅」のGPS情報をMyスポットに登録しておく必要があります。

### 1 EZナビウォークメニューから「自宅へ帰る」を選び 「はい」を選び

検索結果が表示されます。

※GPS情報通知を「ON(確認画面なし)」に設定している場合、通知確認画面は表示されません。



## 補 足

- Myスポットの「自宅」にGPS情報を登録していない場合は、メッセージが表示されます。「はい」を選択すると、Myスポット一覧が表示されます。
- GPS情報通知(P.247)を「OFF」に設定している場合は、メッセージが表示され、GPS情報を通知できません。設定を「ON(確認画面あり)」または「ON(確認画面なし)」にしてください。
- ナビゲーション中は、以下のキー操作が行えます。

	地図を拡大		地図をスクロール
	地図を縮小		地図を回転



## 現在地マップ

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動スクロールします。

### 1 EZナビウォークメニューから「現在地マップ」を選び [選択]

#### ▶ 「はい」を選び

初回測位結果が★で表示されます。

地図表示後は連続測位により  でリアルタイムな現在地を表示します。

※GPS情報通知を「ON (確認画面なし)」に設定している場合、  
通知確認画面は表示されません。



## 補 足

- GPS情報通知(P.247)を「OFF」に設定している場合は、メッセージが表示され、GPS情報を通知できません。設定を「ON (確認画面あり)」または「ON (確認画面なし)」にしてください。
- 地図表示中は、以下のキー操作が行えます。

	地図を拡大		地図をスクロール
	地図を縮小		地図を回転




## 現在地メール

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメール(GPSメール)を作成します。

### 1 EZナビウォークメニューから「現在地メール」を選び [選択]

GPS情報の取得が完了すると、確認レベルがA～Cの3段階で表示されます。

※GPS情報を再取得するときは **[リトライ]** を押し、地図を表示するときは **[地図]** を押します。

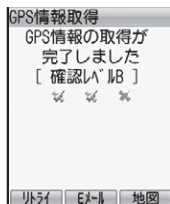

### 2 [Eメール]

GPS情報が本文に入力された送信メール作成画面が表示されます。

※Eメールの作成／送信については、「Eメールを作成して送信する」(P.102)をご参照ください。



#### 補 足

- GPS情報の確認レベルは以下の通りです。  
「レベルA」：およそ50m未満の誤差  
「レベルB」：およそ50～300m未満の誤差  
「レベルC」：およそ300m以上の誤差



## 安心ナビについて

### 安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になるには、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要になります。画面の指示に従い、操作してください。

### 利用規約に同意する

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

### ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知サービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知をご利用になる前には必ずナビパスワード(任意の4桁の数字)の設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知のサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。



#### 補 足

- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用になれません。

## ナビパスワードを設定する

### 1 EZナビメニューから「安心ナビ位置確認」を選び [選択]

#### ▶ 「位置確認メール」を選び [選択]

利用規約同意画面が表示されます。

※「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続されます。



### 2 「同意する」を選び [選択] ▶ [OK]

ナビパスワード設定画面が表示されます。

### 3 ナビパスワード(任意の4桁の数字)を入力し [確定]

#### ▶ 「OK」を選び [選択] ▶ [OK]

位置確認メール画面が表示されます。

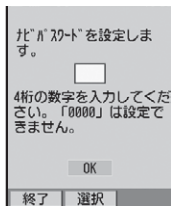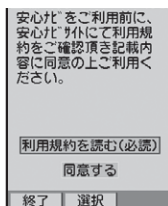

#### 補 足

- ナビパスワードに「0000」は設定できません。
- ナビパスワードは、安心ナビサービスをご利用になる際に必要となりますので、お忘れになりませんようご注意ください。




## いつでも位置確認を使う

パートナーリストに登録したau電話の位置を確認することができます。あらかじめ位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作が不要になります。

<代表的なご利用例>

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に居場所を確認することができます。

## いつでも位置確認画面を表示する

1 EZナビメニューから「安心ナビ位置確認」を選び  [選択]

▶「いつでも位置確認」を選び  [選択]

ナビパスワード確認画面が表示されます。

2 ナビパスワードを入力し  [確定] ▶「OK」を選び  [選択]

いつでも位置確認画面が表示されます。




### 補 足

- 位置確認された新しい履歴がある場合は「位置確認履歴」の末尾に、許可ユーザーリストに未許可のau電話がある場合は「許可ユーザーリスト」の末尾に「New」と表示されます。
- いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビいつでも位置確認への登録が必要です。(有料)
- いつでも位置確認をご利用になるには、ナビパスワードの設定が必要です。設定していない場合は、「ナビパスワードを設定する」(P.234)をご参照ください。

## いつでも位置確認画面の申込みなどをする

EZサーバに接続して、いつでも位置確認の申し込みをしたり、利用規約やサービス内容の確認などを行うことができます。

1 いつでも位置確認画面から「入会／ヘルプ」を選び  [選択]

2 項目を選び  [選択]

サービス説明	いつでも位置確認のサービス内容を表示します。
入会／退会	いつでも位置確認の登録(有料)／解除します。
利用規約	いつでも位置確認の利用規約を表示します。
お問い合わせ	いつでも位置確認について、不明な点などを問い合わせします。



## パートナーリストに登録する

いつでも位置確認をご利用になる前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録を完了するには、登録するau電話から位置確認の同意が必要になります。パートナーリストには、3件まで登録できます。

※登録するau電話がナビパスワードを設定していない場合は位置確認の同意ができませんので、先にナビパスワードを設定していることを確認してください。

### 1 いつでも位置確認画面から「位置確認」を選び [選択]

パートナーリスト画面が表示されます。

### 2 登録No.を選び [新規] ▶ [OK]

アドレス帳一覧が表示されます。

### 3 アドレス帳を選び [選択]

※複数の電話番号を登録しているアドレス帳の場合は電話番号を選択します。

### 4 「送信」を選び [選択]

登録するau電話に登録情報が送信されます。

### 5 [OK] ▶

待受画面に戻ります。

au電話はパートナーリスト画面に「同意待ち」として登録されます。同意待ちのau電話が位置確認に同意すると登録が完了し、「同意待ち」の表示が消えます。

#### ■登録情報を受信したときは

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動し、音と画面表示でお知らせします。下記手順で位置確認に同意するかどうか選択します。


### 1 確認画面で「はい」を選び [選択]

同意しない場合は、「いいえ」を選択します。

### 2 ナビパスワードを入力し [確定] ▶ 「OK」を選び [選択]

#### ▶ 「送信」を選び [選択]

登録情報を送信してきたau電話に位置確認同意の情報が送信され、au電話が許可ユーザーリスト(P.238)に登録されます。

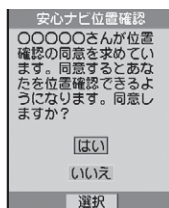

## 補 足

- EZアプリ制限(P.292)を設定している場合は、登録情報を受信できません。
- 待受中以外の状態では、登録情報を受信できません。
- プライバシーフィルター(P.248)を設定している場合、該当するau電話からの登録情報は受信されません。
- ナビパスワード(P.234)を設定していない場合は、登録情報を受信できません。



## 位置確認を行う

パートナーリストに登録したau電話の位置を確認します。

### 1 いつでも位置確認画面から「位置確認」を選び [選択]

パートナーリスト画面が表示されます。


### 2 登録が完了しているau電話を選び [確認]

#### ▶「位置確認」を選び [選択]

au電話に位置確認情報が送信されます。au電話の位置が確認されると、確認レベルが3段階で表示されます。

※「地図を表示」を選択すると、au電話の位置を地図上で確認できます。

※「リトライ」を選択すると、位置確認情報を再送信できます。

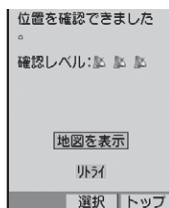

## 補 足

- GPS情報の確認レベルは以下の通りです。



：およそ50m未満の誤差



：およそ50～300m未満の誤差



：およそ300m以上の誤差

- パートナーリストに「同意待ち」と表示されているau電話の位置を確認することはできません。

【再登録】を押すと登録情報の再送信、【削除】を押すとパートナーリストから削除することができます。

- パートナーリストからau電話を選び【メニュー】を押すと、以下の操作が行えます。実行する項目を選択してください。

**詳細表示** リストから選択したau電話の詳細画面を表示できます。

**名前の編集** リストから選択したau電話の名前を全角／半角12文字以内で編集できます。名前入力欄を選択して名前を編集し、【完了】を押します。

**再登録** リストから選択したau電話に登録情報を再送信できます。


**削除** リストから選択したau電話を削除できます。

### ■au電話から位置を確認されたときは

応答設定(P.239)または位置確認してきたau電話の個別応答設定(P.238)を「手動(確認あり)」に設定している場合は、確認画面が表示されます。

### 1 確認画面で「はい」を選び [選択]

A5527SAの位置をau電話にお知らせします。

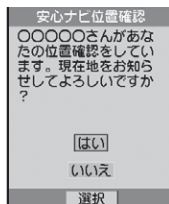

## 補 足

- 位置確認情報を受信したとき、一定時間内に返信しなかった場合は返信失敗となることがあります。
- EZアプリ制限(P.292)を設定している場合は、位置確認情報を受信できません。
- 待受中以外の状態では、位置確認情報を受信できません。
- プライバシーフィルター(P.248)を設定している場合、該当するau電話からの位置確認情報は受信されません。
- オートロック中またはとじるとロック中に位置確認された場合は、ロックNo.を入力してロックを一時解除する必要があります。



## 許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ位置確認対応のau電話から、いつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリストに登録(最大5件)されます。

登録されたau電話からA5527SAの位置を確認されたときの動作を設定することができます。(個別応答設定)

### 1 いつでも位置確認画面から「許可ユーザーリスト」を選び [選択]

許可ユーザーリスト画面が表示されます。

### 2 au電話を選び [設定] ▶ 項目を選び [選択]

**自動(確認なし)** 位置を確認されたとき、確認画面を表示しないでA5527SAの位置をお知らせします。

**手動(確認あり)** 位置を確認されるたびに確認画面を表示します。  
※確認画面で「はい」を選択すると、A5527SAの位置をお知らせします。

**拒否** A5527SAの位置をお知らせしません。



## 補 足

- 許可ユーザーリストに「未許可」と表示されているau電話には個別応答設定ができません。【許可】を押すと位置確認同意の情報を送信、【削除】を押すと許可ユーザーリストから削除することができます。
- 許可ユーザーリストからau電話を選び【メニュー】を押すと、以下の操作が行えます。実行する項目を選択してください。

**詳細表示** リストから選択したau電話の詳細画面を表示できます。

**名前の編集** リストから選択したau電話の名前を全角／半角12文字以内で編集できます。名前を入力欄を選択して名前を編集し、【完了】を押します。

**削除** リストから選択したau電話を削除できます。

## いつでも位置確認の履歴を表示する

いつでも位置確認で確認したau電話の位置およびA5527SAの位置を確認してきたau電話の位置をそれぞれ新しいものから30件まで記録しています。

### 1 いつでも位置確認画面から「位置確認履歴」を選び [選択]

履歴一覧画面が表示されます。

※  で確認した履歴／確認された履歴を切り替えることができます。

### 2 履歴を選び [詳細]

選択した履歴の詳細が表示されます。

※地図を表示することができます。










- 履歴の見方については、P.242をご参照ください。
- 履歴一覧から履歴を選び【X】を押すと、以下の操作が行えます。実行する項目を選択してください。
  - 1件削除** 一覧から選択した履歴を削除できます。
  - 全件削除** 確認した履歴または確認された履歴を全件削除できます。削除するときは、ナビパスワードの入力が必要です。
  - 保護／解除** 一覧から選択した履歴を保護(各10件)または保護解除できます。

## いつでも位置確認の設定をする

### 1 いつでも位置確認画面から「設定」を選び [選択]

### 2 項目を選択して設定する

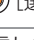



<b>応答設定</b>	許可ユーザーリストに登録したau電話からA5527SAの位置を確認されたときの動作を設定します。
	自動(確認なし) : 位置を確認されたとき、確認画面を表示しないでA5527SAの位置を知らせる
	手動(確認あり) : 位置を確認されるたびに確認画面を表示 ※確認画面で「はい」を選択すると、A5527SAの位置をお知らせします。
	拒否 : A5527SAの位置を知らせない
<b>登録情報受信</b>	安心ナビ位置確認対応au電話から新規の登録情報が送られてきたときの動作(受信する／受信しない)を設定します。
<b>ナビパスワード変更</b>	ナビパスワードを変更します。 「はい」を選び  [選択] ▶ 現在のナビパスワードを入力し  [確定] ▶ 「OK」を選び  [選択] ▶ 新しいナビパスワードを入力し  [確定] ▶ 「OK」を選び  [選択]
<b>音／バイブ設定</b>	登録情報を受信したときや位置確認されたときの音とバイブレータを設定します。 「音+バイブ」「音」「バイブ」「オフ」から選択します。 ※マナーモードが設定されている場合、そちらの設定が優先されます。



## 位置確認メールを使う

アドレス帳に登録しているau電話の位置を確認できます。A5527SAから確認したいau電話へ位置確認のメールを送り、au電話がGPS情報を返信することで確認することができます。

### 位置確認メール画面を表示する







- 1 EZナビメニューから「安心ナビ位置確認」を選び  [選択]  
▶「位置確認メール」を選び  [選択]  
ナビパスワード確認画面が表示されます。
- 2 ナビパスワードを入力し  [確定] ▶「OK」を選び  [選択]  
位置確認メール画面が表示されます。




#### 補 足

- 位置確認された新しい履歴がある場合は、「履歴」の末尾に「New」と表示されます。
- 位置確認メールをご利用になるには、ナビパスワードの設定が必要です。設定していない場合は、「ナビパスワードを設定する」(P.234)をご参照ください。
- ナビパスワード確認画面で「今後この画面を表示しない」にチェックと付けると、次回からナビパスワード確認画面は表示されません。

### 位置確認メールを送る

- 1 位置確認メール画面から「位置確認メール」を選び  [選択]  
アドレス帳一覧が表示されます。
- 2 アドレス帳を選び  [選択]  
位置確認メール作成画面が表示されます。  
※複数の電話番号を登録しているアドレス帳の場合は電話番号を選択します。
- 3 本文入力欄を選び  [選択] ▶ 本文を入力し  [確定]  
※全角／半角38文字まで入力できます。
- 4 「OK」を選び  [選択] ▶ 「送信」を選び  [選択]  
位置確認メールが送信されます。  
au電話からGPS情報が返信されると、確認レベルが3段階で表示されます。  
※「地図を表示」を選択すると、au電話の位置を地図上で確認できます。  
※「リトライ」を選択すると、位置確認メールを再送信できます。

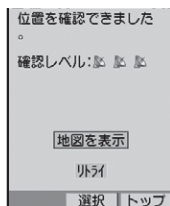





## 補 足

- GPS情報の確認レベルは以下の通りです。



：およそ50m未満の誤差



：およそ50～300m未満の誤差



：およそ300m以上の誤差


### ■位置確認メールを受信したときは

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動し、音と画面表示でお知らせします。下記手順でGPS情報を返信します。

#### 1 受信画面で [OK]

au電話へA5527SAの位置を知らせるかどうか確認する画面が表示されます。

※「本文を表示」を選択すると、メール本文を確認できます。

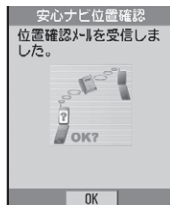

#### 2 「はい」を選び [選択]

GPS情報を取得してau電話へ送信します。



## 補 足

- 位置確認メールを受信したとき、一定時間内に返信しなかった場合は、返信失敗となることがあります。
- EZアプリ制限(P.292)を設定している場合は、位置確認メールを受信できません。
- 待受中以外の状態では、位置確認メールを受信できません。
- プライバシーフィルター(P.248)を設定している場合、該当するau電話やアドレス帳に未登録のau電話からの位置確認メールは受信されません。
- オートロック中またはとじるとロック中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力してロックを一時解除する必要があります。

### 位置確認メールの履歴を表示する

位置確認メールの送信履歴・受信履歴をそれぞれ新しいものから30件まで記録しています。

#### 1 位置確認メール画面から「履歴」を選び [選択]

履歴一覧画面が表示されます。

※  で確認した送信履歴／受信履歴を切り替えることができます。

#### 2 履歴を選び [詳細]

選択した履歴の詳細が表示されます。

※地図を表示したり、メール本文を確認することができます。



## 《履歴の見方》

**一覧画面**

**詳細画面**

- ①新しい受信履歴
- ②保護状態
- ③位置確認結果
  - …GPS情報の取得に成功した場合
  - ×…GPS情報の取得や送受信に失敗した場合
- ④au電話の名前(電話番号)
- ⑤位置確認日時
- ⑥GPS情報の確認レベル

## 補 足

- 履歴一覧から履歴を選び【メニュー】を押すと、以下の操作が行えます。実行する項目を選択してください。
- 1件削除 一覧から選択した履歴を削除できます。
- 全件削除 送信履歴または受信履歴を全件削除できます。削除するときは、ナビパスワードの入力が必要です。
- 保護／解除 一覧から選択した履歴を保護(各10件)または保護解除できます。

## 位置確認メールの設定をする

### 1 位置確認メール画面から「設定」を選び [選択]

### 2 項目を選択して設定する

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>起動設定</b>    | 位置確認メール画面を表示する際の、ナビパスワードによる本人確認画面の表示／非表示を設定します。<br>「毎回確認する」または「確認しない」を選択します。                 |
| <b>音／バイブ設定</b> | 位置確認される場合の音とバイブレータを設定します。<br>「音+バイブ」「音」「バイブ」「オフ」から選択します。<br>※マナーモードが設定されている場合、そちらの設定が優先されます。 |

## 位置確認メールの利用規約などを確認する

EZサーバに接続して、位置確認メールの利用規約やサービス内容の確認などを行うことができます。

### 1 位置確認メール画面から「ヘルプ／問合せ」を選び [選択]

### 2 項目を選び [選択]

- |               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>サービス説明</b> | 位置確認メールのサービス内容を表示します。        |
| <b>利用規約</b>   | 位置確認メールの利用規約を表示します。          |
| <b>お問い合わせ</b> | 位置確認メールについて、不明な点などを問い合わせします。 |



## 安心ナビエリア通知を使う

あらかじめ設定した時間帯で、指定したエリアに近づく(またはそこにいる)とアラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにはいない)場合にお知らせすることも可能です。

<代表的なご利用例>




学校や塾帰りのお子様が、最寄り駅に着いたことを、登録したau電話を持つお母様が簡単に確認したりできます。



### 補 足

- GPS衛星の電波を受信しづらい地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合がございます。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。
- 相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、位置確認はおこなえません。
- 検索時、位置情報通知時はEZアプリ送信料がかかります。
- エリア通知設定側(お子さま側)  
エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。
- エリア通知先側(お母さま側)  
エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。

## 安心ナビエリア通知画面を表示する

- 1 EZナビメニューから「安心ナビエリア通知」を選び  [選択]  
ナビパスワード確認画面が表示されます。
- 2 ナビパスワードを入力し  [確定] ▶ 「OK」を選び  [選択]  
安心ナビエリア通知画面が表示されます。




### 補 足

- 安心ナビエリア通知をご利用になるには、ナビパスワードの設定が必要です。設定していない場合は、「ナビパスワードを設定する」(P.234)をご参照ください。
- ナビパスワード確認画面で「今後この画面を表示しない」にチェックを付けると、次回からナビパスワード確認画面は表示されません。

## エリア通知を設定する

エリア通知リストに10件まで登録できます。

- 1 安心ナビエリア通知画面から「エリア通知リスト」を選び  [選択]  
エリア通知リスト画面が表示されます。








## 2 登録No.を選び [登録] ▶ [OK]

## 3 項目を選択して設定する

### 開始時刻

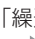GPS情報の取得を開始する時刻と繰り返しを設定します。

開始時刻入力欄を選び  [選択] ▶ 時刻を選び  [選択] ▶ 「繰り返し」を選び  [選択] ▶ 「オフ」／「毎日」／「曜日指定」を選び  [選択] ▶  [確定]

オフ : 繰り返し設定の解除

毎日 : エリア通知が毎日動作

曜日指定 : 指定した曜日にエリア通知が動作

曜日選択画面で **[設定]** または **[解除]** を押して曜日を指定し **[確定]** を押します。

### 通知エリア

通知タイミングの基準地点を設定します。

例) アドレス帳に登録しているGPS情報を基準地点に設定する場合  
「通知エリア」を選び  [選択] ▶ 「アドレス帳から」を選び  [選択] ▶ アドレス帳を選び  [選択] ▶  [登録] ▶ 「エリア名称」を選び  [選択] ▶ 名前を入力し  [確定] ▶  [確定]

### 通知タイミング

お知らせするタイミングを設定します。

「通知エリアに入った時」または「通知エリアから出た時」を選び **[確定]** を押します。

### 通知範囲

通知エリアに入った／通知エリアから出たことを判定する範囲を設定します。






「標準」または「広域」を選び **[確定]** を押します。

標準(推奨) : 徒歩で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適した設定

広域 : 乗物など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利用に適した設定

### 通知先・メッセージ

アラームと同時に、安心ナビエリア通知に対応したau電話にメッセージを通知できます。

「通知先」を選び  [選択] ▶ アドレス帳を選び  [選択] ▶ 「メッセージ」を選び  [選択] ▶ メッセージを入力し  [確定] ▶  [確定]

※複数の電話番号を登録しているアドレス帳の場合は電話番号を選択します。

※通知先を設定しない場合は「通知しない」にチェックを付けます。

## 4 [完了] ▶ 「はい」または「いいえ」を選び [選択]

## 5 「設定を続ける」または「アプリ終了」を選び [選択]




### 補 足

- 通知範囲の設定は、お客様のご使用環境によって、正確なエリア判定ができない場合もありますのでご注意ください。
- 通知エリア名称は、全角／半角12文字まで入力できます。



- 通知先へのメッセージは、全角／半角38文字まで入力できます。
  - エリア通知リストからエリア通知を選び【メニュー】を押すと、以下の操作が行えます。実行する項目を選んでください。
- |          |  |
|----------|--|
| ON / OFF | リストから選択したエリア通知のON / OFFを切り替えられます。  |
| タイトル編集   | リストから選択したエリア通知のタイトルを全角／半角18文字以内で編集できます。<br>タイトル入力欄を選択してタイトルを編集し、【確定】を押します。 |
| 設定変更     | リストから選択したエリア通知の設定内容を変更できます。  |
| 新規登録     | リストから選択したエリア通知の登録内容を削除して、登録し直すことができます。                                     |

## 指定日時になると

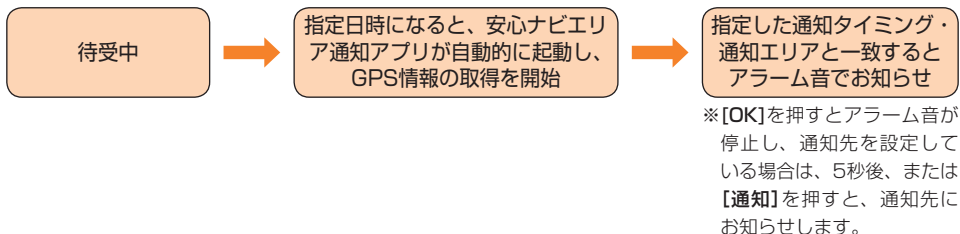

### 補 足

- GPS情報取得中、中止するときは【確認】を押してエリア通知を選び【中止】を押し、「はい」を選択します。
- 安心ナビエリア通知アプリは、指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面以外の状態のときは、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビエリア通知アプリが起動します。
- 待受中に指定日時になると、GPS情報を取得し始めます。
- 安心ナビエリア通知アプリ中断中は、エリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、アプリを終了してください。
- 他のEZアプリ起動中に開始時刻になったときは、安心ナビエリア通知アプリが自動的に起動し、GPS情報を取得し始めます。
- 安心ナビエリア通知アプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビエリア通知アプリが再度起動します。
- 指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合、安心ナビエリア通知アプリは自動的に終了します。
- EZアプリ制限(P.292)を設定している場合は、指定日時になっても安心ナビエリア通知アプリは起動しません。

### ■エリア通知のメッセージが通知されたときは

安心ナビエリア通知対応のau電話からメッセージが通知されると、右記のような画面が表示されます。

【OK】を押すと、詳細画面を表示できます。



### 補 足

- プライバシーフィルター(P.248)を設定している場合、該当するau電話からのエリア通知メッセージは受信されません。



## 受信履歴を表示する

安心ナビエリア通知対応のau電話からのメッセージが通知されると、受信履歴として最新の30件が記録されます。

### 1 安心ナビエリア通知画面から「受信履歴」を選び [選択]

履歴一覧が表示されます。

### 2 履歴を選び [詳細]

選択した履歴の詳細が表示されます。



## 補 足

- 履歴一覧から履歴を選び[メニュー]を押すと、以下の操作が行えます。実行する項目を選択してください。

**削除** 一覧から選択した履歴を削除できます。

**全件削除** 受信履歴を全件削除できます。削除するときは、ナビパスワードの入力が必要です。

## 安心ナビエリア通知の設定をする

### 1 安心ナビエリア通知画面から「設定」を選び [選択]

### 2 項目を選択して設定する

#### 起動設定

安心ナビエリア通知画面を表示する際の、ナビパスワードによる本人確認画面の表示／非表示を設定します。  
「毎回確認する」または「確認しない」を選択します。

#### 音／バイブ設定

通知を行う場合などの音とバイブレーションを設定します。  
「音+バイブ」「音」「バイブ」「オフ」から選択します。  
※ マナーモードが設定されている場合、そちらの設定が優先されます。

## 安心ナビエリア通知の利用規約などを確認する

EZサーバに接続して、安心ナビエリア通知の利用規約やサービス内容の確認などを行うことができます。

### 1 安心ナビエリア通知画面から「ヘルプ／問合せ」を選び [選択]

### 2 項目をを選び [選択]

#### サービス説明

安心ナビエリア通知のサービス内容を表示します。

#### 利用規約

安心ナビエリア通知の利用規約を表示します。

#### お問い合わせ

安心ナビエリア通知について、不明な点などを問い合わせします。



## EZナビの設定をする

### GPS情報通知

地図表示等でお客様のGPS情報をコンテンツに通知する際の、確認画面の表示／非表示を設定します。また、GPS情報を通知しないようにすることもできます。

1 EZナビメニューから「設定」を選び  [選択] ▶ 「GPS情報通知」を選び  [選択]

2 項目を選び  [選択]

ON(確認画面あり) GPS情報を通知する際、確認画面を表示します。

OFF(確認画面なし) GPS情報を通知する際、確認画面を表示しません。

OFF GPS情報を通知しないようにします。

※EZナビウォークメニューの一部の機能が利用できなくなります。




#### 補 足

- 安心ナビ起動中は、GPS情報通知の設定は無効になります。

### ナビパスワード変更

安心ナビ位置確認と安心ナビエリア通知で使用するナビパスワードを変更できます。

1 EZナビメニューから「設定」を選び  [選択]

▶ 「ナビパスワード変更」を選び  [選択] ▶ 「はい」を選び  [選択]

2 現在のナビパスワードを入力する ▶ 新しいナビパスワードを入力する






#### 補 足

- ナビパスワードに「0000」は設定できません。
- ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認ができなくなります。位置確認するには、再度登録操作が必要になります。
- 初めてナビパスワードを設定する場合は、手順1の操作の後でロックNo.を入力してから設定するナビパスワードを入力します。



## ナビパスワードリセット

設定したナビパスワードを忘れてしまった場合などにリセットをかけて、ナビパスワードを設定し直すことができます。

- 1 EZナビメニューから「設定」を選び  [選択]  
▶「ナビパスワードリセット」を選び  [選択]
- 2 ロックNo.を入力し  [確定] ▶ 新しいナビパスワードを入力する

## プライバシーフィルター






アドレス帳に登録していないau電話または指定した電話番号のau電話から、安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないようにできます。

- 1 EZナビメニューから「設定」を選び  [選択]  
▶「プライバシーフィルター」を選び  [選択] ▶ ロックNo.を入力し  [確定]
- 2 項目を選択して設定する

---

**アドレス帳登録外** アドレス帳に登録していないau電話からの受信を拒否します。  
「ON」または「OFF」を選択します。

---

**指定番号拒否** 指定した電話番号からの受信を拒否します。電話番号は10件まで登録できます。  
「指定番号一覧」を選び  [選択] ▶ 登録No.を選び  [選択] ▶ 電話番号を入力し  [確定] ▶  [完了] ▶ 「はい」を選び  [選択]  
※指定番号を登録しないと、設定を「ON」にできません。



### 補 足

- 指定番号を削除するときは、指定番号一覧画面で【サブメニュー】を押し、削除方法を選択して削除します。  
操作方法については、「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。



## GPSメールURL

GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定します。GPSメール受信者は、ここで設定したURLに接続して地図を表示します。

### 1 EZナビメニューから「設定」を選び [選択]

▶「GPSメールURL」を選び  [選択]

現在のURLが表示されます。

### 2 [サブメニュー] ▶「編集」を選び [選択] ▶「はい」を選び [選択]

※すでに他のURLに変更している場合は、サブメニューの「初期化」でお買い上げ時の設定に戻すことができます。

### 3 URLを編集し [確定]

※半角256文字まで入力できます。



#### 補 足

- 本設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。







# EZアプリ(BREW®)

<b>EZアプリ (BREW®) .....</b>	<b>252</b>
EZアプリ (BREW®)のサービスを開始する .....	252
EZアプリを探そう!について .....	253
EZアプリカタログについて .....	253
EZアプリ (BREW®)を起動する .....	254
EZアプリ設定について .....	256
バーコードリーダー&メーカーについて .....	257
アプリモコンEZについて .....	259



EZアプリ(BREW®)は、表現力豊かで大容量のゲームや待受けなどのアプリケーションをダウンロードして利用することができる機能です。

※EZアプリは最大512件、またはデータフォルダと合わせて約45MBまで保存できます。

※BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

※本文中は、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。



## 補 足

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は、画面表示に従って操作してください。
- 画面は表示例ですので、実際の画面と異なる場合があります。




## EZアプリ(BREW®)のサービスを開始する

### 1 待受画面で

EZアプリメニューが表示されます。



## 補 足

- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P.48をご参照ください。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。
  - ・EZ・FM(P.261)
  - ・バーコードリーダー&メーカー(P.257)
  - ・アプリモコンEZ(P.259)
  - ・EZナビウォーク(P.227)
  - ・安心ナビ位置確認(P.235、240)
  - ・安心ナビエリア通知(P.243)
- ※ご利用の前に利用許諾契約(P.390～398)をお読みください。
- EZアプリメニューから  を押すと、終了して待受画面に戻ります。
- EZアプリメニューの表示方法は、「メニュー表示切替」(P.255)で切り替えることができます。
- オールリセット(P.296)、EZアプリリセット(P.296)を行うとEZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除され、「EZアプリ設定」(P.256)の設定内容がP.379の初期値になります。「EZアプリを探そう!」「EZアプリカタログ」「EZアプリ設定」は削除されません。削除されたサービスダウンロードアプリは、EZアプリカタログから再取得が可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- EZアプリ起動中は、画面に  が表示されます。通信中はアイコンが点滅表示され、中断中は  が表示されます。
- EZパスワードやプレミアムEZパスワードについては、P.45をご参照ください。
- 接続アニメーション表示中でも、A5527SAのメモリ(キャッシュ)に記憶している情報を呼び出しているときは、通信料がかかりません。



## EZアプリを探そう！について

「EZアプリを探そう！」は、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

「EZアプリを探そう！」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。

### 「EZアプリを探そう！」を起動する

- 1 EZアプリメニューから「EZアプリを探そう！」を選び  [起動]

### EZアプリカタログについて




EZアプリカタログは、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

EZアプリカタログでのEZアプリのダウンロードは、カテゴリから検索してダウンロードする方法とEZアプリ名もしくはカテゴリ名を文字で検索してダウンロードする方法の2通りがあります。なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別にEZwebなどの会員登録が必要なものがあります。

### EZアプリ(BREW®)をダウンロードして起動する

- 1 EZアプリメニューから「EZアプリを探そう！」を選び  [起動]

- 2 項目を選択する

**タイトルで探す！** キーワード入力で検索してEZアプリをダウンロードします。  
 [入力] ▶ キーワードを入力し  [確定] ▶  [検索]

**ジャンルで探す！** ジャンルから検索してEZアプリをダウンロードします。  
ジャンルを選択し  [OK]

- 3 EZアプリを選び  [OK] ▶ ダウンロードメニューを選び  [OK]

ダウンロード実行の確認画面が表示されます。

- 4  [はい]

ダウンロードが開始され、完了するとEZアプリ起動の確認画面が表示されます。

※ダウンロードするEZアプリによっては、EZパスワード入力や会員登録、利用規約の画面が表示されます。その場合は、画面の指示に従って操作をしてください。

- 5  [はい]

ダウンロードしたEZアプリが起動します。





- 空きメモリが足りない場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。
- 待受EZアプリをダウンロードしたときは、ダウンロード完了後「待受EZアプリに設定しますか?」と表示されます。[はい]を押すと待受EZアプリに設定され、[起動]を押すとEZアプリが起動します。(待受EZアプリを設定すると、防犯ブザー機能(P.280)は使用できません)

## EZアプリ(BREW®)を起動する

表現力豊かで大容量のゲームなどが楽しめます。またEZアプリによっては、EZwebからEZアプリを起動したり、サイトからCメールを受信すると起動したり、設定した時刻に起動したりすることができます。

### 1 EZアプリメニューからEZアプリを選び [起動]

EZアプリが起動します。

#### ■ 指定した時刻にEZアプリを起動させる(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。設定時刻などの操作は、EZアプリによって異なります。

※起動時刻に電源を切っている場合、EZアプリは起動しません。


#### ■ Cメールを受信してのEZアプリの起動

EZアプリには、サイトからのCメール受信により、自動的に起動するものがあります。起動条件などは、EZアプリによって異なります。

#### ■ EZwebからのEZアプリの起動


EZwebの情報サイトには、カーソルを合わせて選択することにより、EZアプリを起動することができるものがあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動を行います。操作方法などは、EZwebサイト、EZアプリによって異なります。

#### ■ EZアプリを一発起動するには

一発起動設定(P.256)で設定したEZアプリは、待受画面で  を1秒以上押すと、起動することができます。

#### ■ EZアプリを中断／終了するには

EZアプリ起動中に  を押し、「中断」または「終了」を選択します。

※中断中に  を押すと、EZアプリを再開します。

※EZアプリによっては、EZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。




※待受EZアプリ設定(P.256)で設定したEZアプリの場合は、 を押すと終了して待受画面に戻ります。





## 補 足

- 各種制限が設定されている場合は、各操作を行えません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- EZアプリを起動するとき、EZアプリメニューから待受EZアプリ設定用のEZアプリを選択した場合は、アプリを起動するか待受EZアプリに設定するかを確認するメッセージが表示されます。  
また、待受EZアプリに設定中のEZアプリを選択したときは、設定を解除して起動するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
- 有効期限が過ぎたEZアプリは起動できません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- EZアプリを起動した場合、メモリエラーのため再起動する必要がある旨のメッセージが表示される場合があります。  
[戻る] を1秒以上押して電源を切り、再度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- EZアプリによっては、中断から再開した後の動作が保証されないものがあります。
- ダウンロードしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。
- EZアプリ起動中に、表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を利用して電話をかけたり、Eメールを送信したり、情報サイトへ接続することができます。ダイヤル発信制限/メール制限/EZweb制限(P.292)を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- EZアプリによっては、アドレス帳の内容を引用できます。EZアプリでアドレス帳から取り込むことができる名前とヨミは、全角12文字(半角24文字)までです。アドレス帳制限(P.292)を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- EZアプリ制限(P.292)を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどを参照するか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- EZアプリメニュー画面で [F2] / [F24] を押すと、メニュー一覧を画面ごとにスクロールできます。
- EZアプリメニュー画面で [Y-T] を押して項目を選択すると、EZアプリの並び順を変える(ダウンロード順/起動順)ことができます。
- EZアプリメニューからEZアプリを選び [メニュー] を押すと、以下の操作を行うことができます。実行する項目を選択してください。


一発起動に設定／一発起動解除	一発起動に設定／解除できます。(P.256)
待受EZアプリに設定／待受EZアプリ解除	待受EZアプリに設定／解除できます。(P.256)
バージョンアップ確認	EZアプリのバージョンアップができます。 ※バージョンアップの情報がない場合は、バージョンアップの必要がないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。
メニュー表示切替	<p>EZアプリメニューの表示方法を以下の3種類の中から選択して設定できます。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>アイコン表示大</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>アイコン表示小</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>一覧表示</p>  </div> </div>
詳細情報	EZアプリの詳細情報を確認できます。
削除	EZアプリを削除できます。



## EZアプリ設定について

EZアプリの管理を行います。

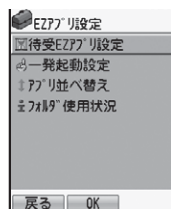

※お買い上げ時の設定については、P.379をご参照ください。



### 1 EZアプリメニューから「EZアプリ設定」を選び [OK]

EZアプリ設定メニューが表示されます。

### 2 項目を選択して設定する

- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>待受EZアプリ設定</b> | 待受中に一定時間(約2秒間)操作をしなかったとき、自動的にEZアプリを起動できます。設定するEZアプリを一覧から選択します。<br>※「設定OFF」を選択すると、設定が解除されます。  |
| <b>一発起動設定</b>    | 待受画面で  を1秒以上押したときに起動するEZアプリを設定します。<br>※「設定OFF」を選択すると、設定が解除されます。                     |
| <b>アプリ並べ替え</b>   | EZアプリメニューのEZアプリを並べ替えます。移動するEZアプリを選び[OK]を押し、  で移動して[OK]を押します。続けて[保存]を押すと並べ替えが保存されます。 |
| <b>フォルダ使用状況</b>  | EZアプリとデータフォルダ内のデータのフォルダ使用状況を確認します。   |



#### 補 足

- 待受EZアプリに設定できるEZアプリがないときに「待受EZアプリ設定」を選択すると、メッセージが表示され、設定できません。
- 待受EZアプリを設定すると、ご利用可能時間が短くなります。また、防犯ブザー機能(P.280)は使用できません。
- 「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」は並べ替えることができません。



## バーコードリーダー&メーカーについて

A5527SAのカメラでバーコード(QRコード、JANコード)を撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。

読み取った内容は、アドレス帳やメール作成などに利用できます。さらに「バーコードリーダー&メーカー」は、プロフィール/アドレス帳の内容が入力されたバーコードを作成することができます。A5527SAで作成したバーコードをバーコードリーダー対応機種で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。





(QRコードの例)



(JANコードの例)

## バーコードを読み取る

バーコードを読み取るときは、本体側面のマクロ撮影切替スイッチを「

**1** EZアプリメニューから「バーコードリーダー&メーカー」を選び  [起動]  
メニューが表示されます。

**2** 「バーコード読み込み」を選び  [選択]

**3** カメラをバーコードにかざしてバーコードを読み取る

自動で読み取ります。

※読み取りにくい場合は、 でカメラの明るさを調整すると読み取りやすくなります。

※続けて読み取る場合は[読取]を押し、読み取り結果を保存する場合は[保存]を押し[はい]を押します。



### ■ アドレス帳に登録するには

「アドレス帳一括登録」を選択して[はい]を押します。

### ■ EZナビウォークを起動するには

読取結果画面で住所/GPS情報を選択します。続けて「EZナビウォーク起動」を選択して[はい]を押します。



## バーコードを作成する

### 1 EZアプリメニューから「バーコードリーダー&メーカー」を選び [起動]

メニューが表示されます。

### 2 「プロフィール」を選び [選択]

ご利用上の注意が表示されます。

※「アドレス帳」を選択することで、アドレス帳の内容にてバーコードを作成することもできます。

### 3 内容を確認後「次へ」を選び [OK]

バーコード選択画面が表示されます。

※「次回からこの画面を表示しない」にチェックを付けると、次回からご利用上の注意は表示されません。

### 4 パターンを選び [選択]

選択項目画面が表示されます。

※パターンは3通りまで保存できます。[名称変更]を押すと、名前を変更できます。

### 5 背景デザインと項目を選択し、「バーコード表示」を選択する

作成したバーコードが表示されます。

[確認]を押すと、バーコードの中身を確認できます。

※作成したバーコードをバーコードリーダー対応機種で読み込むことにより、プロフィール／アドレス帳の内容を交換することができます。

### ■ コメントを追加するには

バーコード表示画面で[コメント]を押し、追加するコメントを選択します。

※[編集]を押すことで、コメントを編集することもできます。コメントは5件まで保存できます。



### 補 足

- 画面は表示例ですので、実際の画面と異なる場合があります。
- バーコードを読み取る際、タイムアウト画面が表示された場合は、[再読取]を押して再度読み取ってください。
- 読取結果画面から電話をかけたり、URLに接続したり、Eメールを送ることもできます。
- バーコード読み取り中に[メニュー]を押すと、読取結果や保存データなどの表示ができます。
- バーコードを続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に読み取ったバーコードから順に削除されます。
- ダイアル発信制限やアドレス帳制限を設定している場合は、アドレス帳登録ができません。
- 「バーコードリーダー&メーカー」アプリをEZアプリメニューから削除した場合は、EZアプリカタログより再度ダウンロードしてください。その場合は、別途通信料がかかります。
- 読み取りにあたってのご注意
  - ・ バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
  - ・ ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
  - ・ カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。



### ● 作成にあたってのご注意

- ・プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分注意してください。
- ・ディスプレイに表示されたバーコードを読み取る場合、ディスプレイ表面が汚れていたり、ディスプレイに市販のフィルム等を貼り付けていると、読み取れないことがあります。
- ・読みにくい場合は、ディスプレイの照明設定で、点灯時間を長めに設定してください。

## アプリモコンEZについて

赤外線通信機能を利用して、A5527SAをテレビやビデオなどのリモコンとして使用したり、自宅の録画機器にテレビ番組の録画予約をすることができます。

### 1 EZアプリメニューから「アプリモコンEZ」を選び [起動]



メニューが表示されます。



「アプリモコンEZ」では、こんなことができます。

- ・A5527SAがテレビ・ビデオ・DVDプレイヤーなどのリモコンになります。
  - ・外出先からテレビ番組表(地上波、BS、スカパー！)をチェックできます。  
「ただ今放送中」では現在放送中の番組を表示します。
  - ・赤外線通信を利用して自宅の録画機器に録画予約をすることができます。(有料)
  - ・カレンダー機能により、気に入った番組を登録することができます。(有料)
  - ・外出先から見たいテレビ番組の録画予約をすることができます。(有料)
- ※対応機種名は「EZテレビ」サイトでご確認ください。

<アクセス方法>

EZトップメニュー▶EZサービスで探す▶TV・ラジオ・ブック▶EZテレビ



補 足

- リモコン操作をするときは、A5527SAの赤外線ポート(P.31)をテレビなどのリモコン受信部の正面に向けて操作してください。
- 操作する機器のメーカーや機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。







# EZ・FM

EZ・FM .....	262
EZ・FMをお使いになる前に .....	262
EZ・FMを聴く .....	263



## EZ・FMをお使いになる前に

A5527SAには、FMラジオを聴くためのEZアプリ(BREW®)「EZ・FM」があらかじめインストールされています。オンエア中に曲名を確認したり、着うた®の検索やダウンロードなどを行うことができます。



### 補 足

- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P.48をご参照ください。
- EZ・FMは海外でもご利用になれます。(曲名表示など一部ご利用になれない機能もあります。)EZwebのお申し込みおよび初期設定は、日本で行ってください。
- EZ・FMは無料でお聞きたいだけです。ただし、曲名表示などのサービスを利用すると、パケット通信料がかかります。
- EZ・FMのアンテナは本体に内蔵されていますが、付属の三洋平型ステレオイヤホン04がアンテナの役割をします。電波の弱い場所などでは三洋平型ステレオイヤホン04を接続することをお勧めします。
- 画面は表示例ですので、実際の画面と異なる場合があります。

#### <視聴可能時間>


イヤホン出力時	約40時間
スピーカー出力時	約20時間

## EZ・FM使用時のご注意

- イヤホンコードがアンテナの役割をしています。屋内など電波の弱い所では聞き取りにくい場合がありますので、コードをできるだけ伸ばして、よく聞こえる方向を探してください。
- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、EZ・FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。また、歩行中でも周囲の交通には十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合は、イヤホンからの音漏れにご注意ください。
- EZ・FMを聴いているときに着信があったりカメラを使用する場合は、EZ・FMが中断します。通話やカメラを終了すると再開します。
- EZ・FMを聴いているときに、カーソルの移動やFlash®の動きなど画面表示の変化により、ノイズが入る場合がありますが、故障ではありません。



## 三洋平型ステレオイヤホン04を接続する

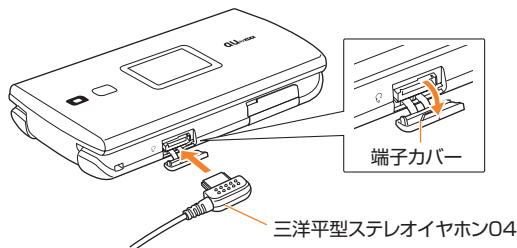

- 1 A5527SA本体の平型イヤホン接続端子のカバーをあける
- 2 三洋平型ステレオイヤホン04を平型イヤホン接続端子に差し込む

## EZ・FMを聴く

付属の三洋平型ステレオイヤホン04を接続してから操作をします。

- 1 待受画面で ▶「ツール」を選び [選択] ▶「EZ・FM」を選び [選択]  
注意事項が表示されます。
- 2 「承諾する」を選び   
EZ・FM画面が表示されます。  
「承諾(次回から非表示)」を選択して を押すと、次回から注意事項は表示されません。



### 補 足

- EZ・FMを初めて起動した場合は、エリアを設定する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。
- EZ・FM画面で を押すと、選局中のサイトへ接続します。
- EZ・FM起動中は、画面に と が表示されます。
- EZ・FMアプリを削除した場合は、メインメニュー画面から「ツール」を選択し「EZ・FM」を選択すると、ダウンロード画面が表示されます。
- 仕様は予告なしに変更される場合があります。



## 受信エリアを設定する

使用する地域を設定します。


- 1 EZ・FM画面で  [MENU] ▶ 「設定」を選び  [選択]
- 2 「受信エリア設定」を選び  [選択] ▶ エリアを選択する  
▶ 「決定」を選び  [決定]

受信可能な放送局が自動的に設定されます。

## 放送局を選択する




- 1 EZ・FM画面で 

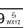FM局番号キー設定(P.266)で設定されている放送局に切り替わります。

※  ~  を押しても、各キーに割り当てられている放送局に切り替わります。



### 補 足

- 以下の方法で周波数を0.1MHz単位でチューニングすることができます。指定可能な周波数領域は76 ~ 108 MHzです。  
EZ・FM画面で  を押し、 でチューニングします。 を1秒以上押すと、自動でチューニングします。

## 音量を調節する

20段階で調節、または消音に設定できます。

- 1 EZ・FM画面で   
1段階ずつ調節できます。

## 曲名情報を表示する


放送中の曲名、アーティスト名、放送局名などの情報を確認できます。

- 1 EZ・FM画面で  [曲名表示]

曲名やアーティスト名などがスクロール表示されます。



### 補 足

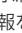- 番組によっては、情報提供されない場合があります。
- 曲名表示履歴からアーティスト情報を取得し、そのアーティストの関連情報などを閲覧できます。
- 曲名情報を取得し、ダウンロードページがある旨の表示がされた場合は、 でサイトに接続できます。また、バナーにサイト情報が表示された場合は、[Click!]を押すと、表示中のサイトへ接続することができます。



## EZ・FMを中断／終了する

EZ・FMアプリを中断または終了します。中断するとEZ・FMアプリの操作はできませんが、EZ・FMを聴きながら他の機能进行操作することができます。

### 1 EZ・FM画面で

終了確認画面が表示されます。



### 2 「中断」または「終了」を選び [選択]

中断：EZ・FMアプリは中断するが、EZ・FMは継続して流れる

終了：EZ・FMアプリとEZ・FMを終了









#### 補 足

- お買い上げ時は、操作を行わないで2時間経過すると、自動的にEZ・FMが終了するように設定されています。  
ラジオ自動終了(P.266)で設定時間を変更することができます。
- EZ・FMアプリ中断中に待受画面で  を押すと、EZ・FM画面が表示されます。
- EZ・FMアプリ中断中に待受画面で  を押すと、EZ・FM終了の確認画面が表示されます。



## EZ・FMの設定をする
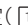
### 1 EZ・FM画面で [MENU] ▶ 項目を選択して設定する

項目		内容	
着せ替え	着せ替え変更(  ※1)	EZ・FM画面のデザインを変更	
	着せ替えダウンロード	EZ・FM画面のデザインをEZwebからダウンロード	
曲名表示履歴		取得した曲名情報の履歴一覧を表示	
番組情報	番組表(  ※1)	選曲しているFM放送の番組表を表示 番組を選択して「お気に入り番組」に登録可能	
	FM番組検索	条件を指定して番組を検索	
	お気に入り番組	登録したお気に入り番組の一覧を表示 番組を選択して、番組開始前にメールで通知するように設定可能(有料)	
設定	受信エリア設定(  ※1)	使用する地域を設定	
	FM局番号キー設定(  ※1)	ダイヤルキーに放送局と周波数を割り当てる	
	FM局の追加	放送局を追加	
	ラジオ機能設定	スピーカー／イヤホン切替(  ※1)	EZ・FMをスピーカーで聴くかイヤホンで聴くかを設定
		オート／モノラル切替	「オート」と「モノラル」の切り替え
		ラジオ自動終了	一定時間操作を行わなかった場合に、EZ・FMが自動終了するまでの時間を設定
	通信設定	曲名表示設定	曲名情報の取得方法を設定
		通信確認設定	ネットワーク接続を確認するかしないかを設定
バナー取得設定		バナーを取得するかしないかを設定	
ガイド(  ※1)		アイコンの説明を表示	
EZ・FM サイト※2	サイトTOPへ	EZ・FMサイトへアクセス	
	オンエア曲クリックランキング	オンエア曲クリックランキングサイトへアクセス	
	EZトークコレクション	EZトークコレクションサイトへアクセス	
	会員登録・削除	有料会員の登録・退会	
	ヘルプ	Q&Aサービスサイトへアクセス	
終了		EZ・FMアプリを終了	

※1：EZ・FM画面内で ( ) 内のダイヤルキーを1秒以上押しても呼び出すことができます。

※2：EZ・FMサイトの更新に従って、内容が変更される場合があります。



### 補 足

#### ● スピーカー／イヤホン切替について

- ・ お買い上げ時は、イヤホンからEZ・FMが流れるように設定されています。
- ・ スピーカーに切り替えたときの音量レベルは、イヤホン時の音量レベルと同じです。
- ・ マナーモード中は、スピーカーからの音量は消音になります。スピーカーからEZ・FMを聴く場合、マナーモードを解除するか音量を上げてください。



# 赤外線通信

赤外線通信 .....	268
赤外線通信の利用のしかた .....	268
データを受信する .....	269
データを送信する .....	270




# 赤外線通信

赤外線通信機能を利用して、A5527SAと赤外線通信機能を搭載した携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

## 赤外線通信の利用のしかた

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備をする必要があります。(受ける側の準備を先に行うことをお勧めします)赤外線通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまでは、相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

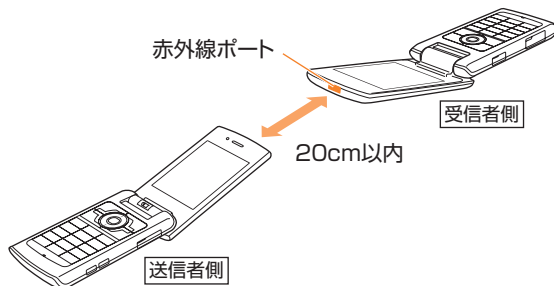

### 補 足




- A5527SAの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手側の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によっては正しく送受信できないデータがあります。
- 送受信できるデータ容量は512KBまでです。データ容量によっては、通信に時間がかかる場合や正しく受信できない場合があります。
- 相手側の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信ができない場合があります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 赤外線通信を起動した後、通信相手の機器が見つからなかった場合は、赤外線通信を続けるか確認する画面が表示されます。
- 送受信時には、認証パスワードの入力が必要な場合があります。あらかじめ任意の4桁の数字を決めておき、送る側と受ける側で同じ数字を入力します。



## データを受信する

A5527SAを受信待機状態にして、相手側からのデータ送信を待ちます。

### 1 待受画面で 「ツール」を選び [選択] ▶ 「赤外線受信」を選び [選択]

※待受画面で  5画素  6画素  4画素 と押し、受信待機状態にすることもできます。

### 2 登録／保存する

**受信データが1件の場合** 登録／保存の確認画面が表示されたら「はい」を選択します。

**受信データが複数件の場合** 認証パスワードの入力画面が表示された場合は、送信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁の数字)と同じ認証パスワードを入力します。

受信が完了したら登録方法を選択します。

上書登録：登録済みのデータをすべて削除して、受信データを登録

※ロックNo.の入力が必要です。

追加登録：登録済みのデータに追加登録

※登録可能件数を超えた場合、超えた分のデータは破棄されます。



### 補 足

- アドレス帳を複数件受信したときに上書登録をした場合、アドレス帳の1件目のデータはプロフィールに上書登録されます。(A5527SAの電話番号・Eメールアドレスを除く)
- アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記帳、お気に入りリスト以外のデータは、1件受信のみ可能です。
- 登録先／保存先の件数がいっぱいの場合は登録／保存できません。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合、赤外線通信は終了します。
- 受信したデータの登録先／保存先は以下の通りです。

受信データ	登録先／保存先
アドレス帳(プロフィール)	アドレス帳
スケジュール	スケジュール
タスクリスト	タスクリスト
日記帳	日記帳
お気に入りリスト	お気に入りリスト
上記以外のデータ	データフォルダ



## データを送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、日記帳、お気に入りリスト、データフォルダ内のデータを送信できます。各機能のサブメニューから赤外線送信を呼び出します。

例) スケジュールを送信する

**1** スケジュール一覧画面で  [サブメニュー] ▶ 「赤外線送信」を選び  [選択]

## 2 送信方法を選択する


**1件送信** スケジュール一覧画面で選択したデータを送信します。

**選択送信** 一度に50件までのデータを選択して送信できます。データを選び[選択]を押す操作を繰り返した後[送信]を押し、認証パスワード(任意の4桁の数字)を入力します。(指定したデータを取り消すときは、データ選択画面で[解除]を押します)

**全件送信** 「はい」を選択して認証パスワード(任意の4桁の数字)を入力します。



### 補 足

- 著作権のあるデータやBMPデータなどは送信できません。
- 以下の機能で画像が含まれている場合、画像を含めて送信するかどうかの確認画面が表示されます。全件送信時は、画像なしで送信されます。
  - ・ アドレス帳／プロフィール／スケジュール／日記帳の1件送信時
  - ・ スケジュール／日記帳の選択送信時
- アドレス帳の全件送信時は、プロフィールも送信されます。
- シークレット登録しているアドレス帳／スケジュール／日記帳を送信する場合は、シークレット(P.292)を「ON」にしてから操作してください。
- お気に入りリストから選択送信する場合は、一度に100件までのデータを選択して送信できます。データ選択後に[実行]を押し、認証パスワード(任意の4桁の数字)を入力すると送信を開始します。
- データフォルダからの送信は1件送信のみ可能です。
- プロフィールは待受画面で  [送信] を押して、[赤外線]を押すことでも送信することができます。



# かんたんモード




かんたんモード.....	272
かんたんモードに設定する .....	272
かんたんモード機能一覧 .....	273



# かんたんモード

かんたんモードに設定すると、電話機能、アドレス帳、カメラ、メール、EZwebなどをよく使う機能に限定して、よりシンプルな方式でお使いいただけます。

## かんたんモードに設定する

- 1 待受画面で  ▶ 「かんたんモード」を選び  [選択]
- 2 「はい」を選び  [選択]

## かんたんモードを解除する

- 1 待受画面で  ▶ 「機能」を選び  [選択] ▶ 「かんたんモード解除」を選び  [選択] ▶ 「はい」を選び  [選択]



### 補 足

- アドレス帳やスケジュールなどで一時的に保存されているデータがある場合、かんたんモードに設定すると、保存データは破棄されます。
- かんたんモードに設定すると、通常モードで設定した内容が変更されたり一時的に無効になる場合があります。
- 通常モードで自動時刻補正をOFFに設定していてもかんたんモードに設定するとONに設定されます。  
かんたんモードを解除しても設定は変更されません。
- かんたんモードでの操作手順や画面表示などは、通常モード時と異なる場合があります。また、かんたんモードでは、設定内容を変更できない機能もあります。かんたんモードで変更できない機能は、一度かんたんモードを解除してから変更してください。
- かんたんモードについては、付属の「かんたんマニュアル」もあわせてご参照ください。



# かんたんモード機能一覧

かんたんメニュー	機能		内容
電話	アドレス帳		アドレス帳の表示、登録、編集、削除、発信 登録／編集できる項目は、名前、ヨミ、電話番号(1件)、 Eメールアドレス(1件)の4種類
	着信履歴		着信履歴の表示、削除、発信、アドレス帳への登録
	発信履歴		発信履歴の表示、削除、発信、アドレス帳への登録
	簡易留守メモ	設定	簡易留守メモの設定／解除
		再生	簡易留守メモの再生／消去
メール	Eメール	新規作成	Eメールの新規作成 宛先、添付データはそれぞれ1件ずつ
		受信ボックス	受信メールの表示、返信、削除、アドレス帳への登録
		送信ボックス	送信メールの表示、編集、削除、アドレス帳への登録
		新着メール問合せ	メールサーバーへ新しいメールが届いていないか確認
		メールアドレス変更	Eメールアドレスの変更
	Cメール	新規作成	Cメールの新規作成
		受信ボックス	受信メールの表示、返信、削除、アドレス帳への登録
		送信ボックス	送信メールの表示、編集、削除、アドレス帳への登録
カメラ	フォト撮影		ケータイサイズ／壁紙サイズ／1Mサイズのフォトを 撮影
	ムービー撮影		標準(Sサイズ／Mサイズ)／高品質(Lサイズ)／ビデ オ用(Lサイズ)のムービーを録画
	バーコードリーダー		バーコードの読み取り
データ	データフォルダ		本体データフォルダに保存されているデータの確認、 削除、microSDカードへの移動
	microSDフォルダ		microSDデータフォルダに保存されているデータの 確認、削除、本体データフォルダへの移動
	microSDメールフォルダ		microSDメールフォルダに保存されているデータの 確認、削除、アドレス帳への登録
機能	料金／申込	料金照会	EZwebの料金照会へ接続
		各種申込	EZwebの各種申込へ接続
	着信音	メロディ	電話がかかってきたとき、Eメールを受信したとき、 Cメールを受信したときの着信音を設定 EZwebの待ちうた設定へ接続
		着信音量	電話がかかってきたときやメールを受信したときの着 信音の音量を一括で設定
		マナーモード	マナーモード(通常マナー 1)の設定／解除
	画面	文字サイズ	名前文字サイズ、メール文字サイズ、EZweb文字サ イズ、入力文字サイズの設定
		壁紙	待受画面の壁紙の設定
	かんたんモード解除		かんたんモードを解除し、通常モードに設定



かんたんメニュー	機能	内容
ツール	カレンダー	カレンダーを表示
	アラーム	アラームの設定(1件) 固定のアラーム音・アラーム音量で、設定した時刻に毎日動作 設定したアラームは、かんたんモード中のみ有効
	電卓	電卓として使用
	EZ・FM	EZ・FMの視聴
Hello Messenger		Hello Messengerを起動
グローバル機能	エリア設定	A5527SAを使用するエリアを設定
	PRL設定	ローミングエリア情報の設定
私の番号		A5527SAの電話番号とEメールアドレスを表示

機能		内容
EZweb	トップメニュー	トップメニューを表示
	お気に入りリスト	お気に入りリストの表示、登録
	前回画面表示	前回最後に表示していた情報などを再度表示
	ブラウザ履歴クリア	A5527SAのメモリに記憶されているブラウザ履歴をすべて消去
	有料サービス情報	有料サービス利用情報へ接続して、入会している有料情報サービスの内容を確認
ペア機能		ペア相手の登録／解除、ペア相手への発信／メール送信、Hello Messengerの起動
EZアプリ(BREW®)		EZアプリの起動、ダウンロード、設定



# 各種設定

<b>音／バイブレータ設定</b> .....	<b>276</b>
着信時の音量／バイブレータ／メロディ／ 画像／イルミネーション／鳴動時間を設定する	276
着信音量を一括で設定する .....	278
キー操作音量を設定する .....	278
イヤホンの設定をする .....	278
防犯ブザー機能を設定する .....	280
マナーモードを設定する .....	281
<b>画面表示設定</b> .....	<b>283</b>
メインディスプレイの設定をする .....	283
サブディスプレイの設定をする .....	286
照明を設定する .....	287
ランプを設定する .....	287
文字のサイズを設定する .....	288
画面表示を英語にする .....	288
<b>プライバシー設定</b> .....	<b>289</b>
ロックNo.を変更する .....	289
A5527SAにロックをかける .....	289
アクセスを制限する .....	292
着信を制限する .....	293
Hello Messengerの着信を制限する .....	296
各設定や登録内容を初期状態にする .....	296
発信者番号通知を設定する .....	297



# 音／バイブレーション設定

お買い上げ時の設定については、P.379をご参照ください。

## 着信時の音量／バイブレーション／メロディ／画像／イルミネーション／鳴動時間を設定する

電話がかかってきたときやメールを受信したときのお知らせ方法を設定します。

以下の場合の設定を行います。

「M21 通常着信」：電話がかかってきたとき

「M22 Eメール受信」：Eメールを受信したとき

「M23 お知らせ受信」：お留守番サービスの伝言お知らせ／着信お知らせやauで着信確認サービスの着信お知らせを受信したときやEメールをサーバーに受信したとき

「M24 Cメール受信」：Cメールを受信したとき



例)「M22 Eメール受信」を設定する

### 1 待受画面で

Eメール受信の設定項目が表示されます。


※【**ハ**】を押すと、設定内容を確認できます。

### 2 項目を選択して設定する

**音量** 着信音の音量を設定します。  
 で音量(レベル1～5またはOFF)を調節し、**【選択】**を押します。  
※通常着信設定時は、 でステップダウン／ステップアップに設定することもできます。

**バイブ設定** バイブレーションの振動パターン(パターン1～3、メロディ連動、OFF)を設定します。

**メロディ** 着信音を設定します。  
オリジナル：お買い上げ時に用意されている着信音から選択  
データフォルダ：データフォルダのデータから選択  
EZwebで探す：情報サイトからデータをダウンロード

**画像** 着信画像を設定します。  
オリジナル：お買い上げ時に用意されている画像に設定  
データフォルダ：データフォルダのデータから選択  
※静止画を選択したときは、トリミングを行う画面が表示されます。画像サイズが着信画像の表示エリアより大きい場合は、 で表示する部分を指定してください。トリミング画面で**【サイズ】**を押すと、表示エリアに合わせて拡大／縮小表示されます。  
EZwebで探す：情報サイトからデータをダウンロード

**イルミネーション** 着信ランプの色(7種類)を設定します。  
※通常着信設定時は、「自動変化」に設定することもできます。  
※背面の着信ランプで色を確認できます。



**鳴動時間** 着信音の鳴動時間を設定します。  
 1回再生：1サイクル鳴る  
 時間設定：設定した時間だけ鳴る  
 鳴動時間(01 ～ 60秒)を入力して**[選択]**を押します。

### 3 **[確定]**

#### 《着信音の種類》



あらかじめ以下の着信音が用意されています。

着信音1 ～ 7	茶色の小瓶	パラレルライン <sup>*1</sup>
SOUND1 ～ 9	アヴェ・マリア	ピクチャーブック <sup>*2</sup>
アメリカンパトロール	ソナタ「悲愴」	
アイーダ行進曲	別れの曲	

※1：通常着信用とEメール受信用の2種類のメロディデータがあります。

※2：通常着信用とEメール受信用の2種類の着Flashデータがあります。



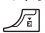


### **補 足**

- 通常着信設定時は、鳴動時間の設定ができません。また、お知らせ受信設定時は、着信画像の設定ができません。
- 着Flash(アニメ)など画像と音声が含まれるデータを着信音に設定すると、着信画像の設定変更ができません。また、着信時には、設定画像より着信音の画像が優先されます。
- お知らせ受信／Cメール受信設定時は、画像と音声が含まれるデータを着信音に設定できません。
- 音量を「ステップアップ」に設定するとレベル1から徐々に大きくなり、「ステップダウン」に設定するとレベル5から徐々に小さくなります。(通常着信時のみ)
- バイブレータを「メロディ連動」に設定すると、着信音のバイブパターンで振動します。(着信音にバイブパターンがない場合は振動しません)
- 音量／バイブパターン／着信音／着信画像選択中は、**[確認]**を押して内容を確認できます。着信音や着信画像確認中は  /  で他のデータに切り替えることができます。
- 通常着信の音量を「S(OFF)」に設定すると、待受画面に **S** が表示されます。
- 通常着信のバイブレータを設定すると、待受画面に **V** が表示されます。アドレス帳(P.74)で着信動作を設定している相手から着信があったときは、アドレス帳の設定内容が優先されます。
- 付属の三洋平型ステレオイヤホン04または平型(スイッチ付／ステレオ)イヤホンマイク(別売)接続時は、着信音量を「OFF」にしているても、イヤホンからはレベル1の音量で着信音が聞こえます。
- データのダウンロードについては、P.208をご参照ください。



## 着信音量を一括で設定する

「通常着信」、「Eメール受信」、「お知らせ受信」、「Cメール受信」の着信音量を一括で設定します。

- 1 待受画面で   2 か ABC  5 な JKL
- 2  で音量(レベル1 ～ 5またはOFF)を調節し  [確定]

## キー操作音量を設定する

キーを押したときに鳴る音の音量を設定します。

- 1 待受画面で   2 か ABC  7 ま PQRS
- 2  で音量(レベル1 ～ 3またはOFF)を調節し  [確定]

### 補 足



- 各機能の設定／登録が完了したときに鳴る音や操作を間違えたときに鳴る音の音量は、キー操作音量の設定に従います。

## イヤホンの設定する

A5527SAにイヤホンを接続して使用する場合は設定をします。

### イヤホン種類

A5527SAでは、EZ・FMで使用するイヤホン(マイクなし)と通話用のイヤホン(マイクつき)を使用できます。使用するイヤホンの種類(マイクなし／マイクつき)に合わせて正しく設定してください。

- 1 待受画面で   2 か ABC  8 や TUV  1 あ . 0
- 2 「マイクなし」または「マイクつき」を選び  [選択]


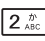



### 補 足

- イヤホン種類の設定と接続したイヤホンの種類が合っていないと、通話ができない場合があります。



## 音出力先

着信音やアラーム音をイヤホンと本体スピーカーの両方から鳴らすか、イヤホンのみから鳴らすかを設定します。

- 1 待受画面で    
- 2 「イヤホン+スピーカー」または「イヤホンのみ」を選び  [選択]

## オート着信

電話がかかってきたときに自動で応答できます。応答するまでの時間を設定することができます。

- 1 待受画面で     ►「ON」を選び  [選択]
- 2 応答時間(00 ～ 16秒)を入力し  [確定]



### 補 足

- イヤホンを接続していないと、この機能は動きません。
- オート着信と簡易留守メモ(P.59)を同時に設定している場合は、応答時間の短い方が優先されます。応答時間が同じ場合は、簡易留守メモが優先されます。



## 防犯ブザー機能を設定する

緊急のときに、大音量で防犯ブザーを鳴動させることができます。


1 待受画面で   

2 「ON」を選び  [選択]

### 防犯ブザーを鳴動させるには

待受画面で  を 1 秒以上押すと、大音量で防犯ブザーが鳴動し、本体が振動します。

防犯ブザーを止めるときは、もう一度  を 1 秒以上押します。

※防犯ブザー鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。  を 1 秒以上押すか電池残量がなくなるまで、鳴動し続けます。



#### 補 足

- 端末本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約93dBになります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取り難い場合があります。
- ブザー音の音量調節はできません。
- 防犯ブザーは犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- 耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障害を起こす原因となります。
- お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 待受EZアプリ起動中は、防犯ブザーは鳴動しません。
- 付属の三洋平型ステレオイヤホン04や平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)接続時は、音出力先(P.279)の設定に関わらず、スピーカーからのみ防犯ブザーが鳴動します。



## マナーモードを設定する

周囲の迷惑にならないように、着信音やキー操作音、アラーム音などを鳴らさないようにすることができます。電話がかかってきたときやメールを受信したときは、バイブレータでお知らせします。マナーモードには5種類のモードがあり、お使いになる状況に合わせて選択することができます。

### ■マナーモードの種類・設定内容

モード	通常マナー 1	通常マナー 2	おやすみマナー	オリジナルマナー	ドライブモード
着信音量	S (OFF)	S (OFF)	※1	お好みの設定 ができます。	S (OFF)
着信設定	—	—	ON / OFF※2		—
バイブレータ	パターン1	パターン1	パターン1		OFF
簡易留守メモ	ON	OFF	ON / OFF		ON※3
キー操作音	OFF	OFF	OFF		OFF
ウェイクアップ音	OFF	OFF	OFF		OFF
アラーム優先	OFF	OFF	ON / OFF※4		OFF

※1：着信設定がONの場合は通常着信音量に従い、OFFの場合はS (OFF)になります。

※2：アドレス帳に登録している相手から着信があったとき、登録していない相手から着信があったときの着信音の鳴動を設定することができます。通常着信時とメール受信(Eメール受信、Cメール受信)時を個別に設定できます。

※3：ドライブモード用のメッセージで応答します。録音件数がいっぱいになったときは、応答専用のメッセージに切り替わります。

※4：マナーモード設定中でもアラーム音が鳴動するよう設定できます。

### 1 待受画面で ► モードを選び [選択]

## マナーモードを解除する

### 1 待受画面で ► 「マナー解除」を選び [選択]

## マナーモードの設定内容を変更する

### おやすみマナー

### 1 モード選択画面で「おやすみマナー」を選び [確認]

### 2 項目を選択して設定する

**着信設定** 「登録あり」または「登録なし」を選択後、ON / OFFを設定します。  
設定後 **[戻る]** を押して、設定項目画面を表示させます。

**簡易留守メモ** ON / OFFを設定します。

**アラーム優先** ON / OFFを設定します。

### 3 [確定]



## 1 モード選択画面で「オリジナルマナー」を選び [確認]

## 2 項目を選択して設定する

**着信音量**  で調節し **[選択]** を押します。

**バイブ** 振動パターンを設定します。

**簡易留守メモ** ON / OFFを設定します。







**キー操作音**  で調節し **[選択]** を押します。

**ウェイクアップ音** ON / OFFを設定します。

**アラーム優先** ON / OFFを設定します。
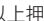
## 3 [確定]

### 補 足

- 待受画面で  を1秒以上押して、マナーモードを設定／解除することもできます。設定時は、前回設定されていたモードが起動します。
- 安全のため、車を運転する際はあらかじめドライブモードを設定してください。ドライブモード設定中に簡易留守メモの録音件数がいっぱいになった場合は、応答専用のメッセージに切り替わります。応答メッセージの内容は以下の通りです。  
録音用 「ただ今運転中のため電話に出ることができません。発信音の後にお名前、連絡先などをお話しください。」  
応答専用 「ただ今運転中のため電話に出ることができません。後ほどおかけ直してください。」
- ウェイクアップ音の音量は、着信音量の設定に従います。オリジナルマナーの設定内容を変更するとき、着信音量を「S (OFF)」に設定すると、ウェイクアップ音を「ON」に設定しても、ウェイクアップ音は鳴りません。
- オリジナルマナーの着信音量を「ステップアップ」または「ステップダウン」に設定した場合、メール受信時は以下ようになります。  
ステップアップ：レベル1の音量で着信音が鳴ります。  
ステップダウン：レベル5の音量で着信音が鳴ります。
- 設定したマナーモードにより、待受画面に以下のアイコンが表示されます。  
 …通常マナー 1の場合  
 …通常マナー 2の場合  
 …おやすみマナーの場合  
 …オリジナルマナーの場合  
 …ドライブモードの場合  
設定内容により **S** や **V** などのアイコンも表示されます。
- マナーモード設定中に簡易留守メモ(P.59)を設定／解除することもできます。
- マナーモードを設定していても、カメラのシャッター音／録画開始終了音は常に鳴ります。
- 指定した時刻に、マナーモードを自動的に設定／解除することができます。(P.324)



# 画面表示設定

※お買い上げ時の設定については、P.379をご参照ください。

## メインディスプレイの設定をする

待受画面や節電画面などの設定をします。

※各画面で表示できる画像の最大サイズについては、P.388をご参照ください。

### 待受画面

待受中に表示する画像や時計を設定します。また、操作中の画面の配色を設定することもできます。

#### 1 待受画面で


#### 2 項目を選択して設定する

##### 画面設定

「ON」を設定後、表示する画像を設定します。

オリジナル : お買い上げ時に用意されている5種類の画像から選択


データフォルダ : データフォルダのデータから選択

※静止画を選択したときは、トリミングを行う画面が表示されます。画像サイズが待受画面の表示エリアより大きい場合は、 で表示する部分を指定してください。画像サイズが小さい場合は、**【タイル】**を押すと画像を並べて表示できます。トリミング画面で**【リサイズ\*】**を押すと、表示エリアに合わせて拡大／縮小表示されます。

EZwebで探す : 情報サイトからデータをダウンロード

メモ : メモ帳(P.313)から選択

##### 時計カレンダー 表示設定

表示する時計(6種類)／カレンダー／OFFを設定します。設定するには、一覧から時計／カレンダーを選択した後、 で表示位置を指定して**【確定】**を押します。

##### 《世界時計を選択した場合》

左右キーで都市を選び**【確定】**を押した後、表示位置を指定します。

**【サマータイム】**を押すと、太陽のアイコンが表示され時刻が1時間進みます。

もう一度押すと、サマータイムは解除されます。

※待受画面にはエリア設定(P.84)で設定しているエリアの時刻と、世界時計で設定した都市の時刻が表示されます。




##### 配色設定

操作中の画面の配色(6種類)を設定します。





## 補 足

- ・「時計カレンダー表示設定」は、日付・時刻が設定されていないとご利用できません。
- ・時計1 / 時計2 / 世界時計 / 日本時計に設定する場合は、表示位置を指定する画面で[色切替]を押すたびに、時計の色を変更(8種類)することができます。
- ・画像にメモを設定すると、時計 / カレンダーは表示されません。
- ・画像にメモ以外のデータを設定している場合は、画像上に時計 / カレンダーを表示できます。([時計4]選択時を除く)
- ・「時計4」の表示位置は指定できません。
- ・画像 / 時計 / カレンダー選択中は、[確認]を押して内容を確認できます。オリジナルやデータフォルダのデータ確認中は  / 、メモ / 時計 / カレンダー確認中は  で他のデータに切り替えることができます。
- ・データのダウンロードについては、P.208をご参照ください。
- ・エリア設定(P.84)を「日本」に設定している場合は、「日本時計」に設定していても待受画面に日本時間の部分は表示されません。


## メール通信中画面

EメールやCメールの送信中、Eメールの受信中表示する画像を設定します。

1 待受画面で   3  1  2 

2 画像を選択する



**オリジナル** お買い上げ時に用意されている画像に設定します。

**データフォルダ** データフォルダのデータから選択します。  
 ※静止画を選択したときは、トリミングを行う画面が表示されます。画像サイズがメール通信中画面の表示エリアより大きい場合は、 で表示する部分をトリミング枠に合わせてください。トリミング画面で[サイズ]を押すと、トリミング枠に合わせて拡大／縮小表示されます。

**EZwebで探す** 情報サイトからデータをダウンロードします。





## 補 足

- ・画像選択中は、[確認]を押して内容を確認できます。データフォルダのデータ確認中は、 /  で他のデータに切り替えることができます。
- ・データのダウンロードについては、P.208をご参照ください。

## 輝度設定

メインディスプレイ照明の明るさを設定します。

1 待受画面で   3  1  3 

2  で明るさ(レベル1～5)を調節し  [確定]



## 節電設定

待受中または通話中にキー操作をしなかったときは、電池の消費を少なくするため、節電画面(P.37)に切り替わります。節電画面に切り替わるまでの時間を設定します。

- 1 待受画面で  3 DEF 1 あ 4 た GH
- 2 時間(10秒～5分)を入力し  [確定]



### 補 足


- 通話中は、設定した時間に関係なく約5秒で節電画面に切り替わります。

## オープン画面

待受中に本体を開いたときに画像を表示することができます。

- 1 待受画面で  3 DEF 1 あ 5 JKL ▶ 「ON」を選び  [選択]
- 2 画像を選択する

**オリジナル** お買い上げ時に用意されている画像に設定します。

**データフォルダ** データフォルダのデータから選択します。  
※データを選択すると、トリミングを行う画面が表示されます。画像サイズがオープン画面の表示エリアより大きい場合は、 で表示する部分を指定してください。トリミング画面で[サイズ]を押すと、表示エリアに合わせて拡大／縮小表示されます。




**EZwebで探す** 情報サイトからデータをダウンロードします。

**メモ** メモ帳(P.313)から選択します。

**カレンダー** カレンダーに設定します。



### 補 足

- 「カレンダー」は日付・時刻が設定されていないとご利用できません。
- 画像選択中は、[確認]を押して内容を確認できます。データフォルダのデータ確認中は  /  、メモ確認中は  で他のデータに切り替えることができます。
- 記念日(P.306)の当日は、本設定に関わらず記念日の表示になります。
- データのダウンロードについては、P.208をご参照ください。



## サブディスプレイの設定をする

待受画面や発信者情報表示の設定をします。

### サブ待受画面

待受中に表示する画像や時計を設定します。


1 待受画面で    

### 2 項目を選択して設定する

**画面設定** 「ON」を選択後、表示する画像を設定します。

オリジナル : お買い上げ時に用意されている5種類の画像から選択

データフォルダ : データフォルダのデータから選択

※データを選択すると、トリミングを行う画面が表示されます。画像サイズが待受画面の表示エリアより大きい場合は、で表示する部分トリミング枠に合わせてください。トリミング画面で[サイズ]を押すと、トリミング枠に合わせて拡大／縮小表示されます。



EZwebで探す : 情報サイトからデータをダウンロードします。

**時計設定** 表示する時計(4種類)を設定します。

※画面下のサンプル表示で内容を確認できます。




### 補 足

- 「時計」は日付・時刻が設定されていないとご利用できません。
- 時計1 / 時計2に設定する場合は、選択画面で[色切替]を押すたびに、時計の色を変更(8種類)することができます。
- 時計4に設定すると画像は表示されません。
- 画像選択中は、[確認]を押して内容を確認できます。確認中は  /  で他のデータに切り替えることができます。
- データのダウンロードについては、P.208をご参照ください。

### サブ着信表示設定

電話がかかってきたときの発信者情報表示(名前や電話番号など)を設定します。

1 待受画面で    

2 「表示あり」を選び  [選択]



## 照明を設定する

キーを押したときに点灯するディスプレイ照明とキー照明の点灯時間を設定します。キー照明は光センサー(P.30)によって、周囲が明るいときは点灯せず、暗いときに点灯します。

1 待受画面で   

2 項目を選択して設定する

**通常照明** 通常操作時の点灯時間(05～30秒)を入力して**【選択】**を押します。

**メール／EZ照明** Eメール／Cメール／EZweb操作時の点灯時間(10秒～3分)を入力して**【選択】**を押します。

3  **【確定】**

### 補 足






- 光センサー(P.30)を指やシールなどでふさぐと、光を感知しない場合がありますのでご注意ください。
- 薄暗いときなど周囲の明暗に光センサーが反応しにくい場合は、照明の点灯／消灯が機能しないことがあります。

## ランプを設定する

通話中に着信ランプを点灯させたり、新着メールや不在着信などがあるときに着信ランプを点滅させてお知らせすることができます。

### 話中ランプ

通話中の着信ランプの点灯パターンと色を設定します。

1 待受画面で     ▶ **「ON」を選び**  **【選択】**

2 項目を選択して設定する

**ランプ設定** 点灯パターン(点灯／点滅／Flash)を設定します。







**色指定** ランプ色(7種類と自動変化)を設定します。  
※背面の着信ランプでパターンを確認できます。

3  **【確定】**



## 新着ランプ

新着メールや不在着信の電話、アラームの起動、簡易留守メモの録音があるときの着信ランプの点滅間隔を設定します。

- 1 待受画面で     ►「ON」を選び  [選択]
- 2 点滅間隔(02 ～ 10秒)を入力し  [確定]

## 文字のサイズを設定する

メインディスプレイに表示される文字のサイズを設定します。

- 1 待受画面で   
- 2 項目を選択して設定する

名前表示設定	以下の画面で表示される名前のサイズ(標準／大)を設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・発信中／着信中</li><li>・発信履歴／着信履歴の詳細画面</li><li>・アドレス帳一覧画面</li><li>・アドレス帳の電話番号選択画面</li><li>・プロフィールの電話番号・アドレス表示画面</li></ul>
メール表示設定	Eメール／Cメールの本文を表示するときのサイズ(極小／小／標準／大)を設定します。
EZweb表示設定	EZweb中のサイズ(極小／小／標準／大)を設定します。
入力文字設定	文字入力中のサイズ(極小／小／標準／大)を設定します。
一括設定	「名前表示設定」、「メール表示設定」、「EZweb表示設定」、「入力文字設定」のサイズを一括で設定します。(極小／小／標準／大)



### 補 足

- ・名前表示は「極小」や「小」に設定できません。一括設定で「極小」または「小」を選択した場合、名前表示は「標準」になります。
- ・名前表示設定を「大」にすると、アドレス帳／ペア機能／プロフィールの登録画面や詳細画面などの表示文字サイズも大きくなります。

## 画面表示を英語にする

ディスプレイに表示される機能名などを英語表示に切り替えます。

- 1 待受画面で    ►「English」を選び  [選択]
- ※「日本語」を選択すると、画面表示が日本語に戻ります。



# プライバシー設定

※お買い上げ時の設定については、P.379をご参照ください。


## ロックNo.を変更する

A5527SAの各種設定等に使用するロックNo.を変更します。

### 1 待受画面で

ロックNo.入力画面が表示されます。

### 2 現在のロックNo.を入力し 【確定】

▶ 新しいロックNo. (4～8桁)を入力し 【確定】

※入力中に  を押すと1桁ずつ削除され、1秒以上押すと全桁削除されます。



### 補 足

- ロックNo.については、「ご利用いただく各種暗証番号について」(P.45)をご参照ください。

## A5527SAにロックをかける






他人の無断使用を防止するためA5527SA本体にロックをかけることができます。

- 「M411 オートロック」 : 電源を入れるたびにロックがかかります。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。また、一時解除状態で待受中に10秒間キー操作をしなかった場合に、再びロックがかかるように設定(再ロック)することもできます。
- 「M412 遠隔オートロック」 : A5527SAを紛失した場合などに、あらかじめ登録しておいた電話からの操作でオートロックを設定します。電話番号・時間・着信回数を設定し、設定した動作条件でA5527SAに着信があると、自動的にオートロックが設定されます。
- 「M413 とじるとロック」 : 待受中に本体を閉じる操作をするとロックがかかります。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。



## オートロック／とじるとロック

例)「M411 オートロック」を設定する

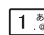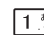1 待受画面で     ► ロックNo.を入力し  [確定]

► 「ON」を選び  [選択]




再ロックの設定画面が表示されます。

※とじるとロックの設定の場合は、ここで設定が完了します。

2 「ON」または「OFF」を選び  [選択]



### 補 足

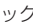- 本体にロックがかかると待受画面に  が表示され、一時解除すると  は消えます。
- 各機能操作中に本体を閉じても、とじるとロックは動作しません。各操作終了後、待受画面に戻るとロックがかかります。
- ロック中でも以下の操作は可能です。
  - ・ 110番(警察)・118番(海上保安本部)・119番(消防機関)へ電話をかける  
※番号を入力してもロックNo.入力画面のままですが、そのまま  を押すと発信できます。
  - ・ 電話を受ける  
※着信中の操作(応答保留、着信拒否、着信音量調節など)も可能です。
  - ・ 電源を切る
  - ・ アラームやかからくり時計の動作停止
  - ・ Hello Messengerのお誘いを受けてミーティングに参加
  - ・ 防犯ブザーの鳴動

## 遠隔オートロック

### 動作条件を設定する



1 待受画面で     ► ロックNo.を入力し  [確定]

2 項目を選択して設定する

**ON / OFF設定** 遠隔オートロックを起動させるかどうかを設定します。

#### 指定番号

発信元の電話番号を登録します。3件まで登録できます。

「指定番号」を選択後  [新規] ► 電話番号を入力し  [確定]

※2件目以降を登録するときは、「指定番号」を選択後 [サブメニュー] を押し「新規登録」を選択してから電話番号を入力します。

※登録済みの電話番号を編集するときは、「指定番号」を選択後、編集する電話番号を選び [サブメニュー] を押します。続けて「編集」を選択して電話番号を入力し直します。

#### 指定時間

最初の着信から設定回数分の着信があるまでの制限時間を設定します。時間(01～10分)を入力して [選択] を押します。



着信回数	オートロックが設定されるまでの着信回数を設定します。回数(03～10回)を入力して <b>[選択]</b> を押します。
データ消去	ロックをかけたときに、A5527SA本体内のデータをすべて消去する(有効)／しない(無効)を設定します。 データ消去を「有効」に設定すると遠隔オートロックが動作したときに、アドレス帳などのすべてのデータが消去されます。「有効」に設定される場合には、ご注意ください。初期値は「無効」に設定されています。(本機能で設定した内容・変更したロックNo.は、消去されません。)
本体ロック解除	ロックをかけたときに、本体でロックNo.を入力してロック解除ができる(有効)／できない(無効)を設定します。初期値は「有効」に設定されています。 ※「無効」に設定した場合は、もう一度設定した条件でA5527SAに電話をかけるとロックが解除されます。

### 3 **[確定]**

## 遠隔操作でA5527SAにオートロックを設定する

設定した制限時間内に、登録した電話からA5527SAに着信を繰り返すと、オートロックを設定した旨のメッセージが流れます。

※A5527SAに発信する際は、発信者番号通知を行ってください。

### ■ アドレス帳／発信履歴／着信履歴から指定番号へ登録するには

アドレス帳詳細画面(P.79)または発信履歴一覧画面(P.57)から登録する電話番号を選び**[ダイヤル]**を押し、「遠隔オートロックへ登録」を選択します。続けてロックNo.を入力して「はい」を選択します。

### ■ 指定番号を削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。



### 補 足

- 電話番号を入力するとき、サブメニューからアドレス帳／発信履歴／着信履歴の番号を呼び出すことができます。「公衆電話」を選択すると、発信元に公衆電話を設定できます。ただし、データ消去を「有効」に設定している場合は発信元に公衆電話を設定できません。
- 指定時間と着信回数は、指定番号ごとにカウントされます。同じ電話番号で指定時間内に着信回数に達した場合に、オートロックが設定されます。
- オートロックを設定するために発信したとき、A5527SAが応答した場合も着信回数としてカウントされます。
- オートロックを設定するために発信したとき、A5527SAの電源が入っていなかった場合や電波OFFモードがONに設定されている場合は、着信回数としてカウントされません。
- 指定時間・着信回数のカウント中に以下の操作を行うと、カウントはクリアされます。
  - ・電源を切ったとき
  - ・遠隔オートロックの動作条件を変更したとき
  - ・遠隔オートロックの指定時間を経過したとき
- 着信制限を設定して拒否した電話や、お留守番サービスまたは着信転送サービスに転送した電話も着信回数としてカウントされます。ただし、着信転送サービスで転送の種類を「フル転送」、「話中転送」にしている場合は、着信回数としてカウントされません。
- オートロックを設定するために発信したとき、A5527SAが緊急電話専用モード中の場合は、着信回数としてカウントされません。
- 国際ローミング中は、遠隔オートロックの動作保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。



## アクセスを制限する

様々な機能の使用を制限します。

- 「M421 ダイヤル発信制限」：アドレス帳やペア機能以外での発信、Cメール送信、データ通信、アドレス帳の登録・編集・削除を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。
- 「M422 アドレス帳制限」：アドレス帳、ペア機能、Hello Messengerの使用を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。
- 「M423 メール制限」：EメールおよびCメールの使用を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。
- 「M424 EZweb制限」：EZwebの使用を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。
- 「M425 EZアプリ制限」：EZアプリ(BREW®)の使用を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。
- 「M426 ハロー制限」：Hello Messengerの使用を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。
- 「M427 シークレット」：アドレス帳／スケジュール／記念日／日記帳にシークレットをかけて登録するときや、シークレットをかけて登録した内容を表示するときに設定します。

例)「M421 ダイヤル発信制限」を設定する

**1** 待受画面で     ► **ロックNo.を入力し**  **【確定】**

**2** 「ON」を選び  **【選択】**



### 補 足

- **ダイヤル発信制限**
  - ・制限中でも110番(警察)・118番(海上保安本部)・119番(消防機関)へ電話をかけることができます。
  - ・アドレス帳に登録している電話番号へのCメール送信も制限される場合があります。
  - ・データ通信時は、制限の一時解除ができません。
- **アドレス帳制限**
  - ・制限中は、アドレス帳に登録した名前や画像は、履歴などの画面表示に適用されません。
  - ・制限中は、Hello Messengerのお誘いを受けても起動しません。ロックNo.での一時解除もできません。
  - ・制限中に、アドレス帳に登録した相手の方から着信があったとき、着信時の個別設定は動作しません。


- **メール制限**

- ・制限中でもメールは受信されます。

- **ハロー制限**

- ・制限中でもお誘いを受けるとHello Messengerが起動します。

- **シークレット**

- ・設定すると画面に  が表示されます。
- ・シークレットは電源を切るたびに解除されます。
- ・シークレットを「OFF」にしている場合は、シークレット登録した内容により、以下のようになります。

**<アドレス帳をシークレット登録した場合>**

- ・シークレット登録したアドレス帳は表示されません。
- ・シークレット登録した名前や画像は、履歴などの画面表示に適用されず、誕生日もカレンダー表示に適用されません。



- ・簡易留守メモ設定中にシークレット登録した相手から電話がかかってきたとき、伝言録音中の相手の声を聞くことはできません。
- ・シークレット登録した相手の方から着信があったとき、着信時の個別設定は動作しません。
- ・外部機器へPIMデータ送信するとき、シークレット登録したアドレス帳は送信されません。

#### <スケジュールをシークレット登録した場合>

- ・シークレット登録したスケジュールは表示されません。
- ・シークレット登録したスケジュールのアラーム動作中は、設定した用件が表示されません。
- ・外部機器へPIMデータ送信するとき、シークレット登録したスケジュールは送信されません。

#### <記念日をシークレット登録した場合>

- ・シークレット登録した記念日は表示されません。
- ・シークレット登録した記念日当日のオープン画面は表示されません。

#### <日記帳をシークレット登録した場合>

- ・シークレット登録した日記は表示されません。

## 着信を制限する

指定した電話番号や発信者番号通知がない電話などからの着信を制限します。

### 指定着信制限



指定した電話番号から電話がかかってきたとき、着信を自動的に拒否します。電話番号は10件まで登録できます。

**1** 待受画面で     ► **ロックNo.を入力し**  **[確定]**

**2** 項目を選択して設定する

#### 指定番号

着信を制限する電話番号を登録します。

「指定番号」を選択後  [新規] ► 電話番号を入力し  [確定]

※2件目以降を登録するときは、「指定番号」を選択後 **[サブメニュー]** を押し「新規登録」を選択してから電話番号を入力します。

※登録済みの電話番号を編集するときは、「指定番号」を選択後、編集する電話番号を選び **[サブメニュー]** を押します。続けて「編集」を選択して電話番号を入力し直します。

#### 拒否設定

登録した電話番号から電話がかかってきたときの動作を設定します。

ON1 : メッセージあり : 相手にメッセージ1が流れた後電話が切れる

ON2 : メッセージなし : 着信時に着信拒否したとき(P.56)と同様の動作

OFF : 指定着信制限の解除

#### 着信履歴機能

着信履歴に残すか残さないかを設定します。

ON : 着信履歴に残す

OFF : 着信履歴に残さない

**3**  **[確定]**



### ■ 発信履歴／着信履歴から指定番号へ登録するには

履歴一覧(P.57)から登録する電話番号を選び[サブメニュー]を押し、「着信制限へ登録」を選択します。続けてロックNo.を入力して「はい」を選択します。

### ■ 指定番号を削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。

## 非通知着信制限

発信者番号の通知がない着信や通知できない着信、公衆電話からの着信を自動的に拒否します。

### 1 待受画面で ► ロックNo.を入力し [確定]

※[一括解除]を押し「はい」を選択すると、非通知着信制限の設定をすべて解除できます。

### 2 項目を選択して設定する

非通知拒否	発信者番号通知がないときの動作を設定します。
	ON1 : メッセージ1 : 相手にメッセージ1が流れた後電話が切れる
	ON2 : メッセージ2 : 相手にメッセージ2が流れた後電話が切れる
	OFF : 非通知拒否を解除
公衆電話拒否	公衆電話からかかってきたときの動作を設定します。
	ON (メッセージあり) : 相手にメッセージ1が流れた後電話が切れる
	OFF : 公衆電話拒否の解除
通知不可能拒否	発信者電話通知ができない電話からかかってきたときの動作を設定します。
	ON (メッセージあり) : 相手にメッセージ1が流れた後電話が切れる
	OFF : 通知不可能拒否を解除

### 3 [確定]




## アドレス帳登録外制限

アドレス帳に登録していない相手からの着信を自動的に拒否します。

1 待受画面で  4 た GH 3 さ DEF 3 さ DEF ▶ ロックNo.を入力し  [確定]

2 着信時の動作を選び  [選択]

ON1：メッセージあり	相手にメッセージ1が流れた後電話が切れる
ON2：  あり	簡易留守メモが動作
ON3：メッセージなし	着信時に着信拒否したとき(P.56)と同様の動作
OFF	アドレス帳登録外制限を解除

## ローミング中全拒否

エリア設定(P.84)を「日本」以外に設定している場合にすべての着信を自動的に拒否します。

1 待受画面で  4 た GH 3 さ DEF 4 た GH ▶ ロックNo.を入力し  [確定]

2 「ON」を選び  [選択]


## 着信制限一括解除

着信制限の設定(登録した指定番号を除く)をすべて解除します。

1 待受画面で  4 た GH 3 さ DEF 5 じ JH ▶ ロックNo.を入力し  [確定]

▶ 「はい」を選び  [選択]

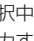


### 補 足

- ・ 割込通話サービス(P.345)による着信は拒否できません。
- ・ メッセージ選択中は、「再生」を押して内容を確認できます。
- ・ 電話番号を入力するとき、サブメニューから発信履歴／着信履歴／アドレス帳の番号を呼び出すことができます。
- ・ アドレス帳登録外制限の「ON2： あり」は、簡易留守メモ(P.59)の設定に関わらず動作します。
- ・ 着信制限の設定に該当する着信があったときは、着信音や着信ランプなどは動作しません。メッセージが流れる設定にしていた場合は、相手にメッセージが流れている間、画面に着信制限が起動している旨のメッセージが表示されます。
- ・ ペア登録している電話番号は、指定番号に登録できません。
- ・ 相手に流れるメッセージの内容は以下の通りです。  
メッセージ1：「この電話番号からの電話はお受けできません」  
メッセージ2：「発信者番号通知がされておりません。電話番号の先頭に186をつけておかけ直してください。」
- ・ エリア設定(P.84)を「日本」に設定している場合は、ローミング中全拒否の設定はできません。  
また、エリア設定を「日本」以外に設定している場合は、ローミング中全拒否以外の着信拒否は設定できません。



## Hello Messengerの着信を制限する

アドレス帳に登録していない相手からのお誘いを制限します。

- 1 待受画面で  4 た GH 4 た GH ► ロックNo.を入力し  [確定]
- 2 「ON」を選び  [選択]

## 各設定や登録内容を初期状態にする

各機能の設定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻します。




「M451 機能リセット」 : 各機能の設定を初期状態に戻します。

「M452 文字学習リセット」 : 文字入力時の推測変換候補や文節区切りなどの情報を削除して、初期状態に戻します。

「M453 EZアプリリセット」 : EZアプリを削除し、EZアプリ設定を初期状態に戻します。

「M454 オールリセット」 : 各設定や登録内容などの情報を一度に初期状態に戻します。

例)「M451 機能リセット」をする

- 1 待受画面で  4 た GH 5 な JKL 1 あ . 0 ► ロックNo.を入力し  [確定]
- 2 「はい」を選び  [選択]

### 補 足

- ロックNo.および設定中のPRLデータはリセットされません。
- お買い上げ時は、サービスダウンロードEZアプリがあらかじめインストールされていますが「EZアプリリセット」、「オールリセット」を行うと、EZアプリが削除されます。(「EZアプリを探そう!」「EZアプリカタログ」「EZアプリ設定」を除く)再度ご利用になる場合は、EZアプリカタログからダウンロードしてください。
- 機能リセット、オールリセットによってリセットされる項目については、P.379をご参照ください。



## 発信者番号通知を設定する

電話をかけるとき、お客様の電話番号を相手の方の電話機に表示したり、表示しないようにすることができます。

1 待受画面で  4 た GH 6 は MNO

2 「ON」または「OFF」を選び  [選択]

ON : お客様の電話番号を知らせる

OFF : 「184」を自動付加し、お客様の電話番号を知らせない



### 補 足

- エリア設定(P.84)を「日本」以外に設定している場合は設定できません。
- 発信番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いには十分にお気を付けください。
- 発信番号表示サービス(P.348)の契約内容が非通知の場合は、設定を「ON」にしても相手の方に電話番号は通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。







# 便利な機能

便利な機能 .....	300
プロフィールを作成する .....	300
カレンダー機能を使う .....	302
日記を作成する .....	309
おこづかい帳を作成する .....	311
メモ帳を使う .....	313
時刻アラームを設定する .....	314
電卓を使う .....	316
英単語辞書を使う .....	317
メインメニューのデザインを変更する .....	318
電波OFFモードを設定する .....	318
自分の声を録音する .....	319
通話時間／通話料金を確認する .....	320
よくかける市外局番を設定する .....	322
からくり時計を設定する .....	322
オートパワー機能を設定する .....	323
オートマナー機能を設定する .....	324
操作方法を表示する .....	324
ハンズフリーで通話をする .....	325
ケータイアップデートを利用する .....	326



# 便利な機能

※お買い上げ時の設定については、P.379をご参照ください。

## プロフィールを作成する

お客様の電話番号やEメールアドレスを確認したり、名前や画像、住所などの情報を登録することができます。登録できる項目は以下の通りです。

### 《電話帳登録画面》



名前	全角12文字(半角24文字)以内で入力
ヨミ	半角24文字以内で入力 名前を入力すると、自動的に入力されます。修正が必要な場合は、入力し直してください。
A5527SAの電話番号	ご契約された電話番号を表示(編集はできません)
電話番号 2～3	A5527SA以外の電話番号の入力(36桁以内)と種別の選択(5種類と「設定なし」) 先頭のアイコンが選択した種別のアイコンに変わります。 電話番号2を入力すると、「電話番号3」が表示されます。
A5527SAのEメールアドレス	EZwebのご利用を申し込まれたお客様が取得したEメールアドレスを表示(編集はできません)
Eメールアドレス 2～3	A5527SA以外のEメールアドレスの入力(半角64文字以内)と種別の選択(5種類と「設定なし」) 先頭のアイコンが選択した種別のアイコンに変わります。 Eメールアドレス2を入力すると、「Eメールアドレス3」が表示されます。
画像	画像を設定 データフォルダからデータを選択したり、フォト(壁紙サイズ)やムービー(標準/高品質モード)を撮影して設定できます。



## 《個人情報登録画面》



住所	全角40文字(半角80文字)以内で入力
メモ	全角40文字(半角80文字)以内で入力
誕生日	生年月日を入力
星座	13星座と「設定なし」から選択 星座が未登録のときに誕生日を入力すると、該当する12星座が自動的に設定されます。変更したい場合は選択し直してください。
血液型	4種類と「設定なし」から選択
GPS情報	EZナビウォーク機能(P.227)を利用して、位置情報を登録 現在地のGPS情報を取得したり、Myスポットやデータフォルダ内のGPS情報から選択して登録できます。

### 1 待受画面で 076...

A5527SAの電話番号とEメールアドレスが表示されます。


### 2 【詳細】

詳細画面が表示されます。

### 3 【サブメニュー】▶「編集」を選び 【選択】

登録画面が表示されます。

※ を押すと、登録画面が切り替わります。

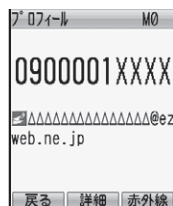

### 4 項目を選択して設定する

### 5 【確定】

### ■ プロフィールを初期化するには

A5527SAの電話番号とEメールアドレス以外の登録内容を削除します。詳細画面で【サブメニュー】を押し、「プロフィール初期化」を選択して「はい」を選択します。

## 補 足

- 待受画面で を押してもプロフィールを表示することができます。
- 電話番号入力画面でサブメニューから「呼出」を選択すると、着信履歴／発信履歴／アドレス帳の電話番号を呼び出すことができます。
- 電話番号に「P」（ポーズ）や「-」（ハイフン）を入力するときは、電話番号入力中にサブメニューから選択してください。
- 登録した誕生日は、カレンダーの表示に適用されます。
- 通話中に【P-1】を押して、プロフィールを呼び出すこともできます。
- 登録中に電池切れなどがあった場合、登録中の内容は一時的に保存されます。次回登録を行うときに、登録の継続を確認するメッセージが表示されます。



## カレンダー機能を使う

仕事やプライベートなどの予定(スケジュール、タスクリスト、記念日)を登録したり、休日を設定できます。登録/設定した内容は、カレンダーから確認することができます。



### 補 足

- カレンダー、スケジュール、タスクリスト、記念日は、日付・時刻が設定されていないとご利用できません。

## カレンダーを表示する

- 1 待受画面で ▶「プライベート管理」を選び [選択]  
▶「カレンダー」を選び [選択]

### 《カレンダー画面の見方》



#### ①今日の日付

が表示されます。

#### ②記念日表示

登録している日付に ★ が表示されます。

#### ③誕生日表示

アドレス帳／プロフィールで登録している誕生日の日付に ↑ が表示されます。

#### ④エリア(国)表示

カレンダーエリア選択で指定したエリア(国)が表示されます。

#### ⑤スケジュール期間表示

登録している期間に下線が表示されます。

#### ⑥選択日

カーソル表示されます。

#### ⑦開始日時／期限日時表示

スケジュールの開始日時／タスクリストの期限日時が午前の場合は (青色) が日付の左上に表示され、午後の場合は (緑色) が日付の左下に表示されます。

#### ⑧予定内容表示

選択している日付の予定内容が記念日、スケジュール、タスクリストの順に3件まで表示されます。アドレス帳／プロフィールで登録している誕生日があるときは、記念日の次に表示されます。予定内容が3件を超える場合は、表示欄の右下が になります。



### 補 足

- 待受画面で を押してもカレンダーを表示することができます。
- カレンダーはカレンダーエリア選択で指定したエリア(国)で表示されます。
- カレンダーは1990年～2050年まで表示できます。
- カレンダー画面で[ワ/メニュー]を押し、「日付ジャンプ」を選択すると、入力した日付にジャンプすることができます。
- 2月29日に記念日や誕生日が登録されている場合、うるう年でない年には2月28日に表示されます。
- スケジュール/タスクリスト/記念日の機能ごとに一覧表示することもできます。表示するには、カレンダー画面で[ワ/メニュー]を押し、「一覧表示」を選択した後、機能を選択します。
- シークレット登録したスケジュールや記念日は、登録後にシークレット(P.292)を「OFF」にすることで非表示にできます。



- シークレットは、カレンダー画面でサブメニューから「シークレット一時設定」を選択しロックNo.を入力して、一時的に「ON」にすることができます。
- 通話中に【ツール】を押して、カレンダーを呼び出すこともできます。

### ■ 登録件数を確認するには

カレンダー画面で【サブメニュー】を押し、「一覧表示」を選択した後、確認する予定を選び【登録件数】を押します。

※シークレット登録件数を確認するには、あらかじめシークレット(P.292)を「ON」にしておきます。

### ■ エリアを指定してその国のカレンダーを表示するには

カレンダー画面で【サブメニュー】を押し、「カレンダーエリア選択」を選択してエリアを選択します。

## 休日を設定する

カレンダーに休日を設定します。設定した休日は、赤色文字でカレンダーに表示されます。

### 1 カレンダーを表示する(P.302)

### 2 【サブメニュー】▶「休日設定」を選び 【選択】

### 3 設定するエリアを選び 【選択】

**表示エリアのみ** 表示中のエリアにのみ設定します。

**全エリア** すべてのエリアに設定します。

### 4 設定方法を選び 【選択】

**当日設定** カレンダーから選択した日付のみ休日にします。

**毎週設定** カレンダーから選択した日付と同じ曜日をすべて休日にします。

**期間設定** 指定した期間を休日にします。期間を入力して【確定】を押します。

## 休日を解除する

設定した休日を解除します。

### 1 カレンダーを表示する(P.302)

### 2 【サブメニュー】▶「休日解除」を選び 【選択】

### 3 解除するエリアを選び 【選択】

**表示エリアのみ** 表示中のエリアにのみ設定します。

**全エリア** すべてのエリアに設定します。



## 4 解除方法を選び [選択]

当日解除	カレンダーから選択した日付のみ解除します。
毎週解除	カレンダーから選択した日付と同じ曜日をすべて解除します。
期間解除	指定した期間を解除します。期間を入力して <b>[確定]</b> を押します。
休日リセット	休日の設定をお買い上げ時の状態に戻します。ロックNo.を入力して「はい」を選択します。 ※下記で設定した祝日データはリセットされません。



### 補 足

- お買い上げ時は、毎週日曜日と2007年・2008年の祝日が設定されています。ただし、次のエリアは2008年の祝日は設定されていません。

・マカオ                      ・タイ                      ・ブラジル                      ・インドネシア                      ・インド  
・ベネズエラ                      ・ベトナム                      ・イスラエル                      ・サイパン

## 祝日を設定する


データフォルダに保存されている祝日データをカレンダーに設定します。設定した祝日は、赤色文字でカレンダーに表示されます。

※祝日データは、「SANYOケータイプラネット」からダウンロードできます。

### 1 カレンダーを表示する(P.302)

### 2 [サブメニュー] ▶ 「祝日データ設定」を選び [選択]

祝日データ一覧が表示されます。

※すでに設定されている祝日データには  が表示されています。

### 3 データを選び [選択]

※選択したデータを取り消したり、設定されているデータを解除するときは**[解除]**を押します。

### 4 [設定] ▶ 「はい」を選び [選択]



### 補 足

- 選択した祝日データは、同じエリアのカレンダーにのみ設定されます。  
例) 日本の祝日データは日本のカレンダーにのみ反映されます。
- 選択した祝日データと同一のデータがすでに設定されている場合は、設定を変更するかどうか確認するメッセージが表示されます。

## 予定を登録する

スケジュール：日時や用件、場所などのスケジュールを500件まで登録できます。指定した日時にアラームでお知らせすることもできます。

タスクリスト：レポートの提出期限など期限付きの用件を100件まで登録できます。

記念日：誕生日などの記念日を10件まで登録できます。記念日当日は、待受中に本体を開いたときの画面に設定したタイトルが表示されます。



## 《スケジュール登録画面》

スケジュール登録  
 2007/08/24 00:00  
 2007/08/24 00:00  
 なし  
 分類なし  
 プラ-60FF  
 選択

開始日時	日時指定：年月日、時刻(24時間制)を入力 終日指定：年月日を入力
終了日時	年月日、時刻(24時間制)を入力 開始日時を終日指定にしたときは入力しません。
繰り返し設定	定期的に同じスケジュールがある場合に設定 繰り返す周期(毎日/毎週/毎月/毎年)を選択し、繰り返す回数(01 ~ 99回)または期間を入力します。 周期の選択を「毎週」にしたときは曜日の選択画面が表示され、曜日を指定できます。(開始日時の該当する曜日には●が表示されています)●で曜日を選び【選択】を押す操作を繰り返した後【確定】を押します。(指定した曜日を取り消すときは、曜日選択画面で【解除】を押します)
用件	全角20文字(半角40文字)以内で入力
場所	全角20文字(半角40文字)以内で入力
分類	30種類と「なし」から選択
アラーム設定	アラーム日時、アラーム音、アラーム音量、バイブレータを設定 ※「時刻アラームを設定する」(P.314)をご参照ください。
詳細	全角40文字(半角80文字)以内で入力
画像	画像を設定 データフォルダからデータを選択したり、フォト(壁紙サイズ)やムービー(標準/高品質モード)を撮影して設定できます。
シークレット設定	登録内容を表示しないように設定 シークレット(P.292)を「ON」に設定している場合のみ、項目が表示されます。他の人に知られたくない内容は、シークレット設定を「ON」にして登録します。 登録内容は、シークレット(P.292)を「ON」に設定しないと表示されません。


## 《タスクリスト登録画面》

タスクリスト登録  
 (用件)  
 分類なし  
 2007/08/24 00:00  
 未完了  
 戻る 選択

用件	全角20文字(半角40文字)以内で入力
分類	30種類と「なし」から選択
期限日時	年月日、時刻(24時間制)を入力または「期限なし」を選択
タスク状態	タスクリスト完了時に「タスク完了」を選択して、完了日時を入力



## 《記念日登録画面》

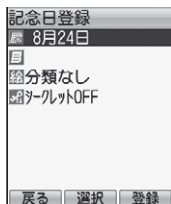

日付	月日を入力
タイトル	全角8文字(半角16文字)以内で入力 設定したタイトルは、記念日当日に本体を開いたとき、表示することができます。
分類	30種類と「なし」から選択
シークレット 設定	登録内容を表示しないように設定 シークレット(P.292)を「ON」に設定している場合のみ、項目が表示されます。他の人に知られたくない内容は、シークレット設定を「ON」にして登録します。 登録内容は、シークレット(P.292)を「ON」に設定しないと表示されません。

### 1 カレンダーを表示する(P.302) ▶ [新規] ▶ 登録する予定を選び 「選択」

選択した予定の登録画面が表示されます。


### 2 項目を選択して設定する

### 3 [登録]

## 《予定一覧画面の見方》

記念日、スケジュール、タスクリストの順に表示されます。アドレス帳／プロフィールで登録している誕生日があるときは、記念日の次に表示されます。

下記は、2007年8月24日の表示例です。

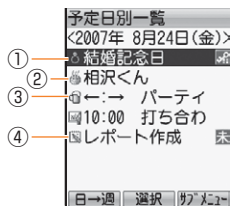

#### ①記念日表示

分類アイコンとタイトルが表示されます。シークレット登録した記念日を表示しているときは、末尾に が表示されます。

#### ②誕生日表示

誕生日アイコンと登録している名前が表示されます。シークレット登録している誕生日を表示しているときは、末尾に が表示されます。

#### ③スケジュール表示

分類アイコン、期間、用件が表示されます。シークレット登録したスケジュールを表示しているときは、末尾に が表示され、アラームを設定している場合は が表示されます。

期間表示例)

「10:00」：開始が8月24日の10時で終了が8月24日中の場合

※終了が翌日以降の場合は時刻の横に「」が表示され、繰り返し設定の場合は「」が表示されます。

「←:→」：開始が8月23日以前で終了が8月25日以降の場合

※終了が8月24日中の場合は「←:→|」になります。

#### ④タスクリスト表示

分類アイコン、用件、タスク状態アイコン(下記)が表示されます。

: タスク完了

: タスク未完了・期限内

: タスク未完了・期限切れ




## 予定を確認する

登録したスケジュール、タスクリスト、記念日を確認します。

### 1 待受画面で 「プライベート管理」を選び [選択]



▶ 「カレンダー」を選び  [選択]

カレンダーエリア(P.303)に指定しているエリアの当月のカレンダーが表示されます。

※  でカーソルを移動することで、他の月を表示できます。

### 2 確認する日付を選び [選択]

選択した日付の予定一覧が表示されます。

※  を繰り返し押すと、一覧を日別／週別／月別に表示できます。  で他の日／週／月の予定を表示できます。

### 3 確認する予定を選び [選択]

選択した予定の詳細が表示されます。





## ■ 予定を編集するには

予定一覧から編集する予定を選び[「メニュー」]を押し、「編集」を選択して各項目を編集します。編集後[「登録」]を押し、「はい」を選択します。

※新規登録するときは、上書き確認の画面で「いいえ」を選択します。



## 補 足

- スケジュールのアラームを設定すると、待受画面に  が表示されます。アラーム動作中は、設定した件数が表示されます。アラーム動作については、「時刻アラームを設定する」(P.314)をご参照ください。
- 記念日にタイトルを登録しなかった場合、記念日当日に本体を開いたときは、「今日は記念日」と表示されます。
- 登録中に電池切れなどがあった場合、登録中の内容は一時的に保存されます。次回、登録や編集を行うときに、登録の継続を確認するメッセージが表示されます。
- スケジュールの繰り返し設定について
  - ・ 繰り返しの範囲に日付のない月は月末に登録されます。  
例：2007年1月31日～2007年2月2日のスケジュールを翌月に繰り返した場合、翌月のスケジュール範囲は2月28日～3月2日になります。
  - ・ アラーム日時は、スケジュールの開始日時～アラーム日時までの日数をもとに繰り返し設定されます。  
例：範囲が2007年1月30日12：00～2007年2月2日12：00、アラーム日時が2007年2月2日12：00のスケジュールを翌月に繰り返した場合、翌月の範囲は2007年2月28日12：00～2007年3月2日12：00になりますが、アラーム日時は開始日時より3日後の2007年3月3日12：00になります。
  - ・ 開始と終了の範囲が24時間を超えるスケジュールは、繰り返し周期を毎日／毎週に設定できません。
  - ・ 開始と終了の範囲が31日を超えるスケジュールは、繰り返し周期を毎月設定できません。
  - ・ 開始と終了の範囲が366日を超えるスケジュールは、繰り返し周期を毎年設定できません。
- 予定一覧から誕生日(アドレス帳)を選択すると、登録している電話番号やEメールアドレスを利用して、電話をかけたりメールを送信することができます。
- 予定一覧を機能別／時間別／アイコン別に並べ替えることができます。並べ替えるには、予定一覧画面で[「メニュー」]を押し、「並べ替え」を選択した後、項目を選択します。
- 分類アイコンを設定しなかった予定には、カレンダーおよび予定一覧画面で  (スケジュール)／ (タスクリスト)／ (記念日)のアイコンが表示されます。



## 予定を削除する

登録した予定(記念日を除く)を削除します。

### 1 カレンダーを表示する(P.302)

### 2 [サブメニュー] ▶ 「予定削除」を選び [選択]

### 3 削除方法を選び [選択]

---

**当日データ全件削除** カレンダーから選択した日付のデータをすべて削除します。

**過去データ全件削除** カレンダーから選択した日付を含まない過去のデータをすべて削除します。

※未完了のタスクリストは削除されません。

---

**全日データ全件消去** 登録したデータをすべて消去します。

### 4 ロックNo.を入力し [確定] ▶ 「はい」を選び [選択]



#### 補 足

- 記念日および誕生日データは削除されません。
- 予定一覧画面で[サブメニュー]を押し、「削除」を選択することで1件削除/選択削除/全件削除をすることもできます。(記念日を含む)スケジュール一覧画面でサブメニューから「削除」を選択したときは、期日または期間を指定して削除することができます。操作方法については、「データの削除/消去/初期化」(P.43)をご参照ください。



## 日記を作成する

カメラで撮影した画像などを表示させて、簡単な日記を作成することができます。日記帳に、500件までの日記を登録できます。



### 補 足

- 日記は、日付・時刻が設定されていないとご利用できません。

## 日記を登録する

### 1 待受画面で ▶ 「プライベート管理」を選び [選択]

▶ 「日記帳」を選び  [選択]

日記一覧が表示されます。

### 2 [サブメニュー] ▶ 「新規登録」を選び [選択]

### 3 項目を選択して設定する

 (日付)

年月日を入力します。

 (天気)

天気アイコンで設定します。  
※7種類と「なし」から選択できます。

 (画像)

データフォルダからデータを選択したり、フォト(壁紙サイズ)やムービー(標準/高品質モード)を撮影して設定できます。

 (本文)

※全角40文字(半角80文字)まで入力できます。

 (シークレット設定)

シークレット(P.292)を「ON」に設定している場合にのみ、項目が表示されます。他の人に見られたくない登録内容は、シークレット設定を「ON」にして登録します。登録内容は、シークレット(P.292)を「ON」に設定しないと、日記帳に表示されません。

### 4 [登録]



### 補 足

- シークレット登録した日記は、登録後にシークレット(P.292)を「OFF」にすることで非表示にできます。
- 登録中に電池切れなどがあった場合、登録中の内容は一時的に保存されます。次回登録や編集を行うときに、登録の継続を確認するメッセージが表示されます。





## 日記を確認する

### 1 待受画面で ▶「プライベート管理」を選び [選択]

#### ▶「日記帳」を選び [選択]


日記一覧が表示されます。

※  を繰り返し押すと、一覧を月別／週別／日別に表示できます。  で他の月／週／日の日記を表示できます。

### 2 確認する日記を選び [選択]

選択した日記の詳細が表示されます。

※画像を設定している場合、[再生]が表示されます。[再生]を押すと、画像表示画面になります。

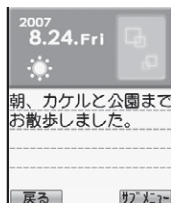

#### ■ 日記を編集するには

日記一覧から編集する日記を選び[サブメニュー]を押し、「編集」を選択して各項目を編集します。  
編集後[登録]を押し、「はい」を選択します。

※新規登録するときは、上書き確認の画面で「いいえ」を選択します。

#### ■ 登録件数を確認するには

日記一覧画面で[サブメニュー]を押し、「登録件数」を選択します。


※シークレット登録件数を確認するには、あらかじめシークレット(P.292)を「ON」にしておきます。

#### ■ 日記を削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。



## 補 足

- シークレット登録した日記は、シークレット(P.292)を「ON」にすると表示できます。シークレットは、日記一覧画面でサブメニューから「シークレット一時設定」を選択しロックNo.を入力して、一時的に「ON」にすることもできます。(日記帳を終了すると、解除されます)日記一覧画面では、シークレット登録した日記に  が表示されます。



## おこづかい帳を作成する

当月と前月のおこづかい帳を作成できます。月ごとに60件まで登録できます。



### 補 足

- おこづかい帳は、日付・時刻が設定されていないとご利用できません。

## おこづかい帳を登録する

### 1 待受画面で ▶「プライベート管理」を選び [選択]

#### ▶「おこづかい帳」を選び [選択]

当月のおこづかい帳画面が表示されます。

※前月のおこづかい帳を登録するときは、[前月]を押します。

※登録がある場合は、選択している月の残高が表示されます。


### 2 「支出の記入」または「収入の記入」を選び [選択]


### 3 金額を入力し [確定]


※999,999円まで入力できます。

### 4 項目を選択して設定する

 (日付) 日付を入力します。

 (種類) 「支出」または「収入」を変更するときに選択し直します。

 (金額) 金額を変更するときに入力し直します。

 (内訳) ※全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

### 5 [登録]



### 補 足

- 残高は、「±99,999,999円」まで表示できます。金額を入力することにより、残高が表示範囲を超える場合は、メッセージが表示され登録できません。
- 当月のおこづかい帳を初めて登録するときは、前月の残高が当月に繰り越しされます。(同じ月に前月と当月の登録をした場合、前月の残高は当月に繰り越しされません)
- 月が変わって初めて登録するときは、当月のみの登録となります。
- 待受画面で金額を入力して[登録]を押し、「おこづかい帳へ登録」を選択することでも、登録操作ができます。(当日の日付が自動入力され、当月のおこづかい帳へ登録されます)
- 前月および当月のおこづかい帳が登録されている状態で翌月になったとき、おこづかい帳を登録すると前々月の登録内容は削除されます。



## おこづかい帳を確認する

### 1 待受画面で ▶「プライベート管理」を選び [選択]

#### ▶「おこづかい帳」を選び [選択]


当月のおこづかい帳画面が表示されます。

※前月のおこづかい帳を確認するときは、[前月]を押します。

### 2 「詳しい内容確認」を選び [選択]

おこづかい帳一覧が表示されます。

※前月からの繰越し金額が残高の次に表示されます。

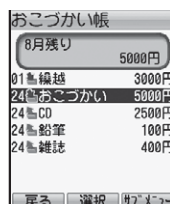

おこづかい帳	
8月残り	5000円
01 繰越	3000円
24 おこづかい	5000円
24 CD	2500円
24 鉛筆	100円
24 雑誌	400円
戻る 選択 リスト	

### 3 内容を選び [選択]

選択した内容の詳細が表示されます。

#### ■ おこづかい帳を編集するには

おこづかい帳一覧から編集する内容を選び[サマメニュー]を押し、「編集」を選択すると登録内容が表示されます。各項目を編集し[登録]を押します。

※前月からの繰越し金額を編集することもできます。金額の入力画面では、[+/-]を押すことで、「+」と「-」を切り替えることができます。「±99,999,999円」まで入力できます。

#### ■ 登録件数を確認するには

おこづかい帳一覧画面で[サマメニュー]を押し、「今月(前月)の登録件数」を選択します。

#### ■ おこづかい帳を削除するには

おこづかい帳の詳細画面で[削除]を押し「はい」を選択すると、表示していた内容を削除できます。

おこづかい帳一覧画面で[サマメニュー]を押し、「削除」を選択することで、1件削除／選択削除／全件削除ができます。操作方法については、「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。



## 補 足

- おこづかい帳の詳細画面で[編集]を押して、編集することもできます。
- おこづかい帳を削除することにより、残高が表示可能範囲を超える場合は、メッセージが表示され削除できません。



## メモ帳を使う

メモ帳には簡単なメモを8件まで登録できます。

### メモを登録する

#### 1 待受画面で ▶「プライベート管理」を選び [選択]

▶「メモ帳」を選び  [選択]

メモ一覧が表示されます。

#### 2 [新規]

内容入力画面が表示されます。

※2件目以降を登録するときは、[サブメニュー]を押し「新規登録」を選択してください。

#### 3 内容を入力し [確定]

※全角500文字(半角1000文字)まで入力できます。

#### ■ メモを編集するには

メモ一覧から編集するメモを選び[サブメニュー]を押し、「編集」を選択します。続けて内容を編集して[確定]を押し、「はい」を選択します。


※新規登録するときは、上書き確認の画面で「いいえ」を選択します。

#### ■ メモを削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。



### 補 足

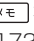
- 登録件数を確認するときは、メモ一覧画面で[サブメニュー]を押し、「登録件数」を選択します。
- 待受画面で  を押し、「メモ帳」を選択することでも起動できます。
- OCR機能(P.172)の認識データをメモ帳に登録することもできます。認識データ一覧からデータを選び[サブメニュー]を押し「メモ帳作成」を選択すると、認識データが入力された内容入力画面が表示されます。
- 通話中に[ツ-ル]を押して、メモ帳を呼び出すこともできます。
- 登録中に電池切れなどがあった場合、登録中の内容は一時的に保存されます。次回登録や編集を行うときに、登録の継続を確認するメッセージが表示されます。



## 時刻アラームを設定する












指定した時刻に、アラーム音と画面表示でお知らせします。時刻アラームは、5件まで設定できます。

### 1 待受画面で ▶ 「ツール」を選び [選択] ▶ 「アラーム」を選び [選択]

設定中のアラームには、 が表示されます。

### 2 「アラーム1～5」を選び [選択] ▶ 「ON」を選び [選択]

### 3 項目を選択して設定する

 (アラーム時刻)	アラームが動作する時刻(24時間制)を入力して <b>[確定]</b> を押します。
 (アラームタイプ)	アラームのタイプを設定します。 1回 : 1回のみ動作 毎日 : 毎日動作 曜日指定 : 指定した曜日に動作  で曜日を選び <b>[選択]</b> を押す操作を繰り返した後 <b>[確定]</b> を押します。(指定した曜日を取り消すときは、 曜日選択画面で <b>[解除]</b> を押します。)
 (メロディ)	アラーム音を設定します。 オリジナル : お買い上げ時に用意されているアラーム音から 選択 データフォルダ : データフォルダのデータから選択 EZwebで探す : 情報サイトからデータをダウンロード
 (アラームの音量)	アラーム音の音量を設定します。  (レベル1～5、OFF)または  (ステップダウン/ステップアップ)で音量を調節し <b>[確定]</b> を押します。
 (バイブ設定)	バイブレータの振動パターン(パターン1～3、メロディ連動、OFF)を設定します。
 (スヌーズ設定)	指定した回数と間隔でアラーム動作を繰り返します。 「ON」を選択後、回数(1～5回)と間隔(1～5分)を入力して <b>[確定]</b> を押します。
 (めざましフラッシュ設定)	設定を「ON」にすると、アラーム動作中にフラッシュが点滅します。
 (タイトル登録)	アラーム動作中に表示するタイトルを入力して <b>[確定]</b> を押します。 ※全角9文字(半角18文字)まで入力できます。

### 4 [確定]



## 《設定時刻になると》






設定時刻になると、アラームが約50秒間動作します。動作終了後、アラームの起動があったことをポップアップ表示でお知らせします。(P.33)

※アラームを止めるときは、本体を開閉したり、いずれかのキーを押します。ただし、本体を閉じているときは、**[メモ]** および **[戻る]** は無効になります。

※スヌーズを設定している場合、アラーム動作後は次のアラーム動作になるまで、待受画面に「××：××(アラーム時刻) ーで解除」と表示されます。スヌーズ設定を解除するときは、動作中に**[スヌーズOFF]**または待受画面で**[戻る]**を押した後、「はい」を選択します。(電源を切ったときも設定が解除されます)



## 補 足



- 日付・時刻が設定されていないとご利用できません。
- アラームを設定すると、待受画面に  が表示されます。
- 電源を切っていても、設定時刻になると自動的に電源が入り、アラームが動作します。ただし、航空機モード(P.87)を設定している場合は動作しません。
- アラーム音に画像と音声が含まれるデータを設定している場合、アラーム動作中は、アラーム音の画像が表示されます。
- アラーム動作中は、着信ランプが点滅します。着信ランプの色は、通常着信(P.276)のイルミネーションの設定に従います。
- アラーム音量を「ステップアップ」に設定するとレベル1から徐々に大きくなり、「ステップダウン」に設定するとレベル5から徐々に小さくなります。
- バイブレータを「メロディ連動」に設定すると、アラーム音のバイブパターンで振動します。(アラーム音にバイブパターンがない場合は振動しません)
- アラーム音／アラーム音量／バイブパターン選択中は、**[確認]**を押して内容を確認できます。アラーム音確認中は  /  で他のデータに切り替えることができます。
- 通話中に設定時刻になった場合もアラームが動作し、通話終了後アラーム音が1回鳴ります。(通話中は受話口からアラーム音が聞こえます)この場合は、アラーム音の設定に関わらず、固定のアラーム音でお知らせします。
- スヌーズを設定している場合、次のアラーム動作になるまでの間に他のアラームが起動すると、スヌーズ設定中のアラームは破棄されます。
- 他の時刻アラームやスケジュールのアラームが同時に発生する場合は、①時刻アラーム(1～5の順)②スケジュールアラーム(スケジュール一覧順)の優先順位で、1件のみ動作します。起動できなかったアラームは破棄され、待受画面のポップアップ表示から確認したときに、破棄されたアラームと件数が表示されます。
- データのダウンロードについては、P.208をご参照ください。



## 電卓を使う


A5527SAを電卓として使うことができます。

例)  $12+34$ を計算する

1 待受画面で  ▶ 「ツール」を選び  [選択]



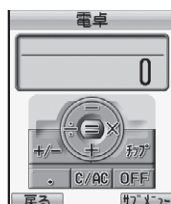


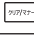

▶ 「電卓」を選び  [選択]

電卓画面が表示されます。





2   ▶   ▶ 

計算するときには以下のキーを使用します。

 ~	数値の入力		÷ (割り算)		+ / - の切替
			× (掛け算)		チップの計算
	- (引き算)		= (計算結果)		数値のクリア
	+ (足し算)		. (小数点)		



### 補 足

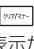- 計算をオールクリアするには  を1秒以上押します。
- 小数点を除く8桁まで入力・表示ができます。
- 計算結果が8桁(小数点を除く)を超える場合や計算できない数値(0での割り算など)を入力した場合は、「E」と表示されます。
- 通話中に  を押して、電卓を呼び出すこともできます。

## チップの計算をする


設定されているチップ率で、入力した金額に対するチップとチップ込みの金額を表示することができます。チップ率を変更することもできます。

1 電卓画面で金額を入力する 

入力した金額に対するチップとチップ込みの金額が表示されます。

### チップ率を設定する



1 電卓画面で  [サブメニュー] ▶ 「チップ率設定」を選び  [選択]

2 チップ率(00 ~ 99%)を入力し  [確定]



## 円と外貨を換算する

あらかじめ設定した換算レートに従って、円→外貨または外貨→円に換算できます。






- 1 電卓画面で金額を入力する▶  [サブメニュー]  
▶ 「円→外貨」または「外貨→円」を選び  [選択]

- 2 項目を選び  [選択]

換算後の金額が表示されます。換算後の金額は小数点以下5桁目を四捨五入して表示します。

## 換算レートを設定する

例) アメリカドルの設定をする

- 1 電卓画面で  [サブメニュー]▶ 「換算レート設定」を選び  [選択]  
▶ 「アメリカドル」を選び  [選択]
- 2 「US \$1 = ¥」または「¥1 = US \$」を選び  [選択]  
▶ 換算レートの値を入力し  [確定]



### 補 足

- 以下の通貨の換算レートを設定できます。

・韓国ウォン	・台湾ドル	・中国元	・香港ドル
・マカオパタカ	・インドネシアルピア	・ベトナムドン	・タイバーツ
・インドルピー	・イスラエルシェケル	・ブラジルレアル	・ベネズエラボリバル
・カナダドル	・ジャマイカドル	・アメリカドル	・ペルーヌエボソル
・メキシコペソ	・ニュージーランドドル	・オーストラリアドル	

## 英単語辞書を使う

和英辞書、英和辞書、カタカナ英語辞書、カメラde辞書の4つの辞書で単語を探すことができます。


### 和英辞書／英和辞書／カタカナ英語辞書

- 1 待受画面で ▶ 「ツール」を選び  [選択]▶ 「英単語辞書」を選び  [選択]
- 2 辞書を選び  [選択]▶ 単語を入力し  [検索]

例) カタカナ英語辞書で「モーニング」を検索した場合

翻訳結果が表示されます。

※該当する単語がない場合は、メッセージが表示された後、  
翻訳候補一覧が表示されます。

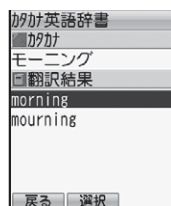





## 補 足

- 単語は全角8文字(半角16文字)まで入力できます。また、入力可能な文字の種類は、以下の通りとなります。
  - ・ 和英辞書 : 漢字またはひらがな
  - ・ 英和辞書 : 半角英字(大文字、小文字)
  - ・ カタカナ英語辞書 : 全角カタカナ
- カタカナ英語辞書で翻訳した場合は、翻訳結果から単語を選択すると英和辞書引きを行うことができます。

## カメラde辞書

OCR機能を利用して印刷物の文字列を読み込んで、読み込んだ文字列を翻訳することができます。

- 1 待受画面で ▶ 「ツール」を選び [選択] ▶ 「英単語辞書」を選び [選択]
- 2 「カメラde辞書」を選び [選択]

※以降の操作については、「OCR機能」(P.172)をご参照ください。

## メインメニューのデザインを変更する

待受画面で を押したときに表示されるメインメニューのデザインを変更できます。

- 1 待受画面で ▶ [切替]
- 2 データを選択する

**オリジナル** お買い上げ時に用意されている3種類のデータから選択します。

**データフォルダ** データフォルダのデータから選択します。



## 補 足

- データは、「SANYOケータイプラネット」からダウンロードできます。
- データ選択中は、**[確認]**を押して内容を確認できます。データ確認中は / で他のデータに切り替えることができます。

## 電波OFFモードを設定する

電波を送受信しないように設定します。設定すると、着信などに割り込まれることなく、メール作成やカメラ撮影などができます。

- 1 待受画面で
- 2 「ON」を選び [選択]





## 補 足

- 電波OFFモードを設定すると、待受画面に「電波OFFモード」と表示されます。(アンテナマークの表示は消えます)
- 電波OFFモードを設定すると、電話の発着信、メールの送受信、EZweb、EZナビ、データ通信などが利用できなくなります。ただし、110番(警察)・118番(海上保安本部)・119番(消防機関)へ電話をかけることはできます。  
※電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。
- 携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電波OFFモードではなく、電源をOFFにしてください。
- 電波OFFモードの設定に関わらず、EZ・FMを聴くことができます。

## 自分の声を録音する

自分の声を最大10秒間録音できます。

- 1** 待受画面で 「マイボイス録音」を選び [選択] ▶ [開始]

録音を開始します。

※録音中に[終了]を押すか、10秒を超えると録音が終了します。

- 2** 項目を選び [選択]

再生	録音内容を確認します。
データフォルダへ保存	データフォルダの「ボイスフォルダ」に保存します。
Eメールへ添付	録音内容を添付したEメールを作成します。(P.102)
とりなおす	録音し直します。



## 補 足

- データフォルダの容量や登録数がいっぱいの場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除/消去/初期化」(P.43)をご参照ください。
- 録音内容は以下のファイル名で保存されます。  
YYMMDD\_hhmm~XXXX (保存年月日\_時刻~通し番号)



## 通話時間／通話料金を確認する

前回かけた電話および現在までの累積された通話時間と通話料金の目安を確認できます。また、通話終了時に、その通話の料金目安を表示したり、料金目安を表示する際の料金倍率を設定できます。

### 時間／料金目安

前回および累積の通話時間と通話料金の目安を確認できます。

#### 1 待受画面で 1 あ 2 か

前回時間／料金の目安が表示されます。

※前回、エリア設定(P.84)を「日本」に設定して通話した場合のみ、料金も表示されます。

#### 2 【累積】▶ エリアを選び 【選択】

選択したエリアの累積時間／料金の目安が表示されます。

※「日本」を選択した場合のみ累積料金も表示されます。

#### 3 【月別】

当月分が表示されます。

※【前月】を押すと、前月分を表示できます。

### 時間／料金の目安をリセットする

#### 1 待受画面で 1 あ 2 か ▶ 【リセット】

#### 2 リセットする内容を選び 【選択】

※「前回時間／料金」、「累積時間／料金」、「全時間／料金」の中から選択できます。

#### 3 ロックNo.を入力し 【確定】▶ 「はい」を選び 【選択】

### 通話料金表示

通話を終了したとき、その通話の料金目安を表示するように設定します。

#### 1 待受画面で 1 あ 3 さ

#### 2 「ON」を選び 【選択】



## 通話料金レート

通話料金の倍率を設定します。倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示することができます。

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下の通りです。設定する倍率が「1.0倍」のプランの場合は、お買い上げ時の設定のままで変更の必要はありません。

### ■首都圏／中部圏でご契約のお客様


ご加入の料金プラン	設定倍率
コミコミOneビジネス	1.0倍
コミコミOneスタンダード	1.0倍
コミコミOneエコノミー	1.0倍
コミコミOneオフタイム	
・主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様	1.6倍
・主に深夜、早朝にご利用になるお客様	1.4倍
・主に平日昼間にご利用になるお客様	5.0倍
デイトムプラン <sub>EN</sub>	1.0倍
コミコミOneライト	1.0倍
サポートプラン	1.0倍
コミコミデイトム	
・主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
・主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
・主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍

### ■首都圏／中部圏以外でご契約のお客様

ご加入の料金プラン	設定倍率
コミコミコールスーパー	1.5倍
コミコミコールジャンボ	2.0倍
コミコミコールL	3.0倍
コミコミコールS	4.0倍
標準プラン	1.0倍
ちょっとコール	
・主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様	1.0倍
・主に平日昼間にご利用になるお客様	1.4倍
デイトムプラン <sub>KD</sub>	1.0倍
サポートプラン	1.0倍
コミコミデイトム	
・主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
・主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
・主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZweb等のご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

1 待受画面で    ▶ ロックNo.を入力し  【確定】

2 倍率(0.1 ～ 9.9)を入力し  【確定】



### 補 足

- エリア設定(P.84)を「日本」以外に設定している場合、「通話料金表示」、「通話料金レート」は設定できません。
- 時間や料金の表示は目安であり、正確なものではありません。
- 以下のような場合、通話料金の目安は表示されません。
  - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - ・通話料金無料の電話番号へ発信した場合
  - ・Cメールを送信した場合
  - ・クイックダイヤルにかけた場合
  - ・電話がかかってきた場合
  - ・Eメールを送受信した場合
  - ・EZwebを利用した場合
  - ・エリア設定(P.84)を「日本」以外に設定している場合
- 通話料金は電波の弱い地域などで料金情報を受信できなかった場合は、表示されません。
- EZサーバに接続して、当月ご利用いただいた通話料金や過去の通話料金請求額を確認することもできます。(P.210)



## よくかける市外局番を設定する

よくかける地域の市外局番を設定しておくと、市内局番からの電話番号を入力するだけで電話をかけることができます。発信の際、設定した市外局番が自動的に付加されます。設定できる市外局番は1件です。

1 待受画面で    ► 「ON」を選び  [選択]

2 市外局番を入力し  [確定]

※「0」から始まる2～5桁の数字を入力します。



### 補 足

- 4桁以下の電話番号や、「0」／「1」／「＊」／「#」で始まる電話番号を入力した場合、設定した市外局番は付加されません。(184、186などの特番を除く)
- エリア設定(P.84)を「日本」以外に設定している場合は設定できません。

## からくり時計を設定する

毎正時に30秒間、画面表示と指定したメロディでお知らせします。

1 待受画面で    ► 「ON」を選び  [選択]


2 メロディを選択する

**オリジナル** お買い上げ時に用意されているメロディから選択します。

**データフォルダ** データフォルダのデータから選択します。

**EZwebで探す** 情報サイトからデータをダウンロードします。

### 《からくり時計動作中画面》

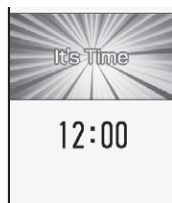

毎正時に30秒間、からくり時計が動作します。

※からくり時計を止めるときは、本体を開閉するか、いずれかのキーを押します。





## 補 足






- 日付・時刻が設定されていないとご利用できません。
- 再生時間が30秒以内のメロディデータを指定した場合は、再生が1回終了するとメロディが停止します。(画面表示は30秒間継続します)
- メロディの音量は、通常着信(P.276)で設定している音量に従います。ただし、「ステップアップ」に設定しているときはレベル1、「ステップダウン」に設定しているときはレベル5の音量で鳴ります。
- からくり時計とアラームが同時に発生する場合や各機能動作中は、からくり時計は動作しません。

## オートパワー機能を設定する

「M621 オートパワー ON」：毎日、指定した時刻に自動的に電源を入れます。

「M622 オートパワー OFF」：毎日、指定した時刻に自動的に電源を切ります。

例)「M621 オートパワー ON」を設定する

**1** 待受画面で     ► 「ON」を選び  **【選択】**

**2** 動作時刻を入力し  **【確定】**

※24時間制で入力します。



## 補 足

- 日付・時刻が設定されていないとご利用できません。
- オートパワー ONとオートパワー OFFは、同じ時刻に設定できません。
- 各機能動作中にオートパワー OFFの時刻になったときは、各機能終了後に電源が切れます。
- 航空機モード(P.87)を設定している場合、オートパワー ONは動作しません。



## オートマナー機能を設定する

「M631 オートマナー ON」：毎日、指定した時刻に自動的にマナーモードを設定します。

「M632 オートマナー OFF」：毎日、指定した時刻に自動的にマナーモードを解除します。

例)「M631 オートマナー ON」を設定する

**1** 待受画面で  **6** は MNO **3** き DEF **1** あ あ ▶ 「ON」を選び  **【選択】**

**2** 動作時刻を入力し  **【確定】**

※24時間制で入力します。



### 補 足


- 日付・時刻が設定されていないとご利用できません。
- オートマナー ONとオートマナー OFFは、同じ時刻に設定できません。
- オートマナー ONは、マナーモード(P.281)で前回設定されていたモードが起動します。
- 各機能動作中にオートマナー ON / OFFの時刻になったときは、各機能終了後に設定／解除されます。
- 電源を切っている状態でオートマナー ON / OFFの時刻になったときは、電源を入れた際に設定／解除されます。

## 操作方法を表示する

操作方法をディスプレイに表示して確認できます。


**1** 待受画面で  **#** つぎ

ガイド機能の項目一覧が表示されます。

**2** 確認する項目を選び  **【選択】**

操作方法が表示されます。

※  で他の項目を表示できます。

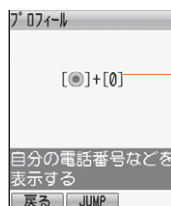

操作方法

機能説明



### 補 足

- 「JUMP」または「発信」と表示されているときは、 を押すことでその機能を呼び出したり、電話をかけることができます。
- エリア設定(P.84)を「日本」以外に設定している場合、表示できない項目があります。



## ハンズフリーで通話をする

ハンズフリー機能を利用すると、相手の声をスピーカーで聞いたり、本体を置いたままで通話ができます。

### 1 通話中に [ハンズフリー]


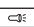
### 2 項目を選び [選択]

**ハンズフリー** ハンズフリー通話に切り替えます。本体を置いたままで通話ができます。相手の声はスピーカーから聞こえます。

**スピーカ受話** スピーカ受話に切り替えます。相手の声はスピーカーから聞こえますが、こちらの声は相手に聞こえません。

**OFF** 設定を解除します。


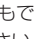

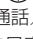
### ■ 着信時にハンズフリー通話／スピーカ受話に切り替える

以下の操作で、あらかじめ「ハンズフリー」または「スピーカ受話」に設定しておくと、電話がかかってきたとき、 を1秒以上押すことでハンズフリー通話／スピーカ受話に切り替えることができます。本体を閉じている状態で  を1秒以上押して切り替えることもできます。

待受画面で    ▶ 項目を選び  [選択]



### 補 足

- ハンズフリー通話中／スピーカ受話中は、本体を閉じても通話は終了しません。開くと通常の通話に戻ります。ハンズフリー通話中／スピーカ受話中に通話を終了するときは、 を押してください。本体を閉じているときは、 を1秒以上押して終了することもできます。
- 受話音量を調節するには、P.57をご参照ください。
- ハンズフリー通話中／スピーカ受話中は、 を1秒以上押して設定を解除することもできます。解除後、もう一度  を1秒以上押すと、ハンズフリー通話／スピーカ受話になります。
- ハンズフリー通話は、本体から約50cmを目安にお話してください。周囲の音が大きく騒がしい場合や相手の声が小さく聞き取りにくい場合は、通常の通話に戻すことをお勧めします。
- 平型(スイッチ付／ステレオ)イヤホンマイク(別売)を接続している場合、相手の声はイヤホンから聞こえます。
- 周囲の方に迷惑がかかる場所でのハンズフリー通話／スピーカ受話はおやめください。



## ケータイアップデートを利用する

A5527SAは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

- ・更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして更新します。
- ・更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用いただけます。

ソフトウェアを更新するには、以下の2通りの方法があります。

自動更新	auからソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したとき自動的に更新 ※自動設定(P.327)を「OFF」にすると、お知らせを受信したときに、更新の実行／中止を選択することができます。
	ユーザ承認型	お知らせを受信したとき確認画面を表示 ※更新の実行／中止を選択することができます。
手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうか確認してから更新	



### 補 足

#### ● 利用上のご注意

- ・ソフトウェアの更新にかかわる情報料および通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157 / 通話料無料)までお問い合わせください。
- ・ソフトウェアの更新には、時間がかかる場合があります。
- ・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども起動しません。
- ・オートパワー機能やアラーム機能など更新に割り込む設定は、あらかじめ解除しておくことをお勧めします。
- ・ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ・ソフトウェアの更新中に、電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗する場合があります。
- ・ソフトウェアの更新に失敗した場合、A5527SAが使用できなくなる場合があります。A5527SAが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit(一部のショップを除く)にお持ちください。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール、Cメール、画像、音楽、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れ等)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ないときは、更新中に電池残量が不足して更新に失敗する場合があります。また、更新途中で電池残量が不足すると更新に失敗します。
- ・電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗する場合があります。
- ・ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「M571 アップデート開始」よりケータイアップデートを実行し直してください。
- ・EZアプリ中断中の場合は、ケータイアップデートを利用できません。EZアプリを終了し、「M571 アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります。(連続更新)
- ・エリア設定(P.84)を「日本」以外に設定している場合、ケータイアップデートは利用できません。



## 自動で更新する

ソフトウェア更新のお知らせを受信したとき、自動的にA5527SAのソフトウェアを更新することができます。

### 自動更新型のお知らせを受信したときの動作を設定する(自動設定)

#### 1 待受画面で ▶ 「ON」または「OFF」を選び [選択]

ON : 更新のお知らせを受信したとき、自動的に更新を開始

OFF : 更新のお知らせを受信したとき、更新の実行／中止の選択が可能

### 自動更新型のお知らせを受信したとき

#### ■自動設定が「ON」の場合

更新のお知らせを受信すると、ケータイアップデートを開始する旨のメッセージが表示され、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。更新完了後、「auからのお知らせ」が表示され、[OK]を押すと、更新が完了した旨のメッセージが表示されます。

#### ■自動設定が「OFF」の場合

更新のお知らせを受信すると、「auからのお知らせ」が表示され、[OK]を押すと、最新のソフトウェアが登録された旨のメッセージが表示されます。更新する場合は[OK]を押し、あとで更新する場合は[中止]を押します。

※中止した場合、更新するときは「M571 アップデート開始」にてケータイアップデートを実行してください。

### ユーザ承認型のお知らせを受信したとき

更新のお知らせを受信したときの操作は「自動更新型のお知らせを受信したとき(自動設定が「OFF」の場合)」と同様です。



#### 補 足

- 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ケータイアップデートに失敗したときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

アップデートに  
失敗しました。  
修理が必要です。  
お近くのauショップ  
またはPiPiit  
(一部店舗を除く)に  
お持ちください。



## 手動で更新する

A5527SAのソフトウェアの更新が必要かどうか確認してから更新することができます。

### 1 待受画面で 5 な JKL 7 次 PORS 1 あ い う [OK]

ソフトウェアの更新が必要かどうか確認し、確認結果が表示されます。

### 2 更新が必要な場合は [実行]


ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ソフトウェアが更新されます。

※ソフトウェアをあとで更新するときは、更新時刻を予約設定できます。

[予約]を押し予約確認終了後に日付・時刻を入力し[確定]を押します。(予約した日時に、ソフトウェアの更新が開始されます)

日付・時刻入力画面で[中止]を押すと待受画面に戻ります。

#### ■画面の流れ

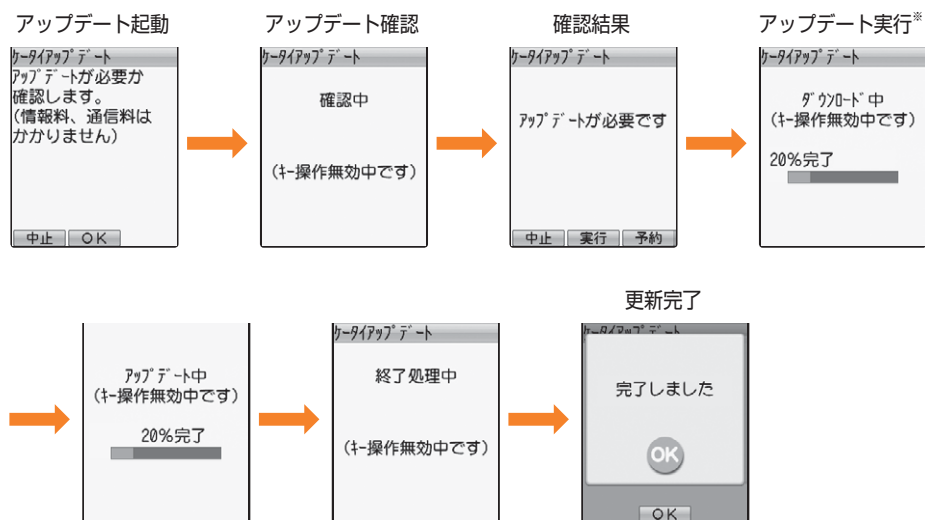

※ダウンロードが完了すると、電源OFF→電源ON→ソフトウェア更新→電源OFF→電源ONの流れでソフトウェアが更新されます。



## 予約更新を変更する

予約更新を設定した場合は、予約時刻の確認、変更、解除をすることができます。

### 1 待受画面で 5 な 7 ま 3 さ

設定されている予約日時が表示されます。

### 2 [変更]

※予約を解除するときは[解除]を押します。

### 3 日付・時刻を入力し [確定]



#### 補 足

- 日付、時刻が設定されていないとご利用できません。
- 予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。時刻は24時間制で入力してください。
- EZアプリ中断中に予約更新の日時になった場合は、「auからのお知らせ」が表示されます。EZアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- 予約更新を設定した後で、A5527SAの日時が設定変更されると、予約更新が解除されます。更新するときは、「M571 アップデート開始」にてケータイアップデートを実行してください。







# auのネットワークサービス

<b>auのネットワークサービス</b> .....	<b>332</b>
auのネットワークサービスについて .....	332
お留守番サービス .....	332
着信転送サービス .....	341
割込通話サービス .....	345
三者通話サービス .....	347
発信番号表示サービス .....	348
番号通知リクエストサービス .....	349
EZ待ちうた .....	350
迷惑電話撃退サービス .....	352
通話明細分計サービス .....	354
データ通信サービス .....	355



# auのネットワークサービス

## auのネットワークサービスについて

auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

標準サービス	Cメール	P.125	有料オプションサービス	割込通話サービス	P.345
	お留守番サービス（ボイスメール含む）	P.332		三者通話サービス	P.347
	着信転送サービス	P.341		EZ待ちうた	P.350
	発信番号表示サービス	P.348		迷惑電話撃退サービス	P.352
	番号通知リクエストサービス	P.349		通話明細分計サービス	P.354
	データ通信サービス	P.355		高速/パケットサービス*	P.355

※EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります。（特別なお申し込みは不要です）



### 補 足

- ・オプションサービスは別途ご契約が必要になります。お申し込み／お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

## お留守番サービス

標準サービス

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

### お留守番サービスをご利用になる前に

- ・au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON（サービス開始）になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。
- ・お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ（P.59）またはオート着信（P.279）が設定されているときは、簡易留守メモまたはオート着信が優先されます。お留守番サービスの応答時間（約20秒間）は変更できません。
- ・お留守番サービスと着信転送サービス（P.341）を同時に開始することはできません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- ・お留守番サービスと番号通知リクエストサービス（P.349）を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合は番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ・ダイヤル発信制限（P.292）が設定されている場合、お留守番サービスの設定を呼び出すにはロックNo.の入力が必要です。



## お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを  
開始する(P.333)



伝言を再生する  
(P.336)



お留守番サービスを  
停止する(P.334)

### ■お留守番サービスでは次の通り伝言をお預かりします

お預かり(保存)時間	48時間まで※1
お預かりできる件数	20件まで※2
1件あたりの録音時間	3分まで

※1：お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。

※2：21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。  
この中にはボイスメール(P.339)の伝言も含まれます。



### 補 足

- 海外でのお留守番サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

## お留守番サービス総合案内(141)

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

- 1 待受画面で ▶ ▶ ガイダンスに従って操作をする
- 2 ガイダンスを確認後

### ■総合案内(141)では、次の機能を利用できます

- 伝言再生(1417)
- 応答メッセージの録音/確認/変更(1414)
- 英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定(14191 / 14190)
- 不在通知(蓄積停止)の設定/解除(1610 / 1611)
- 伝言お知らせの選択/変更
- 着信お知らせの開始/停止

## お留守番サービスを開始する

### 留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)

- 1 待受画面で または ▶
- 2 ガイダンスを確認後






## 留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)

1 待受画面で     または      

2 ガイダンスを確認後 



### 補 足

- 着信転送サービスと異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても電源がONの状態であれば、着信音が約20秒間鳴り、この間は電話に出ることができます。
- 電話がかかってきたとき、au電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され、留守応答します。
  - ・ 無応答転送：電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しでも電話に出なかった場合
  - ・ 話中転送：通話中にかかってきた場合(留守番開始1で設定した場合のみ)
  - ・ 選択転送：着信中にキー操作(  )を行った場合
- エリア設定(P.84)を「日本」以外に設定している場合は、留守番開始2を設定することはできません。日本でサービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。
- エリア設定(P.84)を「日本」以外に設定している場合は選択転送できません。

## お留守番サービスを停止する

1 待受画面で     または      

2 ガイダンスを確認後 



### 補 足

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音／確認／変更「1414」の操作をすることができます。また、伝言お知らせおよび着信お知らせの設定変更の操作も可能です。



## お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

### 1 お留守番サービスで留守応答する

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、A5527SAのお客様が設定された応答メッセージで留守応答します。

※電話をかけてきた相手の方は $\#$ を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合(P.337)は、 $\#$ を押しても応答メッセージはスキップしません。

### 2 伝言を録音する

録音時間は3分以内です。

※伝言を録音した後、手順3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

### 3 $\#$ を押して録音を終了する

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作をすることができます。

①	録音した伝言を再生して、内容を確認します。
②	録音した伝言を「至急扱い」にします。「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
⑨	録音した伝言を消去して、取り消します。
$\times$	録音した伝言を消去して、録音し直します。

### 4 電話を切る

#### 補 足


- お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合、通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。



## 伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。伝言お知らせは着信履歴(P.57)で確認することができます。

### 着信履歴詳細画面

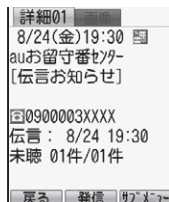

### 《通知されるタイミング》

- ・伝言お預かり後

通話中、EZweb利用中等ですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

## 補 足

- ・伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴／総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴／総件数、お預かりした時間、相手の方の電話番号等のお知らせ)の2種類があります。
- ・「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間は共に48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。
  - ・発番情報なし：1件
  - ・発番情報あり：20件
- ・ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(P.333)で「発番情報なし」へ設定変更することができます。
- ・伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合、その伝言についてのお知らせは届きません。

## 伝言を聞く

1 待受画面で 5 伝言 3 未聴 1 未聴 または 1 未聴 4 未聴 1 未聴 7 未聴 ▶ ベア

### 2 ガイダンスに従ってキー操作をする

1 伝言	同じ伝言をもう一度聞く	9 消去	伝言を消去する
2 保存	伝言を保存する	0 再生	伝言再生中の操作方法を聞く
4 5秒間	5秒間巻き戻して聞き直す	# 次	次の伝言を聞く※2
5 一時停止	伝言を一時停止(20秒間)する※1	* 前	前の伝言を聞く※2
6 5秒間早送り	5秒間早送りして聞く		

※1： 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。

※2：再生中の伝言は保存されません。

3

## 補 足


- ・伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- ・伝言再生後に保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- ・伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合もボイスメール(P.339)でお預かりした場合も、同じものとして扱われます。



## 着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。着信お知らせは着信履歴(P.57)で確認することができます。

### 着信履歴詳細画面

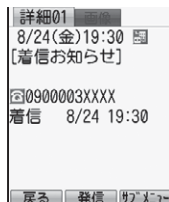

### 《通知されるタイミング》

- 相手の方が伝言を残さず電話を切った後

通話中、EZWeb利用中等ですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。



### 補 足

- 着信お知らせは電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と相手の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持時間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(P.333)で「着信お知らせ無し」へ設定変更することができます。

## 応答メッセージを録音／確認／変更する

現在設定している応答メッセージの内容を録音／確認／変更／スキップ防止などの設定を行います。

1 待受画面で [5 な JKL] [3 さ DEF] [5 な JKL] または [1 あ GH] [4 た GH] [1 あ GH] [4 た GH] ▶ ベア

### 2 ガイダンスに従ってキー操作をする

- 全てお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する  
[1 な] → 3分以内で応答メッセージを録音 → [# フニ] → [# フニ] → [へ 帰]
- 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する  
[2 な] → 10秒以内で名前を録音 → [# フニ] → [# フニ] → [へ 帰]
- 設定されている応答メッセージを確認する  
[3 さ] → 応答メッセージを確認 → [へ 帰]



### 補 足

- 録音できる応答メッセージは各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は標準メッセージに設定されています。
- 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って [4 な] を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- 通常は、電話をかけてきた方が [#] を押すと応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップできないようにすることもできます。
- エリア設定(P.84)を「日本」以外に設定している場合は、応答メッセージの各操作はできません。



## 不在通知(蓄積停止)を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合等に不在通知(蓄積停止)を設定することができます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせず、お客様が録音された声で留守応答するものです。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

1 待受画面で  **5** な JKL **3** さ DEF **5** な JKL または **1** あ . 留 **4** た GH **1** あ . 留 **4** た GH ▶ 


2 蓄積停止メッセージを録音する

**7** ま noor →3分以内で応答メッセージを録音→ **#** フニ → **#** フニ

3  ▶ **1** あ . 留 **6** は MNO **1** あ . 留 **0** りもん . . . ▶ 

4 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスを確認後 

## 不在通知(蓄積停止)を解除する

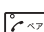1 待受画面で **1** あ . 留 **6** は MNO **1** あ . 留 **1** あ . 留 ▶ 

2 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスを確認後 



### 補 足

- 不在通知を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして不在通知を解除する必要があります。
- エリア設定(P.84)を「日本」以外に設定している場合は、不在通知(蓄積停止)の設定／解除はできません。

## お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のA5527SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始／停止、伝言の再生、応答メッセージの録音／確認／変更等ができます。

1 090-4444-××××に電話をかける

「××××」はサービスの使用目的により、以下のようになります。

総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411 / 1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言再生	1417



## 2 で自分のA5527SAの電話番号を入力する▶ 暗証番号(4桁)を押す

## 3 ガイダンスに従って操作をする



### 補 足

- 遠隔操作を行う場合は暗証番号(P.45)が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

## ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。

また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

### A5527SAからボイスメールを送る

## 1 待受画面で ▶ 送信先のau電話番号を入力する ▶

## 2 ガイダンスに従って伝言を録音する

### ■ボイスメールでは次の通り伝言をお預かりします

お預かり(保存)時間	48時間まで <sup>※1</sup>
お預かりできる件数	20件まで <sup>※2</sup>
1件あたりの録音時間	3分まで

※1：お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。

※2：21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。  
この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

- ボイスメールを送信したとき、相手の方が電話に出ることはありません。

### ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりするとお留守番サービスの伝言お知らせと同様に、通知音と文字でお知らせします(P.336)。ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く」(P.336)と同じ手順で再生してください。

### ボイスメールを遠隔操作で再生する(遠隔操作サービス)

お客様で契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する」(P.338)と同じ手順で操作してください。



## 外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)／日本語に切り替えることができます。

※ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。







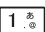
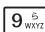
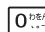


### 外国語(英語)ガイダンスに切り替える

1 待受画面で     または       

外国語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 
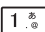
### 日本語ガイダンスに切り替える

1 待受画面で     または       

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 

## 補 足

- エリア設定(P.84)を「日本」以外に設定している場合は、ガイダンスの切り替えはできません。

## ご利用料金について





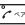
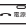
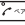



月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。伝言が無いときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合、通話料は発生しません。転送され、応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。)



## 着信転送サービス

標準サービス

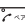電話がかかってきたとき、登録した別の電話に転送するサービスです。電波の届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する際の条件を次の4つから選ぶことができます。

サービス内容	概要	操作
無応答転送	電波の届かない場所にいるときやかかってきた電話に出られないとき、電源を切っているときにかかってきた電話を転送	1422→転送先電話番号→  → 
話中転送	他の電話との通話中にかかってきた電話を転送	1423→転送先電話番号→  → 
フル転送	かかってきた電話をすべて転送	1424→転送先電話番号→  → 
選択転送	電話がかかってきたとき、その電話に出られないときに手動で転送	1425→転送先電話番号→  → 
転送停止	着信転送サービスを停止	1420→  → 



### 補 足

- 海外へ転送することもできます。(P.343)
- 緊急電話(110 / 119 / 118)、時報/天気予報(117 / 177)などの一般に転送先としてのぞましくないと思われる電話番号には転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、簡易留守メモ(P.59)またはオート着信(P.279)が設定されている場合は、簡易留守メモまたはオート着信が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)を変更することはできません。
- 着信転送サービスとお留守番サービス(P.332)を同時に開始することはできません。着信転送サービスを設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(P.349)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合は番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル発信制限(P.292)を設定している場合、着信転送サービスの各操作を呼び出すにはロックNo.の入力が必要です。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。
- 海外での着信転送サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

## 応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電話を切っているときなど、かかってきた電話に出られないときに、電話を転送します。

**1** 待受画面で     +転送先電話番号▶ 

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

**2** 




### 補 足

- 前回と同じ転送先へ設定する場合は「14212+」で再設定することができます。



## 通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

1 待受画面で **1** あ **4** た **2** か **3** さ +転送先電話番号▶ 

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 



### 補 足

- 前回と同じ転送先へ設定する場合は「14213+」で再設定することができます。
- 話中転送と割込通話サービス(P.345)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

## かかってきた電話をすべて転送する(フル転送)

かかってきたすべての電話を転送します。


1 待受画面で **1** あ **4** た **2** か **4** た +転送先電話番号▶ 

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 



### 補 足

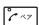- 前回と同じ転送先へ設定する場合は「14214+」で再設定することができます。
- フル転送を設定している場合は、お客様のA5527SAは呼び出されません。

## 手動で転送する(選択転送)

電話がかかってきたとき、電話にでられないときなどに手動で転送します。


1 待受画面で **1** あ **4** た **2** か **5** な +転送先電話番号▶ 

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 



### 補 足

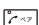- 前回と同じ転送先へ設定する場合は「14215+」で再設定することができます。
- エリア設定(P.84)を「日本」以外に設定している場合は選択転送できません。



## かかってきた電話を転送するには

電話に出られないとき、次の操作を行うと転送されます。

1 着信中に  [転／拒] ▶ 

## 同時に開始している場合の優先順位

①フル転送 ②話中転送 ③選択転送 ④無応答転送

## 海外の電話に転送する




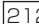

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。

例)アメリカの「212-123-xxxx」に転送する場合

1 待受画面でxxxx 

「xxxx」は転送の種類により、以下のようになります。	
無応答転送	1422
話中転送	1423
フル転送	1424
選択転送	1425

2 001(KDDI国際アクセスコード)+010+国際エリア番号+市外局番  
+転送先電話番号を入力する

 +  +  +  + 

KDDI国際  
アクセスコード      国際エリア番号  
(アメリカ)      市外局番      転送先電話番号

3 



### 補 足

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは下記へ

一般電話・au電話から

0077-7160(通話料無料)      受付時間 9:00～20:00(土・日・祝も受付)

注) KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。



## 着信転送サービスを停止する(転送停止)





1 待受画面で     

設定が解除された旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 



補 足

-   を押し「転送停止」を選び  を押し  を押しても転送停止ができます。

## 着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のA5527SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

「XXXX」はサービスの使用目的により、以下のようになります。	
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

2 ご自分のA5527SAの電話番号を入力する▶ 暗証番号(4桁)を押す

3 ガイダンスに従って操作をする



補 足

- 遠隔操作を行う場合は暗証番号(P.45)が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

## ご利用料金について

月額使用料		無料
サービス使用料	サービス開始(「1422」～「1425」)	無料
	サービス停止(「1420」)	無料
	電話が転送されたとき、相手の方からA5527SAまでの通話料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。	有料
	電話が転送されたとき、A5527SAから転送先までの通話料 ※お客様のご負担となります。(注)	有料

(注)：海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。



## 割込通話サービス

※別途お申し込みが必要です。

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてこられた方と通話をすることができます。

例) Aさんとの通話中にBさんが電話をかけてきた場合


### 1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる▶

Aさんとの通話は保留中になり、Bさんと話せます。

※  を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えます。



#### 補 足

-  を押すと、通話中／保留中の両方の通話が終了します。
- 割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については、記録されない場合があります。
- 海外での割込通話サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

## 割込みされたくないときは


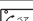
大事な用件などで割込みされたくない通話の場合は、その相手との通話だけ、割込みを禁止することができます。

### 1 待受画面で +相手先電話番号▶



#### 補 足

- 発信の際に、発信者番号を通知する／しないを設定することができます。その場合は「186」／「184」を先にダイヤルしてください。

発信者番号を通知する	「186」+「1452」+相手先電話番号+ 
発信者番号を通知しない	「184」+「1452」+相手先電話番号+ 

※「1452+186+相手先電話番号」では発信することができません。「184」についても同じです。

- 電話番号を入力するときにサブメニューから発信履歴、着信履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出すことができます。
- 割込み禁止の通話中に別の方から電話があった場合は、お話し中になります。



## 割込通話サービスを開始／停止する

割込通話サービスの設定(開始／停止)を切り替えることができます。

※お申し込みをされた時点でサービスは開始されています。

### 割込通話サービスを開始する

1 待受画面で     

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 

### 割込通話サービスを停止する

1 待受画面で     

設定が解除された旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 



#### 補 足

- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(P.349)を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合は番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込電話通知サービスと迷惑電話撃退サービス(P.352)を同時に開始していると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に有料データをダウンロード中など)やEメール送受信中に割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」停止の設定後、ご利用ください。

### ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります。)



## 三者通話サービス

※別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話ができます。

例) Aさんとの通話中にBさんに電話をかけて、3人で話す場合

### 1 Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力する▶ ▶ Bさんが電話に出る

通話中のAさんの電話が保留になり、Bさんと話せます。

### 2


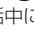

3人で同時に話せます。

### 3



Bさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。



## 補 足

- 通話中に  で着信履歴／発信履歴、【ツール】でアドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。
- 三者通話中に  を押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担となります。
- 三者通話でCメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話の二人目の相手として割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば、割り込みはできません。
- Bさんが電話に出ないときは、 を2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- 三者通話中に相手の方が電話を切ったときは、もう一人の相手との通話になります。
- 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。
- 海外での三者通話サービス操作方法については、付属の「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

## 三者通話開始後の操作

自分で  を押す	Aさんと二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
自分で  を押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。

## ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります。)



## 発信番号表示サービス

標準サービス

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手の方の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号をお客様のA5527SAのディスプレイに表示させることができます。

### 発信時の操作について(自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「186」または「184」をつけてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を通知する／しないを指定することができます。

	操作手順
電話番号を通知する場合	相手先電話番号 +  *
	186 + 相手先電話番号 + 
電話番号を通知しない場合	184 + 相手先電話番号 + 

※発信者番号通知が「ON」に設定されている場合



#### 補 足

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いには十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても相手方のネットワークおよび電話機によっては、お客様の電話番号が表示されない場合があります。
- 三者通話サービス(P.347)、ASYNC / FAX通信(P.360)を行う場合でも、電話番号を通知する／しないを指定できます。
- 「184」または「186」を入力した後に、サブメニューから発信履歴、着信履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。
- 発信者番号通知(P.297)により、お客様の電話番号を通知したり、通知しないようにすることもできます。発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「ON」にしている相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- Cメール送信時は、発信者番号通知の設定に関わらず、発信者番号が通知されます。

### 着信時の表示について(かけてきた相手の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

au電話の表示(英語表示)	非通知理由
非通知設定 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合
公衆電話 (Payphone)	相手の方が公衆電話から電話をかけた場合
通知不可能 (Unsupported)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合



#### 補 足

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- 割込通話サービスに対しても発信者番号の表示ができます。



## 番号通知リクエストサービス

標準サービス






電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

### 番号通知リクエストサービスを開始／停止する

番号通知リクエストサービスの設定(開始／停止)を切り替えることができます。

※お買い上げ時、サービスは停止されています。

#### 番号通知リクエストサービスを開始する

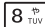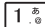1 待受画面で     

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 

#### 番号通知リクエストサービスを停止する

1 待受画面で     

設定が解除された旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 



#### 補 足

- お留守番サービス(P.332)／着信転送サービス(P.341)／割込通話サービス(P.345)／三者通話サービス(P.347)それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(P.352)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- サービスの開始／停止には通話料はかかりません。
- 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直してください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- 番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア)へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、相手の方にガイダンスが流れます。
- 公衆電話／国際電話／Cメールの受信、また相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの着信の場合や、エリア設定(P.84)を「日本」以外に設定している場合は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。



※別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

## 楽曲を設定登録する

### 1 EZトップメニュー(P.206)▶「カテゴリで探す」▶「待ちうた」

### 2 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定



#### 補 足

- 待受画面で [2.音声] [6.音声] と押して、EZ待ちうたコンテンツへアクセスすることもできます。
- 設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定することができます。
- 相手(発信者)の方には、音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

## 楽曲を聴かせる

例)全員に聴かせる場合(楽曲を設定済みの場合の操作)

### 1 EZトップメニュー(P.206)▶「カテゴリで探す」▶「待ちうた」

#### ▶「EZ待ちうた設定メニュー」

### 2 「聴かせる方法を設定する(My設定)」▶「1.みんなに聴かせる」

### 3 画面の指示に従って操作する



#### 補 足

- 発信者番号が番号非通知での着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- 楽曲を設定の際に「特定の人達に聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。
- 着信転送サービスが起動されている場合は、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。
- A5527SAを海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。



## 待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460  (通話料有料)

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。  
ここで説明するのは、電話をかけてきた方がご利用できる操作です。

### 1 待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話をかける

最後に聴いた待ちうたの曲名およびアーティスト名がCメールで送られてきます。



#### 補 足

- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。
- Cメールで通知するのは直前の1曲のみとなります。
- 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分が経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。
- Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

## ご利用料金について

月額使用料	有料
-------	----

### ■EZ待ちうた利用上のご注意

- au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合等では、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はおお客様のご負担となりますので、ご注意ください。



## 迷惑電話撃退サービス

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」とダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」に接続するサービスです。

### 最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

#### 1 迷惑電話などの通話終了後に

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

#### 2



#### 補 足

- ・お留守番サービス(P.332)／着信転送サービス(P.341)／番号通知リクエストサービス(P.349)／割込通話サービス(P.345)／三者通話サービス(P.347)それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ・受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、一番古い電話番号を削除して新しい電話番号を登録します。
- ・電話番号の通知がない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ・警察／消防機関／海上保安本部や、公衆電話／国際電話／Cメールの受信時、またエリア設定(P.84)を「日本」以外に設定している場合は、受信拒否リストへ登録できません。
- ・通話をしていない、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ・受信拒否リストに登録した相手の方には、「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」というお断りガイダンスが流れます。お断りガイダンスが流れると、相手の方に通話料がかかります。
- ・受信拒否リストに登録された相手の方が電話番号を非通知で発信した場合も、お断りガイダンスに接続されます。
- ・国際ローミング中には、受信拒否リストの登録／削除の操作はできません。日本で受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
- ・受信拒否リストに登録した相手の方でも以下の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
  - ・Cメール
  - ・国際ローミング中のau電話からの着信

### 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

#### 1 待受画面で

最後に登録した電話番号を削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

#### 2



#### 補 足

- ・受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、常に新しい登録から1件ずつ削除します。



## 受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

1 待受画面で     

登録した電話番号をすべて削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 

## ご利用料金について

月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録「1442」	無料
	最後の登録を削除「1448」	無料
	すべての登録を削除「1449」	無料



## 通話明細分計サービス

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」をつけてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。)

### ■請求書発行イメージ



### 1 待受画面で 1 あ 3 さ 1 あ +相手先電話番号▶ へ



### 補 足


- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」をつけてダイヤルする必要があります。簡単な発信方法については、「特番を付加する」(P.51)をご参照ください。
- 以下のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する／しないを指定することができます。

	操作手順
電話番号を通知して分計する場合	「131」+相手先電話番号+ <span>へ</span> ※
	「186」+「131」+相手先電話番号+ <span>へ</span>
電話番号を通知しないで分計する場合	「184」+「131」+相手先電話番号+ <span>へ</span>

※発信者番号通知を「ON」に設定している場合

- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では、「131」をつけて分計発信することができません。分計対象外の番号へ「131」をつけてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」をつけてダイヤルされていた場合は、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載致します。

例)

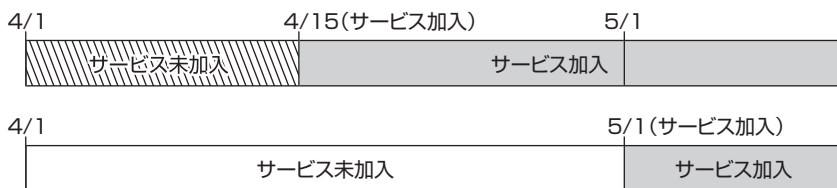

- :「131」付加した通話は分計対象となる
- :「131」付加した通話は分計対象とならない



# データ通信サービス

## PacketOne (Packet通信サービス)

PacketOneとはPacket通信方式を採用したCDMA2000 1X / cdmaOneのデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

A5527SAは「au.NET (エーユーネット)やPacketOne対応のプロバイダ(別途プロバイダとの契約が必要となります)」のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続してPacket通信を行うことができます。au.NETについては、最新のau総合カタログ / auのホームページをご参照ください。また対応プロバイダのサービス内容につきましては各社にご確認ください。

※海外ではご利用になれません。


### ■パケット通信ご利用上の注意

画像を含むホームページの閲覧、動画データのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。また、ワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

### ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

パソコンから⇒ <http://my.kddi.com/> (MyKDDI) ※初回ご利用の際は申し込みが必要です。

au電話から ⇒  → 「トップメニュー」→ 「auお客さまサポート」

A5527SAでは、パソコンと接続機器を使って最大通信速度、受信144kbps / 送信64kbpsのPacket通信がご利用いただけます。ただし、この高速パケットサービスは、別途お申し込みが必要となりますので、ご注意ください。

※通信速度については、最新のau総合カタログ / auホームページをご参照ください。

### ■ご利用料金について

<PacketOne>

月額使用料	無料(オプションサービスの高速パケットサービスは有料*)
通信料	有料

※EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります(特別なお申込みは不要です)。

<au.NET>

月額使用料	無料
通信料	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ / auホームページをご参照ください。















## 補 足

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続時におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に大文字を使用している接続はできません。小文字で設定のうえ、接続してください。
- Packet通信をご利用になるには、USBケーブルC (別売)等の接続機器が必要です。
- 別途ご契約により、PacketOne対応プロバイダによる接続もできます。対応プロバイダについてはauホームページをご覧ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご覧ください。
- 高速データ通信を行うには、高速パケットサービスのお申し込みが必要です。
- Packet通信モード設定中でPacket通信を行っていないときは、音声通話の割込みが可能です。
- Packet通信では、発信履歴・着信履歴・通話時間の記録がされません。
- パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、USBケーブルC (別売)およびパソコンなどをご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況、ネットワークの混雑状況)により、「M562 通信速度」で設定した通信速度にならない場合があります。
- ASYNC / FAX通信モードが設定されている場合は、Packet通信ができません。
- Packet通信をしながら充電することもできます。そのときは卓上ホルダを使った充電方法で充電してください。(P.367)
- ダイヤル発信制限(P.292)を設定している場合、データ通信は行えません。設定を解除してください。
- A5527SAは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。

## PacketOneを利用する<利用するための準備>

PacketOneをご利用になる前に、USBケーブルC (別売)などのドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP / IP)の設定が必要です。

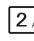- 1 待受画面で     ►「Packet」を選び  [選択]
- 2 待受画面で     ►「高速」を選び  [選択]
- 3 接続機器(USBケーブルCなど)をパソコン等に接続する
- 4 接続機器のモデム設定をする
- 5 パソコンのダイヤルアップネットワーク(TCP / IP)を設定する

### ■au.NETご利用の場合の設定

ユーザ名	「au@au-net.ne.jp」：全ユーザー共通
パスワード	「au」：全ユーザー共通
電話番号	9999：任意の数字で可
DNSアドレス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プライマリDNS：210.196.3.183</li> <li>・セカンダリDNS：210.141.112.163</li> </ul>

※ユーザー名、パスワードは半角小文字にて入力してください。



## 補 足


- EZwebおよび高速パケットサービスのお申し込みをされていないお客様は、通信速度設定を「標準」に変更してください。「高速」のままですと、Packet通信(インターネット接続、LAN接続等)ができません。




## 例) Windows®XPでのau.NETご利用の設定

- 1 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする。


※パソコンの機能設定により、シングルクリックの場合があります。

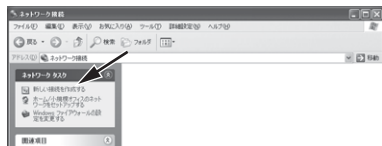


- 2 「次へ」をクリックする。

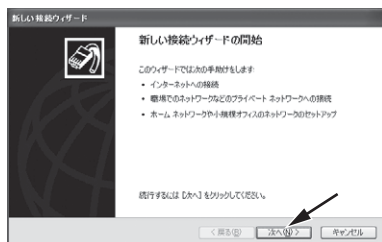


- 3 「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする。

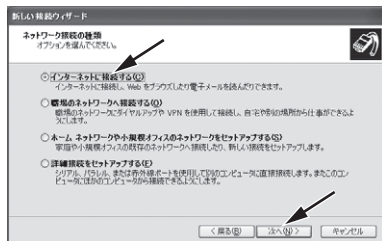


- 4 「接続を手動でセットアップする」をチェックし、「次へ」をクリックする。

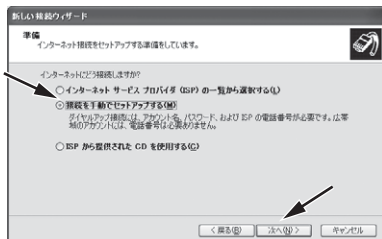


- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする。

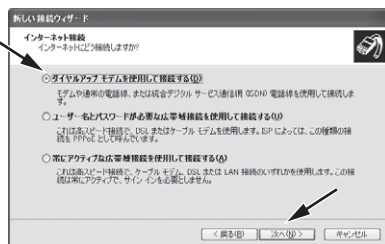


- 6 使用するモデムを選択し、「次へ」をクリックする。

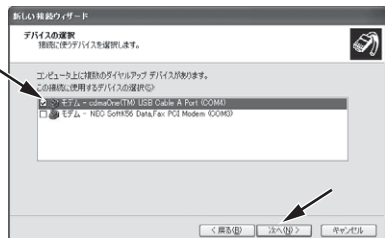

- 7 「ISP名」に任意の名前(例：au.NET)を入力し、「次へ」をクリックする。

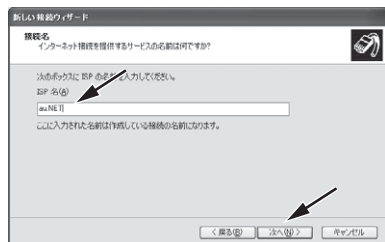


- 8 「電話番号」に任意の数字(例：9999)を入力し、「次へ」をクリックする。

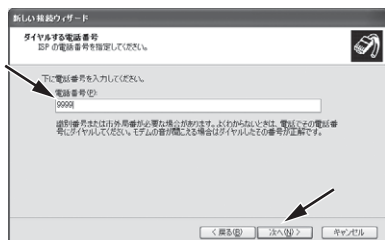




- 9 「ユーザー名」に「au@au-net.ne.jp」、「パスワード」、「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリックする。なお、「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境にあわせて選択してください。

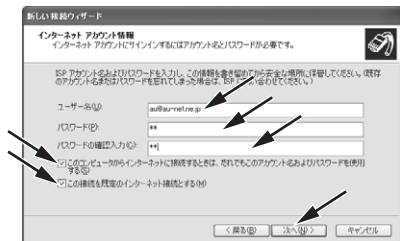


- 10「完了」をクリックする。

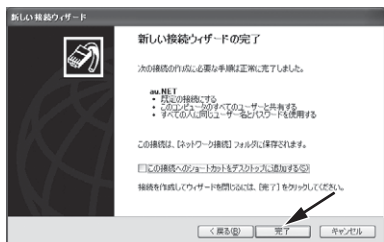


- 11 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例：au.NET)のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く




- 12 プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択し、「設定」をクリックする。

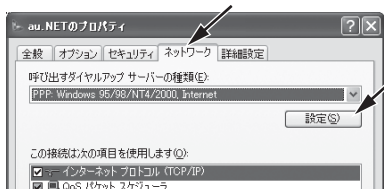

- 13「PPP設定」ですべてのチェックを外して「OK」をクリックする。

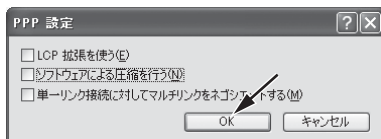


- 14 プロパティ画面で「インターネットプロトコル(TCP / IP)」にチェックして、「プロパティ」をクリックする。

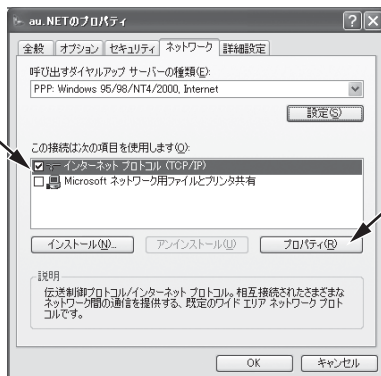


- 15「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェックし、「優先DNSサーバー」、「代替DNSサーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリックする。

- 「優先DNSサーバー」：210.196.3.183
- 「代替DNSサーバー」：210.141.112.163

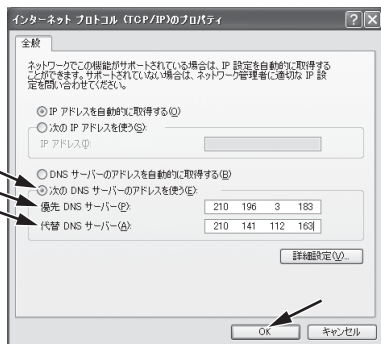



16 プロパティ画面で「OK」をクリックする。

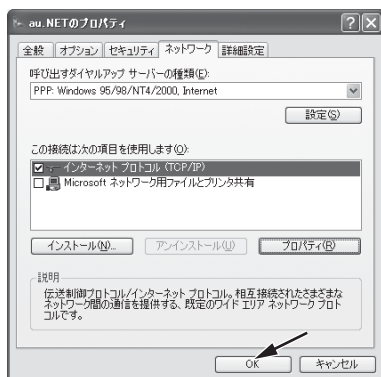

17 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例：au.NET)のアイコンをダブルクリックする。



18 「ダイヤル」をクリックする。



## Packet通信中の表示

Packet通信中は次のように表示されます。

<受信>



<送信>



<送受信>





## 回線交換通信サービス

USBケーブルC (別売) などを利用して、パソコンなどから最高速度14.4kbps (無線区間) のASYNC / FAX通信を行うことができます。






※海外ではご利用になれません。



### 補 足

- パソコンなどの接続のしかた、ASYNC / FAX通信のしかたは、USBケーブルC (別売) およびパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- 実効速度(スループット)は、通信相手(相手モデムの性能)により異なります。
- 音声通話を行っているとき、電話を切らずにそのままASYNC / FAX通信を開始することはできません。
- ASYNC / FAX通信を終了すると、自動的に回線が切断されます。ASYNC / FAX通信終了後、電話を切らずにそのまま音声通話を開始することはできません。
- au電話以外の電話からau電話に対してASYNC / FAX通信を行う場合は、特別なダイヤル操作が必要になります。(P.361)
- ASYNC / FAX通信は、電波の強い地域で静止した状態で行うことをおすすめします。
- Packet通信モードに設定されている場合は、ASYNC / FAX通信ができません。
- ASYNC / FAX通信を行う場合の通信速度は、設定に関わらず14.4kbpsになります。
- ASYNC / FAX通信をしながら充電することもできます。そのときは、卓上ホルダを使った充電方法で充電してください。(P.367)

## ASYNC / FAX通信を行う前に

- 1 待受画面で  5  6  1  「ASYNC / FAX」を選び  [選択]
- 2 接続機器(USBケーブルCなど)をパソコン等に接続する
- 3 接続機器のモデム設定をする

## A5527SAからASYNC / FAX通信を開始する

A5527SAからは、パソコン等の操作により発信するだけでASYNC / FAX通信を開始することができます。

- 1 通信ソフトを起動する
- 2 通信相手に接続する  
※接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。



## その他の電話からA5527SAへASYNC / FAX通信する場合

au電話以外の電話からA5527SAへASYNC / FAX通信をする場合は、アクセス番号を使用します。相手の方にアクセス番号をお伝えください。

### ■ASYNC通信(PC通信)を行う

- 1 通信ソフトを起動する▶09044444444(アクセス番号)をダイヤルする
- 2 "ブー"音を確認する▶通信相手先の電話番号+**(#)**を入力する
- 3 ASYNC通信開始

### ■ポーズダイヤル機能のあるモデム等から発信する場合

- 1 通信ソフトを起動する
- 2 ATDT09044444444,...(相手先の電話番号)を入力する
- 3 ASYNC通信開始

### ■FAX通信を行う

- 1 通信ソフトを起動する▶09044444445(アクセス番号)をダイヤルする
- 2 "ブー"音を確認する▶通信相手先の電話番号+**(#)**を入力する
- 3 FAX通信開始

### ■ポーズボタンのあるFAXから発信する場合

- 1 通信ソフトを起動する
- 2 09044444445    (相手先の電話番号)を入力する  
※ご使用のFAXによっては、P(ポーズ)の数を増やさないと正常にFAX送信できない場合があります。
- 3 FAX通信開始



## ASYNC / FAX通信中の表示

<ASYNC通信の着信>



<FAX通信の着信>



<ASYNC通信中>



<FAX通信中>



## ご利用料金について

月額使用料	無料
通信料金	有料




# 付録／索引

付録／索引 .....	364
周辺機器のご紹介 .....	364
故障とお考えになる前に .....	371
アフターサービス .....	372
機能メニュー一覧 .....	373
定型文／記号一覧 .....	375
カメラフレーム／スタンプ一覧 .....	378
リセット一覧 .....	379
「声de入力」話し方パターン .....	383
主な仕様 .....	385
利用許諾契約 .....	390
索引 .....	406
FCC notice .....	413
クイックガイド（巻末）	




## 周辺機器のご紹介


### ●電池パック(5527UAA)

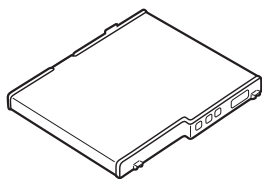

### ●卓上ホルダ(5527PUA)

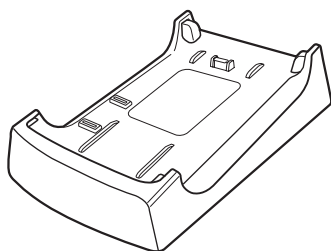


### ●三洋平型ステレオイヤホン04 (04SAQPA)

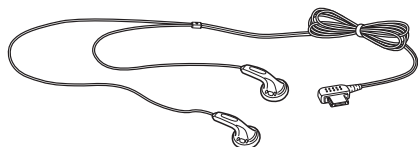

### ●ACアダプタ(5514PQA)

入力：AC100V-240V 50-60Hz


出力：DC5.4V 600mA

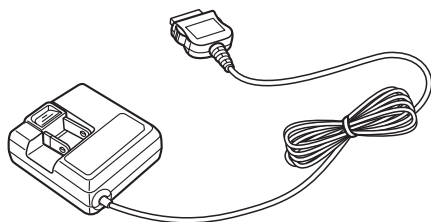

### ●DCアダプタ(5306PEA)(別売)

入力：DC12/24V (ヒューズ：250V 1A)

出力：DC5.6V 700mA

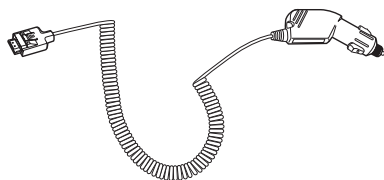

### ●平型スイッチ付イヤホンマイク (0201QLA)(別売)

### ●平型ステレオイヤホンマイク (0201QMA)(別売)

### ●USBケーブルC (C020HRA)(別売)

メーカー：東芝製

認定番号：A02-0054JP



## 電池パックを交換する


### ■電池パックを取りはずす

#### 1 電池パックカバーをはずす

電池パックカバーの凹部に爪をかけて矢印方向へスライドさせ、持ち上げます。

#### 2 電池パックをはずす

電池パックの突起部に爪をかけて持ち上げます。

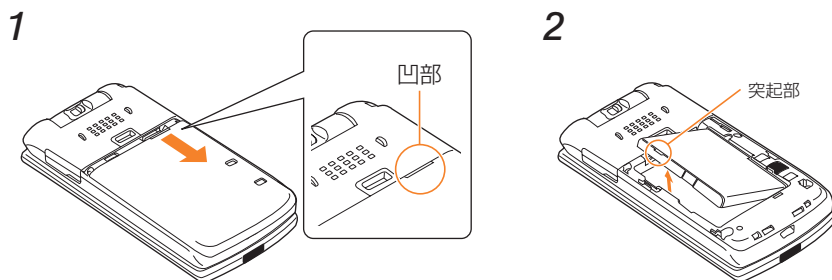


### ■電池パックを取り付ける

#### 1 電池パックを取り付ける

本体と電池パックの端子部分を合わせ、矢印方向へはめ込みます。

#### 2 電池パックカバーを取り付ける

電池パックカバーを本体に合わせ、矢印方向へスライドさせます。

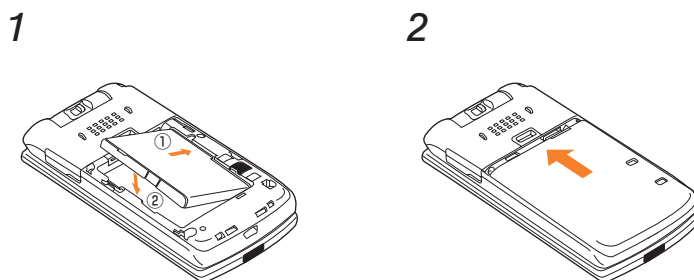

### 補 足

- 専用の電池パックをご使用ください。
- 電池パックを交換するときは、本体の電源を切ってから行ってください。
- 本体から電池パックを取りはずした場合は、日付・時刻情報が失われることがあります。アラームが鳴動しなかったり、EZアプリが起動できなくなることがあります。このような場合、日付・時刻を再設定(P.48)するか、サービスエリア内に入ると起動できるようになります。



## 充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間ご使用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してください。

### 《充電時の確認音とランプ表示について》



充電を開始すると確認音が鳴り、着信ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると確認音が鳴り、着信ランプが消灯します。

### 《充電時間》

充電時間	ACアダプタ使用時：約110分 DCアダプタ使用時：約100分	本体の電源を切った状態で、空の電池パックの充電が完了する時間
------	------------------------------------	--------------------------------




### 補 足

- 充電開始・完了時には確認音が鳴ります。ただし、通常着信時の着信音量を「OFF」に設定しているときや電源を切っているときは鳴りません。
- 本体の電源を入れた状態でも充電できますが、充電時間が長くなります。この場合、充電中はディスプレイにが表示され、充電が完了するとに変わります。
- 電池パックを長時間使わなかったり、電池交換警告音が鳴った後に充電しないで放置していた場合は、接続したときに着信ランプが点灯しないことがあります。電池パックの寿命や故障でない場合は、数分後に着信ランプが点灯して充電が開始されます。充電が開始されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- A5527SAを長時間使用(充電)しなかった場合は、設定した機能やアドレス帳などの登録内容が変化・消失することがあります。長時間使用しない場合でも、ときどき充電してください。
- 低温下では使用時間が短くなります。低温下での使用は、電池パックの性能を十分に発揮できません。できるだけ常温でご使用ください。



## ■卓上ホルダで充電する

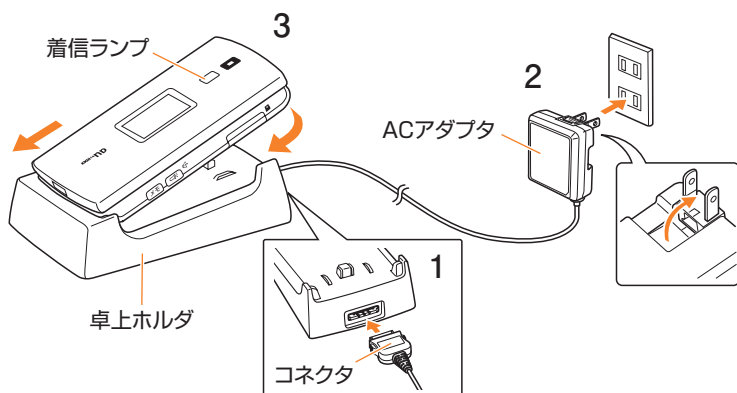


- 1 ACアダプタのコネクタを卓上ホルダの接続端子に差し込む**  
※コネクタの形状や向きを確認して、平行になるように差し込んでください。
- 2 ACアダプタの電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む**
- 3 A5527SA本体を卓上ホルダに取り付ける**  
※奥まで完全に差し込んでください。
- 4 着信ランプが赤色に点灯したことを確認する**  
※充電開始時に確認音が鳴ります。
- 5 充電が完了したら、卓上ホルダからA5527SA本体を取り外す**  
※充電完了時に確認音が鳴り、着信ランプが消灯します。  
※ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。




## 補 足

- 海外でご使用の場合は、ACコンセントの電圧とコンセント形状をお確かめください。
- 卓上ホルダを使用すると、充電しながらデータ通信(P.355)が行えます。

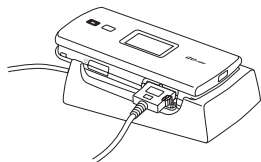



## ■ACアダプタを接続して充電する

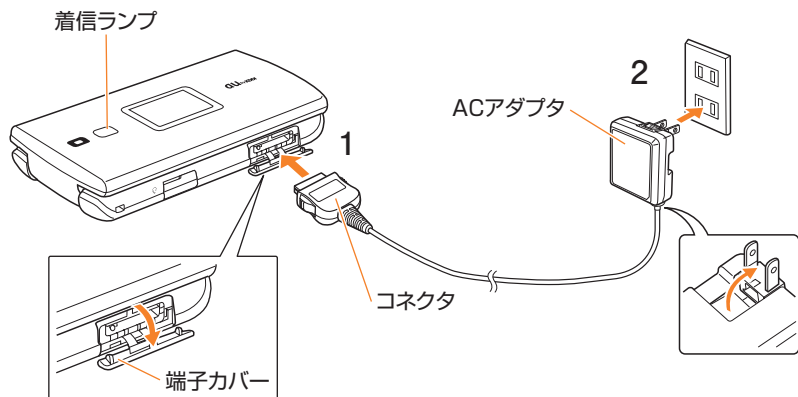

### 1 A5527SA本体の外部接続端子のカバーを開け、ACアダプタのコネクタを外部接続端子に差し込む

※コネクタの形状や向きを確認して、平行に差し込んでください。

### 2 ACアダプタの電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む

### 3 着信ランプが赤色に点灯したことを確認する

※充電開始時に確認音が鳴ります。

### 4 充電が完了したら、ACアダプタのコネクタをA5527SA本体からはずす

※充電完了時に確認音が鳴り、着信ランプが消灯します。

※コネクタをはずすときは、コネクタの両側のボタンを押しながら平行に抜いてください。  
(無理にはずすと、故障の原因となります)

※ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。




## 補 足

- 海外でご使用の場合は、ACコンセントの電圧とコンセント形状をお確かめください。



## ■DCアダプタ(別売)を接続して充電する

自動車内でシガーライタに接続して充電することができます。

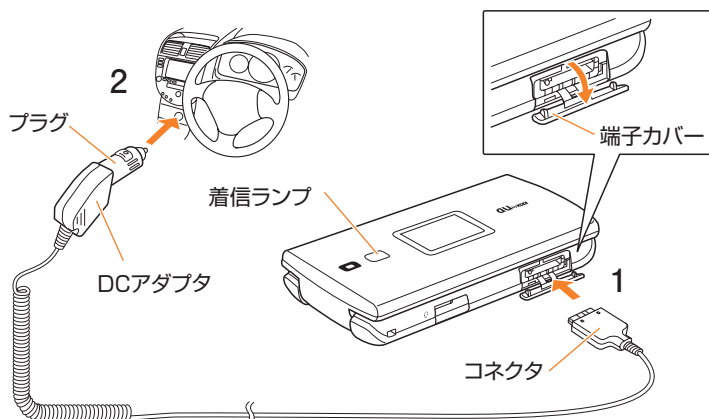

### 1 A5527SA本体の外部接続端子のカバーを開け、DCアダプタのコネクタを外部接続端子に差し込む

※コネクタの形状や向きを確認して、平行に差し込んでください。

### 2 DCアダプタのプラグをシガーライターソケットに差し込む

### 3 着信ランプが赤色に点灯したことを確認する

※充電開始時に確認音が鳴ります。

### 4 充電が完了したら、DCアダプタのコネクタをA5527SA本体からはずす

※充電完了時に確認音が鳴り、着信ランプが消灯します。

※コネクタをはずすときは、コネクタのPUSHボタンを押しながら平行に抜いてください。  
(無理にはずすと、故障の原因となります)

※DCアダプタのプラグをシガーライターソケットから抜いてください。

## 補 足

- 自動車のバッテリーの消耗を防ぐため、エンジンをかけてご使用ください。
- ご使用にならない場合は、DCアダプタのプラグをシガーライターソケットから抜いてください。自動車のバッテリーが消耗します。
- DCアダプタが正常に動作しない場合は、ヒューズが切れている可能性があります。市販品の同等のヒューズ(250V 1A)と交換してください。



## 平型(スイッチ付／ステレオ)イヤホンマイク(別売)の使い方

お使いになるときは、イヤホン種類(P.278)を「マイクつき」に設定してください。

### ■電話をかける場合

- 1 A5527SA本体の平型イヤホン接続端子のカバーを開け、イヤホンマイクを平型イヤホン接続端子に差し込む
- 2 電話番号を入力する  
※電話番号を入力しない場合は、アドレス帳のメモリNo.999に登録している電話番号1にダイヤルされます。
- 3 イヤホンマイクのスイッチを“ピピッ”と鳴るまで押す  
※音がしたらスイッチをはなしてください。
- 4 通話を終了するときは、イヤホンマイクのスイッチを“ピー”と鳴るまで押す

### ■電話を受ける場合

- 1 着信中にイヤホンマイクのスイッチを“ピピッ”と鳴るまで押す  
※音がしたらスイッチをはなしてください。





### 補 足


- 通話中にイヤホンマイクをご使用の際は、通話が終了するまでイヤホンマイクを抜かないでください。通話が切れることがあります。



## 故障とお考えになる前に

症 状	チェックする箇所	ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池切れになっていませんか？</li> <li>を1秒以上押していますか？</li> <li>電池パックは正しく取り付けられていますか？</li> <li>電池パックの端子と本体の端子が汚れていませんか？</li> </ul>	47 47 365 —
電話がかけられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？</li> <li>オートロック／とじるとロックが設定されていませんか？</li> <li>電話番号が間違っていないですか？（市外局番忘れ）</li> <li>を押しましたか？</li> <li>ダイヤル発信制限／アドレス帳制限が設定されていませんか？</li> <li>エリア設定が間違っていないですか？</li> <li>電波OFFモードが設定されていませんか？</li> </ul>	47 290 50 50 292 84 318
電話がかかってこない	<ul style="list-style-type: none"> <li>サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？</li> <li>着信制限が設定されていませんか？</li> <li>着信転送サービスが開始されていませんか？</li> <li>エリア設定が間違っていないですか？</li> <li>電波OFFモードが設定されていませんか？</li> </ul>	47 293 341 84 318
着信音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>マナーモードが設定されていませんか？</li> <li>着信音量がOFFに設定されていませんか？</li> </ul>	281 276
電源が勝手に切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池切れになっていませんか？</li> <li>オートパワー OFFが設定されていませんか？</li> </ul>	47 323
相手の声が聞き取りにくい	<ul style="list-style-type: none"> <li>受話音量がレベル1に設定されていませんか？</li> </ul>	57
充電ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>充電用機器は正しく接続されていますか？</li> <li>電池パックは正しく取り付けられていますか？</li> <li>充電端子などが汚れていませんか？</li> </ul>	366 365 —
キー操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>サイドキー操作無効／オートロック／とじるとロックが設定されていませんか？</li> </ul>	39、 290
利用可能時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> <li>「圏外」が表示される場所で待受することが多くありませんか？</li> <li>電池パックの寿命ではありませんか？</li> </ul>	47 —
電話をかけたとき、受話口から「ブーッ、ブーッ…」と音がしてつながらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？</li> <li>無線回線が非常に混雑しているか、相手の方がお話中です。</li> </ul>	47 —
ディスプレイの表示が消える	<ul style="list-style-type: none"> <li>節電状態ではありませんか？</li> </ul>	285
電話が勝手に応答する	<ul style="list-style-type: none"> <li>オート着信が設定されていませんか？</li> </ul>	279
イヤホンマイクのマイクが使えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>イヤホン種類が「マイクなし」に設定されていませんか？</li> </ul>	278
時刻が[--:--]と表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？</li> <li>日付・時刻を再設定してください。</li> </ul>	47 48

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。

- ・A5527SAからは→  (1秒以上押す) (SANYOケータイブラネット)
- ・パソコンからは→ <http://www.sanyo-keitai.com> (SANYOケータイアリーナ)



# アフターサービス

## 1. 修理を依頼されるときは

修理については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

※メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 2. 補修用性能部品について

当社はこのA5527SA本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 3. 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

## 4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは  0077-7-113 (通話料無料)

au電話からは 局番なしの113番(通話料無料)

EZwebからは  →「トップメニュー」→「auお客さまサポート」→「お問い合わせ」

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

## 5. auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種／同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック) ※在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

※盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。

※以前、利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。

※補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。

※お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

※充電機器類は補償対象に含まれません。

※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。

※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間は0からとなります。(au電話ご加入年数は継続されます。)

※auショップ、PiPitでのサービスとなります。

※販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは  0077-7-111 (通話料無料)

au電話からは 局番なしの157番(通話料無料)



# 機能メニュー一覧

## 時間／料金／申込

メニュー No.	機能名称	ページ
M11	料金照会 <sup>*1</sup>	210
M12	時間／料金目安	320
M13	通話料金表示 <sup>*2</sup>	320
M14	通話料金レポート <sup>*2</sup>	321
M15	各種申込 <sup>*1</sup>	212

## 音／バイブ

メニュー No.	機能名称	ページ
M21	通常着信	276
M22	Eメール受信	276
M23	お知らせ受信	276
M24	Cメール受信	276
M25	一括音量設定	278
M26	待ちうた設定	350
M27	キー操作音	278
M28	イヤホン設定	
M281	イヤホン種類	278
M282	音出力先	279
M283	オート着信	279
M29	ブザー設定	280

## 画面表示

メニュー No.	機能名称	ページ
M31	メインディスプレイ	
M311	待受画面	283
M312	メール通信中画面	284
M313	輝度設定	284
M314	節電設定	285
M315	オープン画面	285
M32	サブディスプレイ	
M321	サブ待受画面	286
M322	サブ着信表示設定	286
M33	照明	287
M34	ランプ設定	
M341	話中ランプ	287
M342	新着ランプ	288
M35	文字サイズ	288
M36	Set Language	288

## プライバシー

メニュー No.	機能名称	ページ
M41	セキュリティロック	
M411	オートロック	290
M412	遠隔オートロック	290
M413	とじるとロック	290
M414	ロックNo.変更	289
M42	アクセス制限	
M421	ダイヤル発信制限	292
M422	アドレス帳制限	292
M423	メール制限	292
M424	EZweb制限	292
M425	EZアプリ制限	292
M426	ハロー制限	292
M427	シークレット	292
M43	着信制限 <sup>*2</sup>	293
M44	ハロー着信制限	296
M45	リセット	
M451	機能リセット	296
M452	文字学習リセット	296
M453	EZアプリリセット	296
M454	オールリセット	296
M46	発信者番号通知 <sup>*2</sup>	297

## ユーザー補助

メニュー No.	機能名称	ページ
M51	文字入力設定	
M511	単語登録	71
M512	定型文	71
M513	推測変換設定	70
M514	ダウンロード辞書	72
M52	電波OFFモード <sup>*</sup>	318
M53	ネットワーク	
M531	留守伝言再生	336
M532	留守番開始1	333
M533	留守番開始2 <sup>*2</sup>	334
M534	留守番停止	334
M535	応答内容変更 <sup>*2</sup>	337
M536	英語ガイドンス <sup>*2</sup>	340
M537	日本語ガイドンス <sup>*2</sup>	340



## ユーザー補助

メニュー No.	機能名称	ページ
M54	自動時刻補正	48
M55	市外局番メモリ <sup>※2</sup>	322
M56	データ通信	
M561	通信モード <sup>※2</sup>	356、360
M562	通信速度 <sup>※2</sup>	356
M563	データ転送モード	190
M564	赤外線受信	269
M57	ケータイアップデート <sup>※2</sup>	
M571	アップデート開始 <sup>※2</sup>	328
M572	自動設定 <sup>※2</sup>	327
M573	予約時刻 <sup>※2</sup>	329

## 便利機能

メニュー No.	機能名称	ページ
M61	ハンズフリー機能	325
M62	オートパワー機能	
M621	オートパワー ON	323
M622	オートパワー OFF	323
M63	オートマナー機能	
M631	オートマナー ON	324
M632	オートマナー OFF	324
M64	からくり時計	322

## ガイド機能

メニュー No.	機能名称	ページ
M#	ガイド機能	324

## プロフィール

メニュー No.	機能名称	ページ
M0	プロフィール	300

※1：パケット通信可能なエリアのみご利用になれます。

※2：エリア設定(P.84)が「日本」以外の場合はご利用になれません。

着信制限はローミング中全拒否／一括解除以外  
はご利用になれません。



# 定型文／記号一覧

## 《定型文一覧》

カテゴリ	定型文の内容
インターネット	1 (A5527SAの電話番号)
	2 (A5527SAのEメールアドレス)
	3 @ezweb.ne.jp
	4 http://www.
	5 .ne.jp
	6 .co.jp
	7 .com
	8 .dion.ne.jp
あいさつ	1 おはよう
	2 こんにちは
	3 こんにちは
	4 おやすみなさい
	5 お疲れ様です
	6 Happy birthday!
	7 A HAPPY NEW YEAR!
	8 Merry Christmas!
伝言	1 連絡ください
	2 携帯に電話して
	3 メールして
	4 遅れます
	5 すぐ行きます
	6 待ってます
	7 迎えに来て!
	8 あとで連絡するね
返事	1 Thank you!
	2 ありがとう
	3 ごめんなさい
	4 OK!
	5 NG!
	6 了解!
	7 もう少し待って
	8 今電話に出られない

カテゴリ	定型文の内容
Eメール 重要度表示	1 【重要】
	2 【緊急】
	3 【ショック!】
	4 【極秘】
	5 【注目】
	6 【お願い】
	7 【らぶらぶ】
	8 【スケジュール】
絵文字入 定型文	1 今すぐ 📞 ➡️ ➡️
	2 また 📧 するね
	3 至急 ➡️ 📞 下さい! 📢
	4 💖 👤 💖 邪魔しないでね 🙅
	5 今、📧 ➡️ 📞 できない
	6 📧 📞 ➡️ 📢! 📢!
	7 (💖 0 💖) 💖
	8 📞 📧 発生 📞 📢 そう 📢
自作定型文	1 8 (自分で作成した定型文)

## 《顔文字一覧》

カテゴリ	顔文字の内容
あいさつ	(X^-^)/
	(^-^)/~~
	m(_ _)m
	X^0^)/
	(>人<)
	v(_ _)x
	(; D;)/v
	\(^_^)(^_^)/
汗	(^_^;)
	(-.-;)
	(^ ^s
	(ノ_-;)
	ε=(^◇^;



カテゴリ	顔文字の内容
汗	(;・Д・)
	(:;-→)
	(¥△¥:)
返事	(o^-')b
	(^o^)ゞ
	(・Д・)y~~
	((>Д<))
	(^Д^)/
	Σ(´□`;) )
	ㄣ(´~`)ㄣ
	♪d(￣〇￣)b♪
笑い	(^_^)
	(^▽^)
	o(^-^o
	(^o^)/
	(=^▽^=)
	(￣m￣)
	(X^ω^X)
	(o`▽´o)
うれしい	o(^ワ^o
	\(^◇^)/
	(≥▽≤)
	(X^▽^X)
	)^o^(
	(X°▽°X)
	(X^ー`X)/
	(ノ^^)ハ(^^)/
泣き	(T_T)
	(;_:)
	>_<
	。° >Д<°。
	( p_d)
	(´へ`)
	(/o¥)ああ!
	o(><:)(;><)o
怒る	(-_-メ)
	(-” -;)

カテゴリ	顔文字の内容
怒る	o(>ε<)o
	(`□´)
	(-Д-+)
	(￣^￣)
	(`o´メ)
ラブ	(X´-^X)
	v(^-^v
	(^3)-☆Chu!
	(。・ω-。)☆
	(//▽//)
	△(≥▽≤X)//
	♪(X´・^)/ノ☆
	( ^_^)人(^_^)
	(-.-)zzz
	( ^-^)_旦~
その他	☆彡
	(X_X)
	(p_ー)
	(´°□´)J
	(・Д・ノ)/
	ε=└(´▽▽´)J

※画面に表示される顔文字と形状が異なる場合があります。

## 《キャラ文字一覧》





**顔・表情**

顔・表情の絵文字一覧。多くの表情が利用可能で、一部の絵文字は「顔」カテゴリに属する。

**気持ち・からだ**

気持ち・からだの絵文字一覧。多くの表情が利用可能で、一部の絵文字は「気持ち・からだ」カテゴリに属する。

**生き物・星座**

生き物・星座の絵文字一覧。多くの表情が利用可能で、一部の絵文字は「生き物・星座」カテゴリに属する。

**食べ物・飲み物**

食べ物・飲み物の絵文字一覧。多くの表情が利用可能で、一部の絵文字は「食べ物・飲み物」カテゴリに属する。

**自然・季節**

自然・季節の絵文字一覧。多くの表情が利用可能で、一部の絵文字は「自然・季節」カテゴリに属する。

**ファッション・遊び**

ファッション・遊びの絵文字一覧。多くの表情が利用可能で、一部の絵文字は「ファッション・遊び」カテゴリに属する。

**乗物・建物・地図**

乗物・建物・地図の絵文字一覧。多くの表情が利用可能で、一部の絵文字は「乗物・建物・地図」カテゴリに属する。

**道具**

道具の絵文字一覧。多くの表情が利用可能で、一部の絵文字は「道具」カテゴリに属する。

**記号**

記号の絵文字一覧。多くの表情が利用可能で、一部の絵文字は「記号」カテゴリに属する。



# カメラフレーム／スタンプ一覧

## 《フレーム一覧》

フラワー	ハート	卵
鉄格子	パーティ	未来のテレビ
炎	カバ	ワープ

## 《スタンプ一覧》

CHU	キラキラ	ダイヤ
スター☆	音符♪	うずまき
ダブルハート	炎	涙
ちょうちょ	きのこ	はっ!!
吹き出し	薔薇	矢ハート
かんむり	鼻めがね	ハート



## リセット一覧

機能リセット(P.296)、オールリセット(P.296)によってリセットされる項目は以下の通りです。

機能名称・初期値	機能 リセット	オール リセット
M12 時間/料金目安 : 0円・0秒	—	○
M13 通話時間表示 : OFF	○	○
M14 通話料金/ト : 1.0倍	○	○
M21 通常着信 音量 : レベル3 バイプ設定 : OFF メロディ : アメリカン パトロール 画像 : パラレルライン イルミネーション : カラー 2	○	○
M22 Eメール受信 音量 : レベル3 バイプ設定 : OFF メロディ : パラレルライン 画像 : パラレルライン イルミネーション : カラー 4 鳴動時間 : 5秒	○	○
M23 お知らせ受信 音量 : レベル3 バイプ設定 : OFF メロディ : 着信音5 イルミネーション : カラー 5 鳴動時間 : 5秒	○	○
M24 Cメール受信 音量 : レベル3 バイプ設定 : OFF メロディ : 着信音6 画像 : パラレルライン イルミネーション : カラー 1 鳴動時間 : 5秒	○	○
M27 キー操作音 : OFF	○	○
M281 イヤホン種類 : マイクなし	○	○
M282 音出力先 : イヤホン+スピーカー	○	○
M283 オート着信 : OFF	○	○
M29 ブザー設定 : OFF	○	○
M311 待受画面 画面設定 : ON (パラレルライン) 時計カレンダー表示設定 : 時計3 (画面中央表示) 配色設定 : シルバー (かんたんモード時は「ブラック」)	○	○
M312 メール通信中画面 : パラレルライン	○	○
M313 輝度設定 : レベル3	○	○
M314 節電設定 : 30秒	○	○

機能名称・初期値	機能 リセット	オール リセット
M315 オープン画面 : OFF (パラレルライン)	○	○
M321 サブ待受画面 画面設定 : ON (パラレルライン) 時計設定 : 時計3	○	○
M322 サブ着信表示設定 : 表示あり	○	○
M33 照明 通常照明 : 10秒 (かんたんモードは30秒) メール/EZ照明 : 10秒 (かんたんモードは30秒)	○	○
M341 話中ランプ : OFF	○	○
M342 新着ランプ : OFF	○	○
M35 文字サイズ 名前表示設定 : 標準 メール表示設定 : 標準 EZweb表示設定 : 標準 入力文字設定 : 標準	○	○
M36 Set Language : 日本語	○	○
M411 オートロック : OFF	○	○
M412 遠隔オートロック : OFF	○	○
M413 とじるとロック : OFF	○	○
M421 タイヤル発信制限 : OFF	○	○
M422 アドレス帳制限 : OFF	○	○
M423 メール制限 : OFF	○	○
M424 EZweb制限 : OFF	○	○
M425 EZアプリ制限 : OFF	○	○
M426 ハロー制限 : OFF	○	○
M427 シークレット : OFF	○	○
M43 着信制限 指定着信 指定番号 : 登録なし 拒否設定 : OFF 着信履歴機能 : ON 非通知 非通知拒否 : OFF 公衆電話拒否 : OFF 通知不可能拒否 : OFF アドレス帳登録外 : OFF ローミング中全拒否 : OFF	○	○
M44 ハロー着信制限 : OFF	○	○
M46 発信者番号通知 : ON	○	○
M511 単語登録 : 登録なし	—	○
M512 定型文 : お買い上げ時の状態	—	○
M513 推測変換設定 : ON	○	○



機能名称・初期値	機能 リセット	オール リセット
M514 ダウンロード辞書：登録なし	○	○
M52 電波OFFモード：OFF	○	○
M54 自動時刻補正：ON	○	○
M55 市外局番メモリ：OFF (登録なし)	○	○
M561 通信モード：Packet	○	○
M562 通信速度：高速	○	○
M572 自動設定：ON	○	○
M573 予約時刻：なし	○	○
M61 ハンズフリー機能：OFF	○	○
M621 オートパワー ON：OFF	○	○
M622 オートパワー OFF：OFF	○	○
M631 オートマナー ON：OFF	○	○
M632 オートマナー OFF：OFF	○	○
M64 からくり時計：OFF	○	○
M0 プロフィール：登録なし (A5527SAの電話番号、 Eメールアドレスを除く)	—	○
メインメニュー表示：バラエティライン	○	○
受話音量：レベル3	○	○
サイドキー操作無効：解除	○	○
グローバル機能 エリア設定：日本 航空機モード：OFF エリアコード登録：なし お知らせ表示：ON	○	○
文字入力 学習情報：お買い上げ時の状態 カット・コピー内容：なし キャラ文字一覧：お買い上げ時の 状態	—	○
マナーモード 設定：解除 マナーモード種別：通常マナー-1 おやすみマナー 着信設定(通常着信) 登録あり：ON 登録なし：OFF 着信設定(メール受信) 登録あり：ON 登録なし：OFF 簡易留守メモ：ON アラーム優先：OFF オリジナルマナー 着信音量：S(OFF) パイプ：OFF 簡易留守メモ：OFF キー操作音：OFF ウェイクアップ音：OFF アラーム優先：OFF	○	○

機能名称・初期値	機能 リセット	オール リセット
発信履歴：なし	—	○
着信履歴：なし	—	○
アドレス帳 登録内容：なし 一覧表示切替 一覧切替：行順一覧 お気に入り表示：ON グループ編集 登録内容：なし グループ名：グループ 00～19	—	○
簡易留守メモ 録音内容：なし 簡易留守メモ設定：OFF 応答時間設定：10秒 応答メッセージ設定：通常応答用 クイック留守メモ設定：OFF 自作メッセージ：録音なし	—	○
音声メモ：なし	—	○
マイボイス録音：なし	—	○
カメラ 撮影モード：壁紙サイズ シャッター音：シャッター音1 日付スタンプ：OFF フォト画質：ノーマルモード 録画モード：高品質 Lサイズ 録画開始終了音：録画開始 終了音1	○	○
ペア機能：登録なし	—	○
日記帳：登録なし	—	○
時刻アラーム設定：OFF	○	○
メモ帳：登録なし	—	○
カレンダー スケジュール：登録なし タスクリスト：登録なし 記念日：登録なし 休日設定：毎週日曜日と2007年・ 2008年の祝日	—	○
おこづかい帳：登録なし	—	○
Eメール 送信ボックス：なし 受信ボックス：なし(ご案内メール を除く) 送信履歴：なし 受信履歴：なし 振り分け登録：なし なかよし登録：なし 受信ボックスフォルダ名： メインフォルダ およびフォルダ 1～11	—	○



機能名称・初期値	機能 リセット	オール リセット
なかよしボックスフォルダ名： フォルダ 1 ～ 12 受信ボックスフォルダ並べ替え： お買い上げ時の状態 なかよしボックスフォルダ並べ替え： お買い上げ時の状態	—	○
送受信ボックス表示切替： 4行表示 受信ボックス／なかよしボックス 表示件数切替                    ：未読件数 なかよしボックス表示切替： 4行表示(小) Eメールメニュー表示： ランチャーメニュー Eメール設定 メール自動受信      ：ON メール受信方法 設定                  ：全受信 指定アドレス／条件： 登録なし 添付自動受信      ：ON 動画          ：ON (30KB) 音声          ：ON (20KB) 静止画      ：ON (20KB) 装飾データ：ON (10KB) PIMデータ：ON (10KB) フォルダ表示      ：ON インライン再生      ：ON 動画          ：ON 音声          ：ON 静止画      ：ON Eメール重要度表示 表示機能：ON 表示色      ：お買い上げ時の 状態 定型文編集：お買い上げ時の 状態	○	○
返信先アドレス： OFF (登録なし) 差出人名称：OFF (登録なし) 冒頭文      ：OFF (登録なし) 署名          ：OFF (登録なし) 返信メール引用：ON 送信グループ 設定：設定なし グループ名：グループ 1 ～ 10 アドレス変更送信 基本アドレス： お買い上げ時の状態	○	○

機能名称・初期値	機能 リセット	オール リセット
変換送信／未設定： お買い上げ時の状態 デコレ&絵文字送信： お買い上げ時の状態 宛先件数制限：ON	○	○
Cメール 送信ボックス      ：なし 受信ボックス      ：なし 送信履歴          ：なし 受信履歴          ：なし Cメールメニュー表示： ランチャーメニュー Cメール設定 署名 設定                  ：OFF 内容                  ：登録なし 蓄積機能          ：選択蓄積 受信フィルター 指定番号          ：OFF アドレス帳登録外  ：OFF 非通知              ：OFF Eメールお知らせ  ：OFF 指定番号登録      ：なし	—	○
EZナビ ナビパスワード      ：設定なし EZナビウォーク Myスポット：登録なし (「自宅」のタイトルを除く) いつでも位置確認 パートナーリスト  ：登録なし 履歴                  ：なし 許可ユーザーリスト：登録なし 応答設定：自動(確認なし) 登録情報受信      ：受信しない (ナビパスワードを設定すると、自 動的に「受信する」に変更されます)	○	○
位置確認メール 履歴                  ：なし 起動設定          ：毎回確認する	—	○
安心ナビエリア通知 エリア通知リスト  ：登録なし 履歴                  ：なし 起動設定          ：毎回確認する	○	○
設定 GPS情報通知：ON (確認画面あり) プライバシーフィルター アドレス帳登録外  ：ON 指定番号拒否：OFF (登録なし) GPSメールURL： http://walk.eznavi.jp/map/	○	○
	—	○



機能名称・初期値	機能 リセット	オール リセット
<b>EZアプリ(BREW®)</b> EZアプリ：なし(「EZアプリを探そう!」「EZアプリカタログ」「EZアプリ設定」を除く) メニュー表示切替：アイコン表示大 EZアプリ設定 待受EZアプリ設定：設定OFF 一発起動設定：EZ・FM (機能リセット、オールリセット時は「設定OFF」)	—	○
<b>EZweb</b> EZwebメニュー表示： ランチャーメニュー EZ設定 画像サイズ設定：標準 文字サイズ設定：標準 添付データ再生設定：再生する ページスクロール設定：1行 タイトル表示設定：表示しない ブラウザ履歴設定：自動設定しない タイムアウト設定：30秒 一発ジャンプ設定： SANYOケータイプラネット エリア情報送出設定：送出する お気に入りリスト：なし 画面メモリスト：なし ブラウザ履歴：なし	○	○
<b>データフォルダ</b> 保存データ：なし(設定中のPRLデータを除く) ユーザーフォルダ名：フォルダ1～7およびロックフォルダ プレイリスト 登録内容：なし 再生順序設定：プレイリスト順 サムネイル表示：ON	—	○
<b>Hello Messenger</b> ハローランキング：なし コメントログ：なし オプション グループ編集 メンバー：登録なし グループ名：グループ1～10 ハロー着信音 着信音量：レベル3 バイプレータ：OFF	—	○

機能名称・初期値	機能 リセット	オール リセット
<b>キャラクター・シーン</b> キャラクター選択：なし シーン選択：Mountain フォト受信：ON 着信モード：手動応答モード (スピーカ―) スピーカ―音量：レベル3	○	○



# 「声de入力」話し方パターン

## 1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話し方パターン

### (1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。

時間とアクションは省略可能です。(時間のみの省略はできません)

時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名 {駅} から 到着駅名 {駅} {まで}	{             今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから           }	{             出発 発 到着 着           }

{ } : 省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索

「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

### (2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索をします。

日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。

日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合には「出発」が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名 {駅} から 到着駅名 {駅} {まで}	{             今日 明日 明後日 ~月 {の} ~日 {の} 今月 {の} ~日 来月 {の} ~日 再来月 {の} ~日           }	{             午前 午後 朝 {の} 昼 {の} 夕方 {の} 夜 {の}           }           ~時 {※1}           {             ~分 ちょうど 半           }           {             に 頃 頃 から までに           }	{             出発 発 到着 着           }
		正午	
		~分後 ~時間後 ~時間~分後 ~時間半後	

{ } : 省略可能

(※1) 時刻 (~時) を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索

「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など



(3)始発電車／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。

日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名 {駅} から 到着駅名 {駅} {まで}	$\left\{ \begin{array}{c} \text{今日} \\ \text{明日} \\ \text{明後日} \\ \sim\text{月 } \{ \text{の} \} \sim\text{日} \\ \text{今月 } \{ \text{の} \} \sim\text{日} \\ \text{来月 } \{ \text{の} \} \sim\text{日} \\ \text{再来月 } \{ \text{の} \} \sim\text{日} \end{array} \right\} \{ \text{の} \}$	始発 終電 最終

{ } : 省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索

「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

## 2. EZナビウォーク「声で目的地検索」話し方パターン

### (1)住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※都道府県名から番地まで通して発声できます(例：東京都千代田区飯田橋3-10-10)。

※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例：千代田区飯田橋)。

### (2)電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

### (3)店名／施設名で探す

店名または施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります。

(例：ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))

※所在地域／最寄り駅を指定した発声もできます。

次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ

②飯田橋にあるコンビニ

③飯田橋 コンビニ

### (4)駅／空港で探す

駅名または空港名を発声してください(全国の駅に対応しています)。

※路線名はつけなくて発声してください(JR新宿駅は認識されません)。

※末尾に「駅」をつけるか、つけないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。

※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」をつけてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。



## 主な仕様

質 量	約101g(電池パック装着時)
連続通話時間 <sup>※1</sup>	日本国内：約250分 オーストラリア／ニューージーランド／タイ／マカオ／ジャマイカ／ペルー： 約230分 カナダ／ハワイ／中国(香港)／韓国／台湾／インドネシア／インド／ベトナム／イスラエル： 約230分 アメリカ本土／グアム／サイパン／中国本土／メキシコ： 約230分
連続待受時間 <sup>※1</sup>	日本国内：約300時間 オーストラリア／ニューージーランド／タイ／マカオ／ジャマイカ／ペルー： 約270時間 カナダ／ハワイ／中国(香港)／韓国／台湾／インドネシア／インド／ベトナム／イスラエル： 約170時間 アメリカ本土／グアム／サイパン／中国本土／メキシコ： 約100時間
サイズ(幅×高さ×奥行) <sup>※2</sup>	約51mm×約100mm×約18.4mm(最厚部18.8mm)

※1：連続通話時間および連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などによって、半分以下になることがあります。

※2：高さ、奥行は閉じているときの寸法です。

### 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種A5527SAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準<sup>\*</sup>に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR：Specific Absorption Rate)について、これが2W / kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機A5527SAのSARは0.508W / kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/index02.html>

auのホームページ

<http://www.au.kddi.com>

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。



## ■カメラ

画素数	有効画素数	約134万画素
フォト	撮影モード	ケータイサイズ : 横120×縦160ドット ケータイサイズ連写 : 横120×縦160ドット(9枚連続撮影) 壁紙サイズ : 横240×縦320ドット 壁紙サイズ連写 : 横240×縦320ドット(9枚連続撮影) 0.3Mサイズ : 横640×縦480ドット 1Mサイズ : 横1280×縦960ドット
		ズーム : 15段階
		露出補正 : 11段階
		撮影可能枚数 : 約1700枚 <sup>*1</sup> (壁紙サイズの場合)
ムービー	録画モード	標準Sサイズ : 横96×縦80ドット 標準Mサイズ : 横128×縦96ドット 高品質Mサイズ : 横128×縦96ドット 高品質Lサイズ : 横176×縦144ドット ビデオ用Sサイズ(標準) : 横96×縦80ドット ビデオ用Mサイズ(標準) : 横128×縦96ドット ビデオ用Mサイズ(高品質) : 横128×縦96ドット ビデオ用Lサイズ(高品質) : 横176×縦144ドット
		録画可能時間 : 標準/高品質: 最大15秒 ビデオ用: 最大3分 <sup>*2</sup>
		ズーム : 15段階
		露出補正 : 11段階
		録画可能件数 : 約363件 <sup>*1</sup> (高品質Lサイズの場合)

※1: A5527SA本体のデータフォルダに保存できる枚数/件数の目安です。撮影モード/録画モード、データフォルダの空き容量などによって異なります。

※2: ビデオ用の録画可能時間は、本体データフォルダ/ microSDカードの空き容量によって異なります。



## ■Eメール

送信※ <sup>1</sup>	宛先	5件 (Cc、Bccを含め合計半角640文字以内)※ <sup>2</sup>
	件名	全角50文字 (半角100文字)
	本文	全角5000文字 (半角10000文字)
	添付データ	5データまで添付可。データサイズは合計で最大685KB※ <sup>3</sup>
受信	差出人	差出人名称を含め半角88文字以内
	件名	全角50文字 (半角100文字)
	本文	全角5000文字 (半角10000文字)
	添付データ	5データまで受信可。データサイズは1データあたり最大685KB※ <sup>4</sup>
送信グループ数		10グループ。1グループあたり最大5件
受信フォルダ振り分け		11フォルダ (メインフォルダを除く)
送信ボックス	保存容量	最大350件または500KB (添付データを除く)
	保護数	最大175件または送信ボックス容量の50%
受信ボックス	保存容量	最大700件または1000KB (添付データを除く)
	保護数	最大350件または受信ボックス容量の50%
サーバー	保存容量	3MB
	保存期間	30日

※1：送信数は1日最大1000通 (宛先数を含む) までです。

※2：宛先件数制限の設定により、6件以上の宛先を入力できますが、送信操作を行うとエラーメッセージが表示され送信できません。

※3：添付データは添付を行った際に符号化され、実際より大きなデータとなります。  
(例：500KBのデータを添付すると685KBになります。)

※4：受信状況によっては、添付データを受信できない場合があります。

## ■Cメール

送信可能文字数		全角50文字 (半角100文字)
受信可能文字数		全角50文字 (半角100文字)
送信ボックス	保存件数	最大50件
	保護数	最大25件
受信ボックス	保存件数	最大100件
	保護数	最大50件
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

## ■EZweb

お気に入り	タイトル	全角50文字 (半角100文字)
	URL	半角1024文字
	登録可能件数	最大100件
画面メモ	タイトル	全角21文字 (半角42文字)
	登録可能件数	最大20件または150KB
URLダイレクト入力		半角1000文字



## ■表示される画像の最大サイズ

通常着信画面	ピクチャ	横240×縦320ドット
	ムービー	横176×縦144ドット
	アニメ	横240×縦144ドット
	着Flash(アニメ)	横240×縦268ドット
Eメール受信画面	ピクチャ	横240×縦144ドット
	ムービー	横176×縦144ドット
	着Flash(アニメ)	横240×縦268ドット
Cメール受信画面	ピクチャ	横240×縦144ドット
待受画面	ピクチャ、アニメ、Flash®	横240×縦320ドット
メール通信中画面	ピクチャ、アニメ	横240×縦144ドット
オープン画面	ピクチャ	横240×縦320ドット
アラーム動作中画面	アニメ	横240×縦144ドット
	ムービー	横176×縦144ドット
	着Flash(アニメ)	横240×縦268ドット

## ■データフォルダ

容量	最大約45MBまたは最大2000件
----	-------------------



## ■フォト保存可能枚数(目安)

撮影モード	2GB	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	データフォルダ	1枚の容量
ケータイサイズ	約61996	約61952	約30924	約15404	約7654	約3776	約2000	約9KB
壁紙サイズ	約30998	約15488	約7731	約3851	約1913	約944	約921	約50KB
0.3Mサイズ	約15499	約8850	約4417	約2200	約1093	約539	約460	約100KB
1Mサイズ (ファイン)	約3874	約1936	約966	約481	約239	約118	約92	約500KB
1Mサイズ (ノーマル)	約6199	約3260	約1627	約810	約402	約198	約153	約300KB
1Mサイズ (メール)	約15499	約8850	約4417	約2200	約1093	約539	約460	約100KB

※画像1枚あたりを表に記載した容量で算出した枚数です。データフォルダ／microSDカード内に他のデータがある場合、保存できるフォトの枚数は少なくなります。

## ■ムービー保存可能件数(目安)

録画モード	2GB	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	データフォルダ	1件の容量
標準Sサイズ	約30998	約15488	約7731	約3851	約1913	約944	約767	約60KB
標準Mサイズ	約20665	約12390	約6184	約3080	約1530	約755	約639	約72KB
高品質Mサイズ	約12399	約6883	約3436	約1711	約850	約419	約326	約141KB
高品質Lサイズ	約12399	約6883	約3436	約1711	約850	約419	約326	約141KB
ビデオ用 Sサイズ(標準)	約2818	約1408	約702	約350	約173	約85	約65	約700KB
ビデオ用 Mサイズ(標準)	約2214	約1126	約562	約280	約139	約68	約52	約870KB
ビデオ用 Mサイズ(高品質)	約1148	約578	約289	約143	約71	約35	約27	約1.7MB
ビデオ用 Lサイズ(高品質)	約1148	約578	約289	約143	約71	約35	約27	約1.7MB

※画像1件あたりを表に記載した容量で算出した件数です。(標準／高品質が15秒、ビデオ用が3分の録画データ) データフォルダ／microSDカード内に他のデータがある場合、保存できるムービーの件数は少なくなります。



# バーコードリーダー＆メーカー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

## ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー＆メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2)お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはけません。
- (3)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8)当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。))は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9)お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12)お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報やQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14)第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

— 以 上 —



## EZ・FM利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ・FM」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3)お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9)お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12)当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—



# アプリモコンEZ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

## ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「アプリモコンEZ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3)お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはけません。
- (4)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはけません。
- (7)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9)お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上ー



## EZナビウォークアプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2)お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8)お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (12)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—



# 安心ナビ利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読み下さい。(必須)

## 【サービス内容】

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。))が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。))で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。))から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。))を検索することなどができる弊社のサービスです。

2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビ位置確認：次の2つの機能を利用することができます。

① いつでも位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。))が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。))の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。))に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、有料プレミアムEZの利用に関する契約が締結されているもの)に限り、以下「検索端末」といいます。))の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能

② 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

(2) 安心ナビエリア通知：被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に入り又は当該エリア外に出たことが検索端末に自動的に通知される機能を利用することができます。

3. 検索者は、いつでも位置確認機能を利用する場合には、いつでも位置確認機能を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月からいつでも位置確認機能を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。))の利用料(以下、単に「利用料」といいます。))を弊社にお支払いいただけます。なお、検索者は、いつでも位置確認機能を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の額を弊社にお支払いいただきます。

4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信用料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

## 【利用契約の締結等】

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただけます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。))が成立するものとし、

(1) 安心ナビの利用申込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合。

(2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合。

(3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合。



(4)前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合。

2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワードと弊社に申告されたナビパスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。

3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社に申し出下さい。

4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知または催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。

(1) au通信サービスの通話料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合。

(2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合。

(3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合。

(4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合。

(5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を継続することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合。

5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

#### 【知的財産権／個人情報】

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、au端末に搭載されている安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。

(1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。

(2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。

2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

#### 【注意事項・お客様の義務】

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。

2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守していただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

(1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビ位置検索を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。

(2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。

(3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。



- (4)被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5)検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6)検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7)検索者及び被検索者は、au端末(検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。)において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8)検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9)検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10)その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11)安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12)法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13)安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14)利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。

3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。

- (1)悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2)被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)
- (3)被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4)被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

#### 【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

#### 【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

#### 【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。))は、お客様が負担するものとします。

#### 【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更または廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。



### <「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  - ①お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
    - ・電源が入っていない
    - ・圏外または電波の届かない場所にある
    - ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

### <「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ①他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。  
但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
  - ②許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ①お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。  
削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ②お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。  
変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ③お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。
  - ①お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合。  
(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)
  - ②お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。  
削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

### <「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ①他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ①お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。



#### <「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  - ①お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。  
尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
  - ②お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  - ①お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合。  
(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。



#### 補 足

- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトへ接続してご確認ください。





Openwave、Openwave のロゴ、および Openwave で始まる用語群はすべて Openwave Systems Inc. の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright© 2001 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

- ・本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- ・本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2007 年 6 月現在) キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S. law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)



The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

Powered by  
**Compact NetFront®**

本製品は E メール機能として、株式会社 ACCESS の Compact NetFront® を搭載しています。

Copyright© 1998 - 2007 ACCESS CO., LTD.

Compact NetFront® は日本国およびその他の国における株式会社 ACCESS の商標または登録商標です。



**ATOK**

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。



BREW® 及び BREW® に関連する商標は、QUALCOMM 社の商標または登録商標です。BREW and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.



本製品は Adobe Systems Incorporated の Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。Adobe、Flash、Flash Lite および Macromedia は Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。



microSD™ は SD Card Association の商標です。

本製品は Yamashita Kohei / mountain mountain の所有するキャラクターや画像を搭載しています。  
©Yamashita Kohei / mountain mountain

IrDA Protocol Stack 「DeepCore®3.0」 © ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

QR コード® は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本書に記載の製品名などの固有名詞および機能名称などは、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。



Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797	5,659,569
5,710,784	5,778,338			

ソフトウェアについて

この携帯電話機には当社以外の第三者が所有するソフトウェアが含まれています。ご利用のお客様には、この携帯電話機を使用する限りにおいて、インストールされているソフトウェアの非独占的で譲渡を禁止した使用权が許諾されています。この使用权の許諾をもって、お客様へのソフトウェアの販売と解釈されるものではありません。お客様はソフトウェアの一部または全部の複製・変更・頒布・模倣・改変・リバースエンジニアリングをしたり、ソースコードを明らかにしてはいけません。ソフトウェアの所有者である第三者は、唯一独占的にソフトウェアを所有し、全ての権利を保持しており、利益を享受します。

この携帯電話機にインストールされているソフトウェアは、現状有姿でお客様に使用权を許諾されています。明示・黙示を問わず、すべてのソフトウェアに関して第三者知的財産権の不侵害、商品性、特定目的への適合性等は何ら保証するものではありません。更に、ソフトウェアが連続的に正しく動作することも保証するものではありません。黙示の保証の排除を許さない法域では、黙示の保証は排除されず限定されます。

This wireless device ("Device") contains software owned by third parties ("Software"). Each recipient ("User") of this Device is granted a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or otherwise discover the source code of the Software or any component of the Software. Each third party owner is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to its Software. Each such third party shall be an intended third party beneficiary of these terms.

THE SOFTWARE IS LICENSED TO YOU "AS IS." ANY AND ALL WARRANTIES REGARDING THE SOFTWARE , WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, ARE HEREBY DISCLAIMED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THERE IS NO WARRANTY THAT THE OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY OR MAY BE LIMITED.



MEMO

[illegible]



MEMO

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features 18 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire page, providing a guide for handwriting practice. The lines are light gray and extend from the left margin to the right edge of the paper. There are no margins, text, or other markings on the page.



MEMO

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



MEMO

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



## MEMO

[illegible]



## アルファベット

ACアダプタ .....	364, 368	お気に入りリスト .....	213
ASYNC/FAX通信 .....	360	各種申込 .....	212
auお客さまサポート .....	209	画像サイズ設定 .....	218
au国際電話サービス .....	53	画面メモへ保存 .....	217
auで着信確認 .....	58	画面メモリスト .....	215
auのネットワークサービス .....	332	キーワード検索 .....	207
auのメルマガサービス設定 .....	101	契約情報照会 .....	209
Cメール .....	125	前回画面表示 .....	216
Cメール安心ブロック機能 .....	135	タイトル表示設定 .....	218
Cメール自動表示機能 .....	131	タイムアウト設定 .....	219
Cメール設定 .....	126	ダウンロード .....	208
Cメールメニュー .....	126	添付データ再生設定 .....	218
作成 .....	128	トップメニュー .....	206
受信 .....	130	ブラウザメニュー .....	217
受信フィルター設定 .....	127	ブラウザ履歴 .....	204
受信ボックス .....	132	ブラウザ履歴クリア .....	216
受信履歴 .....	127	ブラウザ履歴クリア設定 .....	219
署名設定 .....	126	ブラウジング .....	204
送信 .....	128	プレミアムEZパスワード .....	45
送信ボックス .....	132	ページ更新 .....	217
送信履歴 .....	127	ページスクロール設定 .....	218
蓄積機能設定 .....	126	文字サイズ設定 .....	218
ぱりペイド送信 .....	129	有料情報サービス .....	210
返信 .....	134	料金照会 .....	210
保護／保護解除 .....	134	EZweb制限 .....	292
本文コピー .....	134	EZアプリ(BREW®) .....	252
文字サイズ変更 .....	135	EZアプリカタログ .....	253
Cメール受信設定 .....	276	EZアプリ起動 .....	254
DCアダプタ .....	364, 369	EZアプリ設定 .....	256
EZ・FM .....	262	EZアプリメニュー .....	252
EZweb .....	204	EZアプリを探そう！ .....	253
auお客さまサポート .....	209	アプリ並べ替え .....	256
EZ設定 .....	218	一発起動設定 .....	256
EZ設定確認 .....	219	フォルダ使用状況 .....	256
EZパスワード .....	45, 210	待受EZアプリ設定 .....	256
EZwebメニュー .....	212	メニュー表示切替 .....	255
EZリスト .....	210	EZアプリ制限 .....	292
URLダイレクト入力 .....	216	EZアプリリセット .....	296
一発ジャンプ設定 .....	219	EZ照明 .....	287
エリア情報送出設定 .....	220	EZナビ .....	222
お気に入り登録 .....	217	EZナビウォーク .....	227
		EZナビメニュー .....	226
		安心ナビエリア通知 .....	243



位置確認メール	240	送信	102
いつでも位置確認	235	送信グループ設定	95
設定	247	送信ボックス	113
ナビパスワード設定	234	送信履歴削除	96
EZナビウォーク	227	ソート	122
EZナビウォークメニュー	227	データ添付	104
Myスポット	229	デコレ&絵文字送信	95
おでかけメニュー	227	転送	116
現在地マップ	232	添付自動受信設定	92
現在地メール	233	なかよし登録	118
声de入力	228	なかよしボックス	113
自宅へ帰る	231	バステルメール	106
EZナビ設定	247	表示切替	123
GPS情報通知	247	表示件数切替	119
GPSメールURL	249	フォルダ移動	120
ナビパスワード変更	247	フォルダ設定リセット	120
ナビパスワードリセット	248	フォルダ並べ替え	119
プライバシーフィルター	248	フォルダ表示設定	92
EZパスワード	45, 210	フォルダ名編集	119
EZホットインフォ	118	振り分け登録	117
EZ待ちうた	350	変換送信／未設定	95
Eメール	90	返信	115
auのメルマガサービス設定	101	返信先アドレス設定	94
Eメールアドレス変更	100	返信メール引用設定	95
Eメール重要度表示設定	92	冒頭文設定	94
Eメール設定	91	保護／保護解除	121
Eメール設定確認	102	メール再振り分け	119
Eメールヘッダ情報表示	100	メール自動受信設定	91
Eメールメニュー	90	メール受信方法設定	91
宛先件数制限設定	96	メールフィルター設定	97
アドレス詳細表示	121	文字サイズ変更	124
アドレス変更送信設定	95	Eメールアドレス変更	100
アポメール	108	Eメール受信設定	276
インライン再生設定	92	GPS情報	222
キャラ文字メール	106	Hello Messenger	138
拒否リストへ登録	116	Hello Messenger設定	146
検索	124	Hello Messengerメニュー	138
コピー	123	グループ編集	147
作成	102	コメントログ表示	145
差出人名称設定	94	ヒント表示	139
自動転送先設定	100	ミーティング	139
受信	110	ミーティング中画面	141
受信ボックス	113	メンバーリスト作成	140
受信履歴削除	93	Mail to	110
署名設定	94	microSD™メモ리카ード	194
新着メール問合せ	111	microSDデータフォルダ	197



microSDメニュー	196	位置確認メール送信	240
PCフォルダ	199	設定	242
使用状況	197	履歴	241
初期化	197	いつでも位置確認	235
セット	195	いつでも位置確認画面	235
デジカメフォルダ	197	許可ユーザーリスト確認	238
取り出し	195	設定	239
バックアップ	200	パートナーリスト登録	236
プリント設定メニュー	201	申込み	235
保存	196	履歴	238
メールフォルダ	198	一括音量設定	278
microSDメモリカードスロット	31	一発起動設定	256
Myスポット	229	一発ジャンプ設定	219
OCR機能	172	イヤホン設定	278
Packet One(Packet通信サービス)	355	イルミネーション	276
Phone to	53	インターネット	204
PRL設定	87	英単語辞書	67, 317
Set Language	288	絵文字	66
SSL/TLS	205	エリアコード登録	86
URL to	207	エリア設定	84

## あ

アクセス制限	292	遠隔オートロック	290
宛先件数制限設定	96	応答時間設定	59
アドレス帳	74	応答保留	56
グループ編集	78	応答メッセージ設定	59
検索	80	オートGPSメール	82
電話をかける	52	オート着信	279
登録	74	オートパワー OFF	323
表示	79	オートパワー ON	323
アドレス帳制限	292	オートマナー OFF	324
アドレス帳登録外制限	295	オートマナー ON	324
アドレス変更送信設定	95	オートロック	290
アフターサービス	372	オープン画面	285
アプリ並べ替え	256	オールリセット	296
アプリモコンEZ	259	お気に入り登録	217
アポメール	108	お気に入りリスト	213
アラーム	305, 314	おこづかい帳	311
暗証番号	45	お知らせ表示	33
安心ナビエリア通知	243	お知らせ受信設定	276
安心ナビエリア通知画面	243	おでかけメニュー	227
エリア通知リスト登録	243	おやすみマナー	281
設定	246	オリジナルマナー	282
履歴	246	お留守番サービス	332
位置確認メール	240	遠隔操作サービス	338
位置確認メール画面	240	応答メッセージ	337
		外国語ガイドンス	340
		開始	333



総合案内	333
着信お知らせ	337
停止	334
伝言お知らせ	336
伝言を聞く	336
不在通知	338
ボイスメール	339
音声メモ	60

## か

回線交換通信サービス	360	ライト	162
ガイド機能	324	連写	156
顔文字	66	録画音声	165
外部接続端子	31	録画開始終了音	163
各種申込	212	録画時間	152
各部の名称と機能	30	録画モード	152, 158
画像変換	186	画面メモへ保存	217
画像編集	185	画面メモリリスト	215
カメラ	150	からくり時計	322
GPS情報	166	カレンダー	302
明るさ調整	159	簡易ライト	44
アフレコ	169	簡易留守メモ	59
拡大表示	160	かんたんモード	272
画質	163	キー照明	287
画像回転	168	キー操作音	278
ご注意	154	キーワード検索	207
撮影画面	153	記号	66
撮影シーン	165	輝度設定	284
撮影モード	152, 156	記念日	306
シャッター音	162	機能メニュー	373
スタンプ	167	機能リセット	296
ズーム	158	キャラクターリーダー	172
静止画切り出し	171	キャラ文字	66
セルフタイマー	160	キャラ文字メール	106
テロップ	169	休日設定	303
特殊効果	165	緊急通報位置通知	51
日付スタンプ	164	クイック留守メモ設定	59
フェーダー	166	グローバル機能	84
フォト撮影	155	PRL設定	87
フラッシュ	162	エリアコード登録	86
フレーム	164	エリア設定	84
ホワイトバランス	159	お知らせ表示	88
マクロ撮影	161	航空機モード	87
ムービー撮影	157	国際エリア情報	86
文字書き込み	167	グループ編集	78, 147
持ち方	151	ケータイアップデート	326
		現在地マップ	232
		現在地メール	233
		航空機モード	87
		声de入力	228
		国際エリア情報	86
		国際電話	53
		コピー	69, 123, 134



## さ

サイドキー操作無効	39
再ロック	290
削除	43
差出人名称設定	94
撮影	155, 157
撮影モード	152, 156
サブ着信表示設定	286
サブディスプレイ	31, 34
サブ待受画面	286
サブメニュー	42
三者通話サービス	347
三洋平型ステレオイヤホン04	263, 364
シークレット	292
市外局番メモリ	322
時間／料金目安	320
時刻アラーム設定	314
自作メッセージ	59
辞書登録	72
自宅へ帰る	231
指定着信制限	293
自動時刻補正	48
自動転送先設定	100
シャッター音	162
充電	366
充電端子	31
周辺機器	364
祝日設定	304
受信フィルター設定	127
受信ボックス	113, 132
受信履歴	93, 127
受話音量	57
受話口	30
仕様	385
消去	43
照明	287
初期化	43
初期設定	48
署名設定	94, 126
新着メール問合せ	111
新着ランプ	288
推測変換機能	63
推測変換設定	70
スケジュール	304
ストラップ取付穴	31

スピーカー	31
スピーカ受話	325
スピードダイヤル	52
赤外線通信	268
接写	161
節電設定	285
セルフタイマー	160
前回画面表示	216
装飾設定	72
送信グループ設定	95
送信ボックス	113, 132
送信履歴	96, 127
送話口	31
速メール	109, 129
ソフトウェア更新	326

## た

タイトル表示設定	218
タイムアウト設定	219
ダイヤル発信制限	292
ダウンロード	208
ダウンロード辞書	72
卓上ホルダ	364, 367
タスクリスト	305
単語登録	69, 71
蓄積機能設定	126
着信音	276
着信音量	276
着信拒否	56, 293
着信制限	293
着信転送サービス	341
遠隔操作サービス	344
海外の電話へ転送	343
選択転送	342
転送停止	344
話中転送	342
フル転送	342
無応答転送	341
着信ランプ	31
着信ランプ色	276
着信履歴	57
通常照明	287
通常着信設定	276
通常マナー	281
通信速度設定	356
通信モード設定	356, 360



通話時間目安	320
通話明細分計サービス	354
通話料金表示	320
通話料金目安	320
通話料金レート	321
定型文	66, 71
ディスプレイ照明	287
データ通信サービス	355
データ転送モード	190
データフォルダ	176
GPS情報	189
一覧表示切替	179
オートプレイ	180
画像変換	186
画像編集	185
再生	178
再生中のキー操作	178
詳細表示	180
タイトル編集	187
データ転送	190
登録	184
フォルダ使用状況	190
フォルダ内削除	190
フォルダ名編集	188
プレイリスト	181
ムービー編集	186
ユーザーフォルダ	188
データフォルダへ保存	217, 319
デコレ&絵文字送信	95
電源	47
電卓	316
電池残量	47
電池バック	364, 365
電波OFFモード	318
電波状態	47
転送	116
添付自動受信設定	92
添付データ再生設定	218
電話メニュー	51
電話を受ける	55
電話をかける	50
アドレス帳	52
国際電話	53
スピードダイヤル	52
電話メニュー	51
発信履歴／着信履歴	52

文中の電話番号	53
ポーズダイヤル	54
特番付加	51
とじるとロック	290
トップメニュー	206
ドライブモード	281

## な

なかよし登録	118
なかよしボックス	113
ナビパスワード設定	234
日記帳	309
入力モード	62
ネットワークサービス	332

## は

バーコードリーダー&メーカー	257
バージョンアップ確認	255
バイブレータ	276, 281
パステルメール	106
発信者番号通知	297
発信番号表示サービス	348
発信履歴	57
話中ランプ	287
ハロー制限	292
ハロー着信制限	296
番号通知リクエストサービス	349
ハンズフリー通話	325
非通知着信制限	294
平型イヤホン接続端子	31
平型スイッチ付イヤホンマイク	364, 370
平型ステレオイヤホンマイク	364, 370
フォト	155
フォト画質	163
フォルダ移動	120
フォルダ表示設定	92
ブザー設定	280
ブラウザメニュー	217
ブラウザ履歴クリア	216
ブラウザ履歴クリア設定	219
フラッシュ	31, 162
ぷりペイド送信	129
振り分け登録	117
プレミアムEZパスワード	45
プロフィール	300
ペア機能	81



ページ更新	217
ページスクロール設定	218
変換送信／未設定	95
返信	115, 134
返信先アドレス設定	94
返信メール引用設定	95
ボイスメール	339
遠隔操作サービス	339
送る	339
再生	339
冒頭文設定	94
防犯ブザー機能	280
ポーズダイアル	54
ポートレートフラッシュ	162
保護／保護解除	121, 134

## ま

マイボイス録音	319
マクロ撮影	161
待受EZアプリ設定	256
待受画面	283
待ちうた設定	350
マナーモード	281
ムービー	157
ムービー編集	169, 186
鳴動時間	277
迷惑電話撃退サービス	352
メインディスプレイ	30, 32
メインメニュー	40
メール作成	102, 128
メール自動受信設定	91
メール受信方法設定	91
メール照明	287
メール制限	292
メール通信中画面	284
メールフィルター	97
メニュー No.	373
メニュー表示切替	255
メモ帳	313
メロディ	276
文字学習リセット	296
文字サイズ設定	70, 124, 135, 218
文字装飾	72
文字入力	62
Undo	64
英数カナ変換	64

英単語辞書入力	67
絵文字入力	66
顔文字入力	66
各キーの文字割り当て	65
記号入力	66
キャラ文字入力	66
切り取り	69
区点コード入力	70
コピー	69
削除	64, 69
推測変換入力	63
装飾	72
ダウンロード辞書登録	72
単語登録	69, 71
通常変換入力	63
定型文入力	66
定型文編集	71
入力モード切替	62
入力文字サイズ変更	70
バック機能	65
貼付	69
呼出	68

## や

ユーザーフォルダ	188
有料情報サービス	210

## ら

ライト	44, 162
ランプ設定	287
リセット	296
リセット一覧	379
料金照会	210
ローミング中全拒否	295
録画開始終了音	163
録画モード	152, 158
ロックNo.	45, 289

## わ

割込通話サービス	345
----------	-----



## FCC notice

The phone may cause TV or radio interference if used in close proximity to receiving equipment. The FCC can require you to stop using the telephone if such interference cannot be eliminated. If you need assistance, contact your local dealer.

And last, but certainly not least, vehicles using liquefied petroleum gas(such as propane or butane) must comply with the National Fire Protection Standard (NFPA-58). For a copy of this standard, contact the National Fire Protection Association,

One Batterymarch Park, Quincy, MA02169-7471, Attn: Publication Sales Division.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help and for additional suggestions.

### Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.





## FCC RF EXPOSURE INFORMATION

**Warning! Read this information before using your phone.**

In August 1996, the Federal Communications Commission(FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.



### CAUTION

Use only the supplied or an approved antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could impair call quality, damage the phone, or result in violation of FCC regulations.

Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin, a minor burn may result. Please contact your local dealer for a replacement antenna.

### Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches(1.5cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. All belt-clips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

### Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S.Federal Aviation Administration(FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference , FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

### Specific Absorption Rate (SAR) for Wireless Phones

The highest reported SAR values A5527SA are:

CDMA modes(Part 22) - Head: 0.546 W/kg; Body-worn: 0.296 W/kg



# AS527SA クイックガイド

お問い合わせ先番号  
auお客様センター（総合案内）

一般電話からは

**☎0077-7-111**

（通話料無料）

au電話からは  
**局番なしの157番**  
（通話料無料）



※クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載  
しています。詳細は「取扱説明書」をご覧  
ください。

## ■Eメールを送信する

- 1 ⇒ 「新規作成」を選び  
 [選択]
- 2 を選び [編集] ⇒ [編集]  
⇒入力方法を選択して宛先を  
入力する⇒ [確定]
- 3 / を選び [編集]  
⇒件名／本文を入力する
- 4 [送信]

4

## ●アドレス帳から電話をかける

- 1 [選択]
- 2 アドレス帳を選び  
 [選択]
- 3 電話番号を選び [ダイヤル]
- アドレス帳に登録するには
- 1 （1秒以上押す）
- 2 各項目を設定する
- 3 [確定] ⇒ [確定]

1

## ●フォトを撮影する

- 1 ⇒ 「カメラ」を選び  
 [選択] ⇒ 「フォト撮影」を  
選び [選択]
- 2 [カメラ] ⇒ 「撮影モード」  
を選び [選択] ⇒ モードを  
選び [選択]
- 3 [撮影]
- 4 [保存]

2

## ●ムービーを撮影する

- 1 ⇒ 「カメラ」を選び  
 [選択] ⇒ 「ムービー撮影」を  
選び [選択]
- 2 [カメラ] ⇒ 「録画モード」  
を選び [選択] ⇒ モードを  
選び [選択] ⇒ サイズを選び  
 [選択]
- 3 [録画] ⇒ [停止] または  
録画時間経過
- 4 [保存]

3

## ●Cメールを送信する

- 1 （1秒以上押す）⇒ 「新規  
作成」を選び [選択]
- 2 を選び [編集] ⇒ 入力方法  
を選択して宛先を入力する
- 3 を選び [編集] ⇒ 本文を  
入力する
- 4 [送信]

6

## ■受信メールを確認するには

- 1 （1秒以上押す）⇒ 「受信  
ボックス」を選び [選択]
- 2 メールを選び [表示]
- 「スナーモードを設定する」  
1 ⇒ モードを選び [選択]
- 「スナーモードを解除するには」  
1 ⇒ 「スナー解除」を選び  
 [選択]

7



## ●ペア機能を使う

### ■ペア相手を登録するには

- 1 ⇒ でペアNo.を選び
- 2 「登録・解除」を選び [選択]  
⇒ 「はい」を選び [選択]
- 3 アドレス帳を選び [選択]  
⇒ [確定]

8

## ●防犯ブザー機能を使う

### ■設定するには

- 1 9 [選択]
- 2 「ON」を選び [選択]

### ■防犯ブザーを鳴動させるには

- 1 (1秒以上押す)
- 防犯ブザーを止めるには  
1 (1秒以上押す)

12

### ■ペア相手に電話をかける／メールを送るには

- 1 ⇒ でペアNo.を選ぶ
  - 2 操作メニューから項目を選び [選択]
- ## ●EZ・FMを聴く

### ■EZ・FM画面を表示するには

- 1 ⇒ 「ツール」を選び [選択]  
⇒ 「EZ・FM」を選び [選択]
- 2 「承諾する」を選び [選択]

9

## ●お留守番サービスを利用する

### ■お留守番サービスを開始するには

- 1 2 または  
 3 [選択]
- 2 [選択]

### 3 ガイダンスを確認後 [選択]

### ■伝言を聞くには

- 1 1 ⇒ガイダンスに従って操作
- 2 [選択]
- 3 [選択]

13

### ■受信エリアを設定するには

- 1 EZ・FM画面で [MENU]  
⇒ 「設定」を選び [選択]
- 2 「受信エリア設定」を選び [選択]  
⇒ 「決定」を選び [決定]

### ■音量を調節するには

- 1 EZ・FM画面で [ボリューム]  
⇒ でチューニングする

10

### ■応答メッセージを変更するには

- 1 5 [選択]
- 2 ⇒ガイダンスに従って操作する
- 3 [選択]

## ●着信転送サービスを利用する

### ■着信転送サービスを開始するには

- 1 転送の種類をダイヤルする  
1422：無応答転送  
1423：話中転送  
1424：フル転送  
1425：選択転送
- 2 転送先電話番号を入力する

14

## ●グローバル機能を使う

### ■使用エリアを設定するには

- 1 ⇒ 「グローバル機能」を選び [選択] ⇒ [OK]
- 2 「エリア設定」を選び [選択]  
⇒ エリアを選び [選択]

### ■国際エリア情報を表示するには

- 1 ⇒ 「グローバル機能」を選び [選択] ⇒ [OK]
- 2 「国際エリア情報」を選び [選択] ⇒ エリアを選び [詳細]

11

## 3 [選択]

### 4 ガイダンスを確認後 [選択]

### ■かかってきた電話を転送するには

- 1 着信中に [転/拒] ⇒ [選択]

詳細機能およびその他機能  
について知りたい方は

EZwebからオンラインマニュアルを  
ご利用いただけます。

＜アクセス方法＞

EZトップメニュー

→ auお客さまサポート

→ 調べる

→ オンラインマニュアル





## ■区点コード表

4桁目										4桁目										4桁目												
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	122	♥	盒	☺								208	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
011	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	130	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	209	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
012	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	131	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	210	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
013	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	132	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	211	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
014	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	133	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	212	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
015	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	134	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	213	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
016	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	135	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	214	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
017	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	136	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	215	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
018	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	137	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	216	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
019	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	138	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	217	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
020	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	139	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	218	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
021	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	160	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	219	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
022	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	161	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	220	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	162	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	221	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
024	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	163	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	222	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
026	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	164	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	223	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
027	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	165	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	224	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
028	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	166	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	225	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
029	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	167	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	226	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
031	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	170	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	232	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
032	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	171	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	233	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
033	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	172	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	234	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
034	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	173	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	235	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
035	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	174	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	236	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
036	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	175	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	237	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
037	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	176	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	238	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
038	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	177	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	239	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
039	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	178	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	240	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
040	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	179	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	241	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
041	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	180	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	242	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
042	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	181	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	243	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
043	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	182	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	244	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
044	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	183	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	245	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
045	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	184	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	246	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
046	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	185	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	247	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
047	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	186	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	248	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
048	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	187	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	249	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
050	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	188	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	250	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
051	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	189	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	251	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
052	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	190	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	252	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
053	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	191	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	253	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
054	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	192	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	254	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
055	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	193	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	255	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
056	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	194	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	256	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
057	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	195	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	257	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
058	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	196	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	258	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
060	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	197	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	259	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
061	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	198	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	260	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
062	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	199	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	261	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
063	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	200	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	262	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
064	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	201	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	263	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
065	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	202	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	264	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
070	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	203	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	265	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
071	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	204	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	266	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
072	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	205	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	267	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
073	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	206	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	268	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
074	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	207	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	269	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
075	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	208	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	270	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
076	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	209	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	271	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
077	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	210	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	272	基	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
078	!	!	!	!																												

■部は外字です。各機能の文字入力画面により、入力できない場合があります。







[illegible]



[illegible]



## お問い合わせ先番号 auお客様センター

### EZwebからは

#### アクセス方法

EZ▶トップメニュー▶auお客さまサポート

▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



### 総合・料金について

一般電話からは



# 0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

# 局番なしの157番

(通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは



# 0077-7-113

(通話料無料)

au電話からは


# 局番なしの113番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,  
after calling "157" on your au cellphone.



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話・PHSの本体と充電器を、

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な  
資源を再利用するためにお客様が不要となって  
お持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド  
メーカーを問わず、マークのあるお店で回収  
し、リサイクルを行っています。



この取扱説明書の印刷には、植物性  
大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書は、  
再生紙を使用しています。

発売元：KDDI(株)  
沖縄セルラー電話(株)  
製造元：三洋電機株式会社

2007年6月 第1版  
Printed in Japan

auオンラインマニュアル  
へのアクセスはこちら



1AH6P1P0566--